COBERTIZOS DE ALMACENAMIENTO POLYVALENTES

Greenhouse

MANUAL DEL PROPIETARIO

Instrucciones para su Montaje

Tamaño 2,44 m x 1,83 m

Ver: 1.0

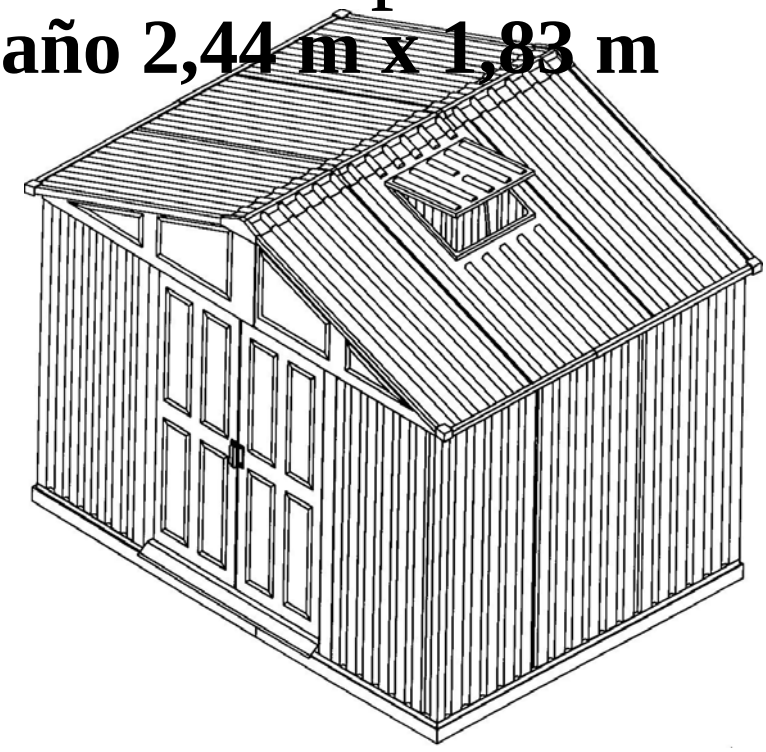

Línea de Atención al Cliente
(800) 483-4674
www.uspolymersinc.com

Precisa de dos personas y de 2 a 3 horas para su instalación

- Cobertizo de Altura Completa
- Montaje Fácil y Rápido
- Paredes Reforzadas
- Puertas Dobles de Gran Anchura
- Existe en Varios Tamaños

Póngase en contacto con nosotros en

caso de que falte algún componente o de que esté defectuoso No deben realizarse devoluciones al vendedor.

Cobertizo de Almacenamiento Duramax

Garantía Limitada de Diez Años

U.S. Polymer Inc. sustituirá gratuitamente el componente en caso de material defectuoso o de fallo en la fabricación durante un periodo de diez años después de la fecha de compra.

Esta garantía solo se aplica al comprador original. Es necesario presentar un recibo de compra o cualquier otra prueba de la fecha de compra original para reclamar el servicio de garantía. En ningún caso se reembolsará el coste del revestimiento, de la mano de obra, del montaje o de cualquier otro coste relacionado con los mismos.

Esta garantía cubre únicamente los fallos procedentes de defectos en el material o en la fabricación producidos durante el uso normal y no incluye el cambio de color provocado por los efectos de la meteorología o los daños generados como consecuencia de su uso incorrecto o de negligencia, de su uso comercial, de la inobservancia de las instrucciones de montaje y del manual del propietario (incluido el anclaje correcto del cobertizo), la pintura, las fuerzas de la naturaleza y otras causas que pudieran escapar a nuestro control.

Cualquier reclamación en el ámbito de esta garantía deberá ser efectuada dentro del periodo de garantía, telefoneando al 1-800-483-4674, o por correo en un envío fechado adjuntando una fotografía nítida del componente a:

U.S. Polymers, Inc.
6915 Slauson Avenue
Commerce, CA 90040

Nos reservamos el derecho a suspender o a modificar la fabricación de ciertos componentes. En caso de que un componente haya sido suspendido o no se encuentre disponible, U.S. Polymers, Inc. se reserva el derecho a sustituirlo por otro componente compatible de calidad equivalente.

Limites y Exclusiones

No existe ninguna garantía expresa salvo aquellas que han sido citadas anteriormente. El garante no será responsable de ningún daño accidental o de aquellos daños y perjuicios provocados por el uso de este producto, o inducidos a consecuencia de la anulación de esta garantía.
Todas las garantías explícitas se limitan al periodo de garantía indicado anteriormente. Ciertos estados no permiten la exclusión o la limitación del periodo de duración de una garantía implícita, en tal caso, las limitaciones anteriormente indicadas no se aplicarán.

Esta garantía otorga unos derechos legales específicos y también podrá disponer de otros derechos dependiendo del estado o del país en el que se encuentre.

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

Lista de Componentes

Nota: Comprobar que dispone de todos los componentes antes de realizar el montaje.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CDAD

FC1BP PERFIL 'U' PARA LA CIMENTACIÓN 2
FC2BP PERFIL 'U' PARA LA CIMENTACIÓN 2
FC3BP PERFIL 'U' PARA LA CIMENTACIÓN 2
FCCP PERFIL 'U' PARA LA CIMENTACIÓN 4
BLBP BARRA DE APOYO POSTERIOR IZQUIERDA 1
BRBP BARRA DE APOYO POSTERIOR DERECHA 1
BSBP BARRA DE APOYO LATERAL 2
BBFP BARRA DE APOYO DELATERA 2
ECBP PERFIL EN CUÑA PARA LA ENTRADA 1
COLP SOPORTE LARGO 13
COSP SOPORTE CORTO 2
DCLP PERFIL IZQUIERDO DEL SOPORTE DE LA PUERTA 1
DCRP PERFIL DERECHO DEL SOPORTE DE LA PUERTA 1
CS APOYO DE LOS SOPORTES 4
CB1P FRENTE DE LA BANDA CENTRAL 2
CB2P FRENTE LATERAL DE LA BANDA CENTRAL 2
CB3P FRENTE LATERAL DE LA BANDA CENTRAL 2
CB4P CENTRO DE LA BANDA CENTRAL 6
SLBP PERFIL DESLIZANTE IZQUIERDO 1
SRBP PERFIL DESLIZANTE DERECHO 1
SJP UNIÓN DE LOS PERFILES DESLIZANTES 1
SCBP CUBIERTA DEL PERFIL DESLIZANTE 1
ASBP LATERAL IZQUIERDO/DERECHO DEL ÁNGULO SUPERIOR 2
ABLBP ÁNGULO SUPERIOR TRASERO IZQUIERDO 1
ABRBP ÁNGULO SUPERIOR TRASERO DERECHO 1
SB1BP ESCUADRA DE APOYO DELANTERA DERECHA/POSTERIOR IZQUIERDA 2
SB2BP ESCUADRA DE APOYO DELANTERA IZQUIERDA/POSTERIOR DERECHA 2
SB3BP ESCUADRA DE APOYO LARGA DELANTERA DERECHA/POSTERIOR IZQUIERDA 2
SB4BP ESCUADRA DE APOYO LARGA DELANTERA IZQUIERDA/POSTERIOR DERECHA 2
FBS ESCUADRA DE APOYO DE PROTECCIÓN 8
FSLBP APOYO DE PROTECCIÓN IZQUIERDO 2
FSRBP APOYO DE PROTECCIÓN DERECHO 2
RSBP APOYO DEL TEJADO 4
RS4BP ESTRUCTURA DEL TEJADO 4
RF1BP TAPAJUNTAS DEL TEJADO DELANTERA DERECHA/POSTERIOR IZQUIERDA 2
RF2BP TAPAJUNTAS DEL TEJADO DELANTERA IZQUIERDA/POSTERIOR DERECHA 2
RF3BP TAPAJUNTAS DEL TEJADO DELANTERA IZQUIERDA/POSTERIOR DERECHA 2

ACCESORIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CDAD

FCFP UNIÓN DEL SOPORTE DELANTERO 2
CCFP UNIÓN DEL SOPORTE EN ESQUINA 4
CFP UNIÓN DE LOS SOPORTES 15
DCBFP UNIÓN INFERIOR DEL SOPORTE DE LA PUERTA 2
CBFP UNIÓN DE LA BANDA CENTRAL 7
BS DESLIZADOR INFERIOR 4
DH POMO DE LA PUERTA 2
FC TAPADERA DEL EXTREMO DEL SURCO 2
TC ESQUINAS SUPERIORES 4
TS DESLIZADOR SUPERIOR 4
PPG HEMBRILLA DEL TEJADO CON ARANDELA 50
PERNO PERNO DEL TEJADO 50
PW ARANDELAS DE PLÁSTICO 261
PC TAPADERAS DE PLÁSTICO PARA TORNILLOS 109
WHG GANCHO 1
EDP PERFIL DE BORDE 1
S1 TORNILLO PARA CHAPA 443
DIA. 4,2mm.x16,0mm. (5/32"x5/8")
S3 TORNILLOS CILINDRADOS con TUERCA 52
M4x10,0mm. (5/32"x3/8")
S1 TORNILLO PARA CHAPA 60
DIA. 4,2mm.x10,0mm. (5/32"x3/8")

PERFILES



BARRA INFERIOR (BLBP, BRBP, BSBP)

TRASERA DEL ÁNGULO SUPERIOR (ABLBP, ABRBP)

FRENTE DE LA BARRA INFERIOR (BBFP)

PERFIL EN CUÑA PARA LA ENTRADA (ECBP)

RF4BP VERTICAL DEL PANEL TAPAJUNTAS DEL TEJADO 2
DELANTERA DERECHA/POSTERIOR IZQUIERDA 2
DSP TOPE VERTICAL DE LA PUERTA 2
HS SOPORTE DE LAS BISAGRAS 1

ESCUADRA DE APOYO DE PROTECCIÓN (FBS)

APOYO DEL SOPORTE (CS)

PERFIL 'U' (FC1BP, 2BP, 3BP, FCCP)

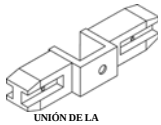

UNIÓN DE LA BANDA CENTRAL (CBFP)



UNIÓN DEL SOPORTE DE ÁNGULO (CCFP)



DSBBP BANDA INFERIOR DEL PANEL DE LA PUERTA 2
DMSBP APOYO INTERMEDIO DEL PANEL DE LA PUERTA 2
DVSP APOYO

GANCHO (WHG)

DESLIZADOR INFERIOR

(BS)



PERFIL IZQUIERDO DEL SOPORTE DE LA PUERTA (DCLP)

PERFIL DERECHO DEL SOPORTE DE LA PUERTA (DCRP)

LATERAL DEL ÁNGULO SUPERIOR (ASBP)

APOYO DEL PERFIL DESLIZANTE (SJP)

CUBIERTA DEL PERFIL DESLIZANTE (SCBP)



APOYO DEL TEJADO (SB1AP, SB2AP)



PERFIL DESLIZANTE (SLBP, SRBP)



CUBIERTA DE PLÁSTICO PARA TORNILLO DEL SOPORTE DELANTERO (PC)

APOYO DEL TEJADO (RS4BP) (HAS)

UNIÓN (FCFP)

TAPADERA DEL EXTREMO DEL SURCO (FC)

TORNILLOS CILINDRADOS CON TUERCA (S3)

PERNO DEL TEJADO (PERNO)

PANEL DE LA PUERTA (DSTBP, DSBBP)

TORNILLO PARA CHAPA (S1, S7)

SOPORTE DE LA PUERTA

UNIÓN INFERIOR (DCBFP)



UNIÓN DEL SOPORTE (CFP)

HEMBRILLA DEL TEJADO (PPG)

ARANDELA DE PLÁSTICO (PW)

POMO DE LA PUERTA

(DH)

ESQUINAS SUPERIORES (TC)

DESLIZADOR SUPERIOR (TS)

APOYO DE PROTECCIÓN (FSLBP, FSRBP, SB3BP, SB4BP)

APOYO DEL TEJADO

(RSBP)

APOYO VERTICAL DEL PANEL DE LA PUERTA (DVSP)

APOYO INTERMEDIO DEL PANEL DE LA PUERTA (DMSBP)

BANDA CENTRAL (CB2P, CB3P, CB4P, HS)

TAPAJUNTAS DEL TEJADO

(RF1BP, RF2BP, RF3BP, RF4BP

TOPE VERTICAL DE LA PUERTA (DSP)

SOPORTE (COLP, COSP)

FRENTE DE LA BANDA CENTRAL (CB1P)

HAS	APOYO DE ALTURA REGULABLE	1
WP1A	PANEL IZQUIERDO DE LA PARED DELANTERA	1
WP2A	PANEL DERECHO DE LA PARED DELANTERA	1
WP3A	PANEL DE ESQUINA	4
WP4A	PANEL DE PARED	6
FLBP	PANEL DE PROTECCIÓN IZQUIERDO	2
FRBP	PANEL DE PROTECCIÓN DERECHO	2
RP1BP	PANEL DEL TEJADO	2
RP2BP	PANEL DEL TEJADO	1
RP3BP	PANEL DEL TEJADO	2
RP2BG	PANEL DEL TEJADO	1
RPWG	VENTANA DEL TEJADO	1
RC1P	CUBIERTA DE SURCO	1
RC2P	CUBIERTA DE SURCO	2
DLBP	PANEL IZQUIERDO DE LA PUERTA	1
DRBP	PANEL DERECHO DE LA PUERTA	1
VBCS1	CUBIERTA DEL BLOQUE DE VENTILACIÓN LADO-1	4
VBCS2	CUBIERTA DEL BLOQUE DE VENTILACIÓN LADO-2	2
VBCF	LATERAL DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE DE VENTILACIÓN DELANTERA/POSTERIOR	6

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

Despiezado

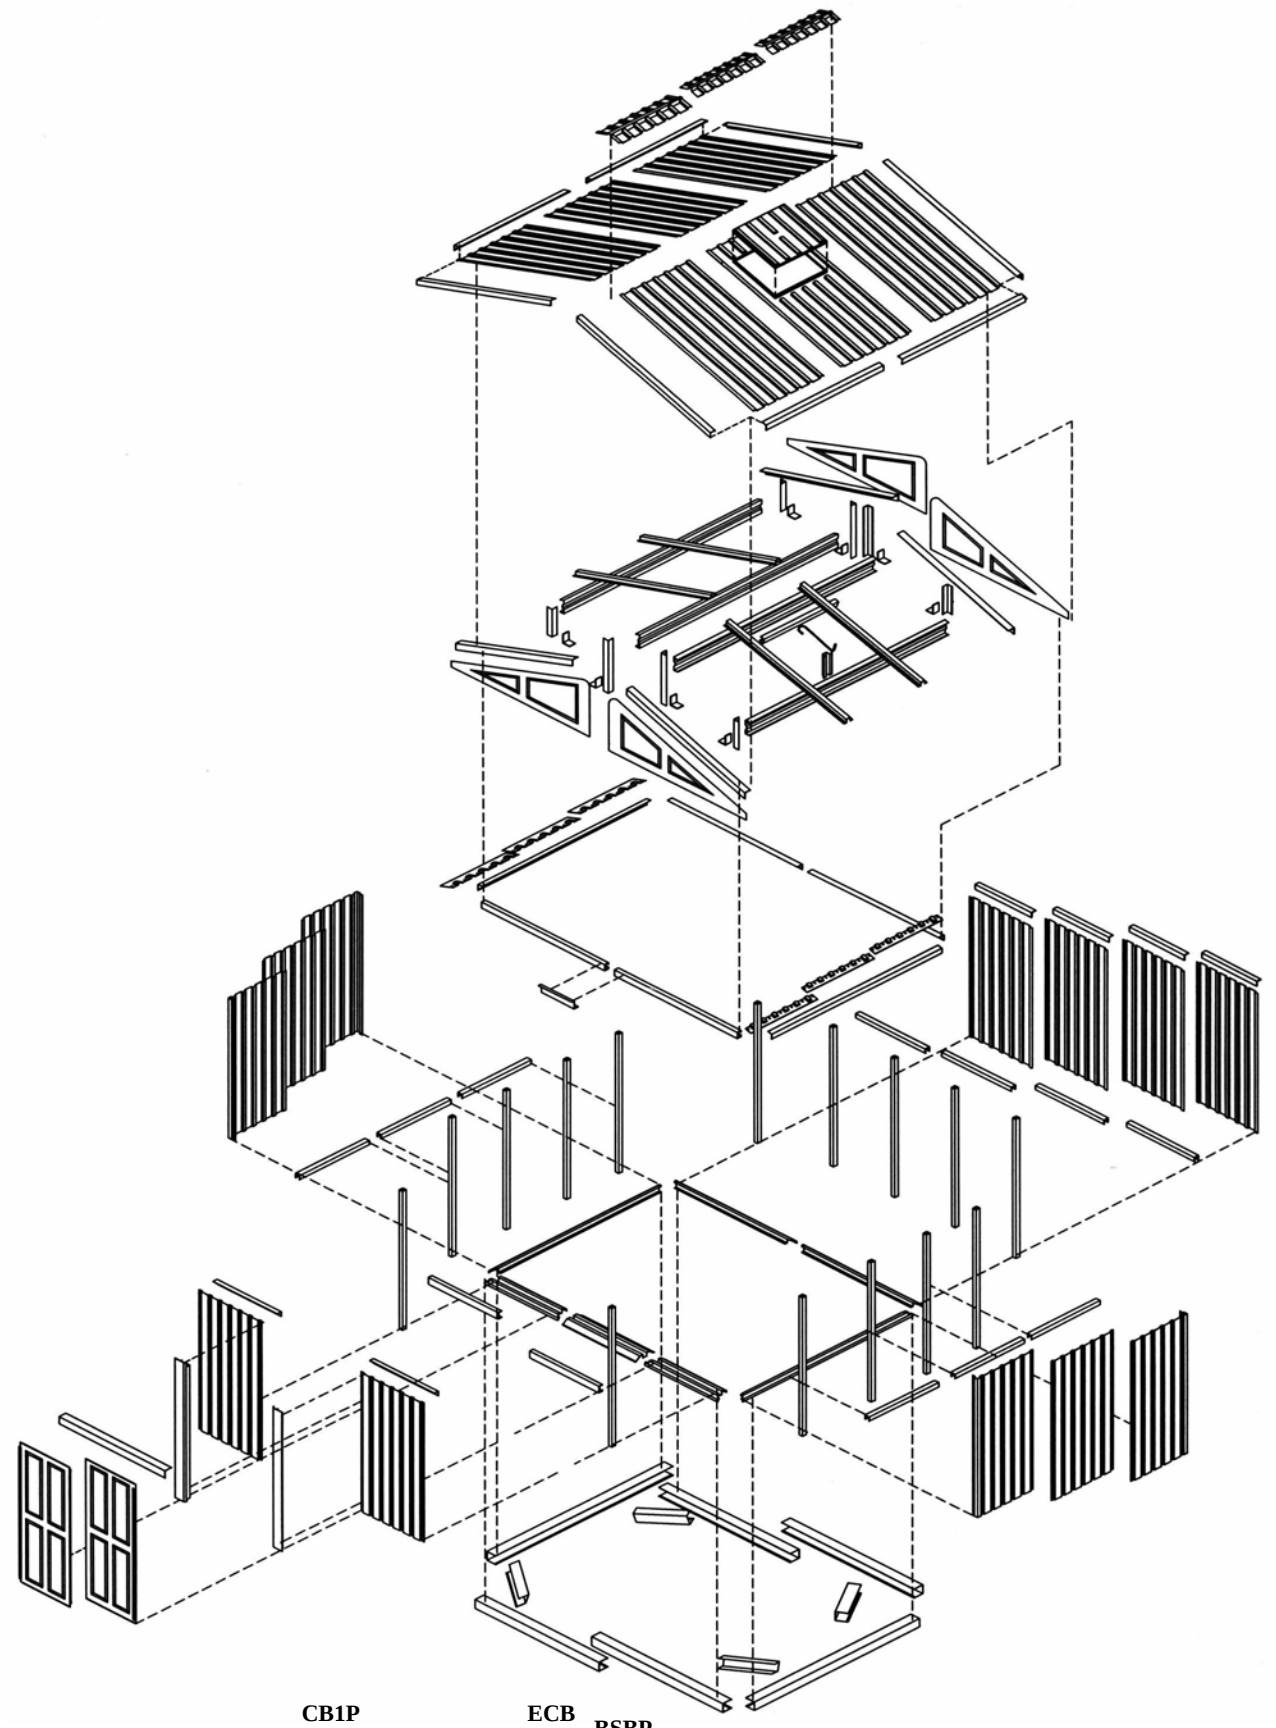
SCB P
DCL P
WP1 A
CB1P
VBC F
WP2A
CB1P
COS P
FC3BP
ECB P
BBF P
BSBP
FC1B P
FC2B P
CB3 P
WP3 A
WP4 A
WP3 A

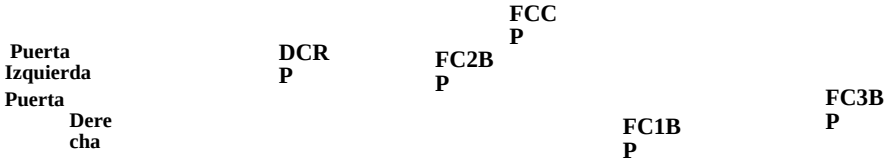

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

A. Estructura de la Cimentación y de la Base

Nota: Es importante seguir las siguientes instrucciones paso a paso.

Nota ***Asegurese de que el suelo está perfectamente nivelado antes de montar los cimientos.***

Componentes necesarios:

(2) Perfil 'U' para la Cimentación **(FC1BP)**
(2) Perfil 'U' para la Cimentación **(FC2BP)**
(2) Perfil 'U' para la Cimentación **(FC3BP)**
(4) Perfil 'U' para la Cimentación **(FCCP)**
(1) Barra de apoyo posterior izquierda **(BLBP)**
(1) Barra de apoyo posterior derecha **(BRBP)**
(2) Barra de apoyo lateral izquierda & derecha **(BSBP)**
(2) Barra de apoyo delantera **(BBFP)**
(1) Perfil en cuña para la entrada **(ECBP)**
(8) Tornillos para chapa **(S7)**
(56) Tornillos para chapa **(S1)**

1. Unir los perfiles **(FC1BP) & (FC2BP)**con tornillos **(S1)**. Realizar 2 uniones.

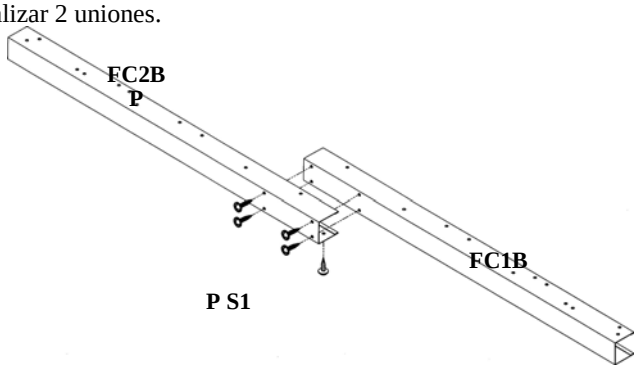

2. Montar una estructura con las uniones mostradas a continuación.

Nota ***Comprbar que los perfiles están en la posición siguiente durante el montaje.***

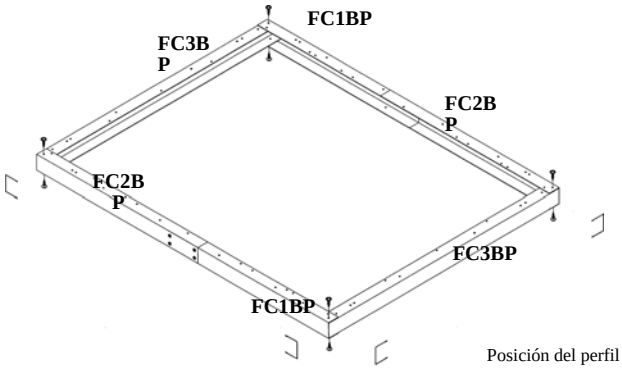

Posición del perfil 1

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

3. Unir el perfil **(FCCP)** en las cuatro esquinas para obtener una estructura perfecta. Ver Fig.

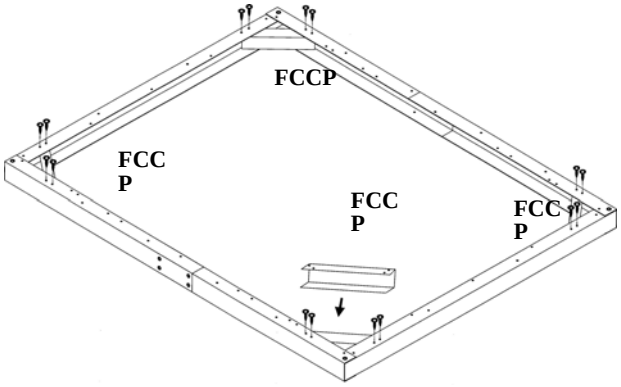

4. Unir la barra de apoyo posterior izquierda **(BLBP)** y la barra de apoyo posterior derecha **(BRBP**) mediante cuatro tornillos **(S7)**. Ver fig. 1 & 2.

S7

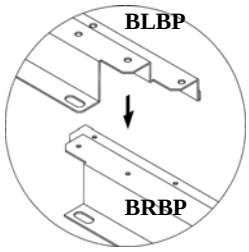

Fig.1

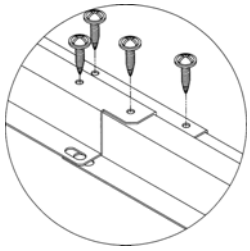

Fig.2

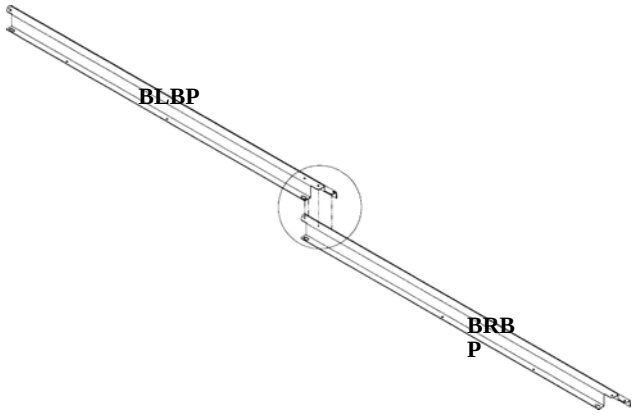

5. Colocar la unión de barras de apoyo sobre las cimentaciones. Utilizar tornillos **(S1**) para unir la estructura a las cimentaciones.

S1

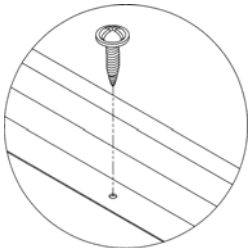

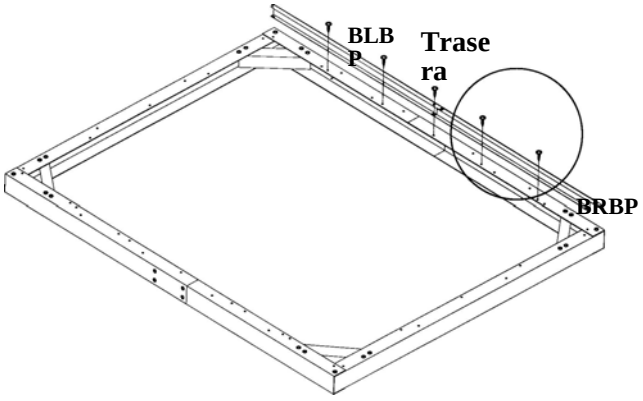

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

6. Introducir la barra de apoyo lateral **(BSBP)** en **(BLBP)** & **(BRBP),** fijar mediante dos tornillos **(S7)** a ambos lados. Ver Detalles.

Paso 1

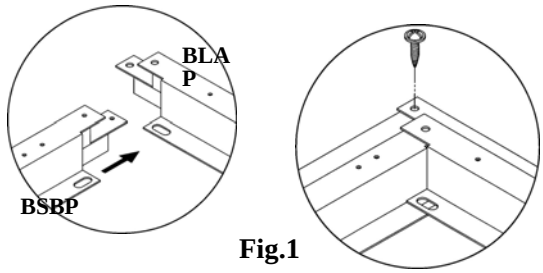

Fig.1

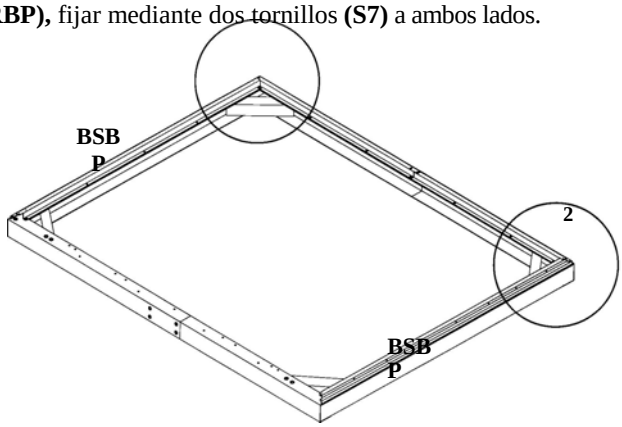

Paso 2

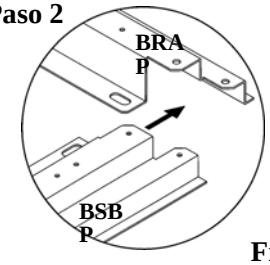

Fig.2

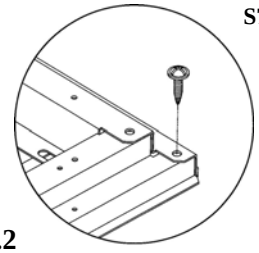

7. Alinear las hembrillas y la cimentación y fijar mediante tornillos **(S1**).

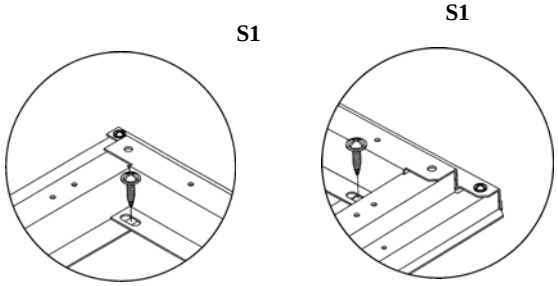

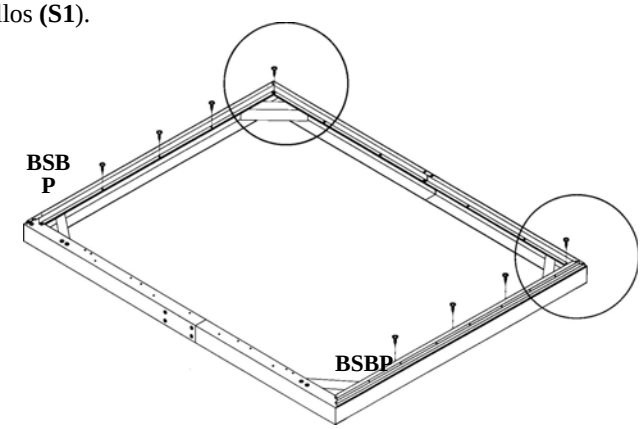

8. Colocar la barra de apoyo **(BBFP)** sobre **(BSBP)** a ambos lados. Fijar a **(BSBP**) mediante tornillos **(S7**) en ambas esquinas. Ver fig. 1 & 2.

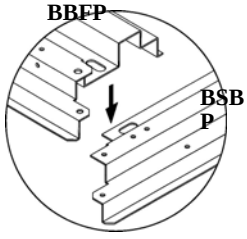

Fig.1

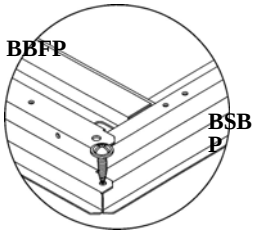

S7

Fig.2

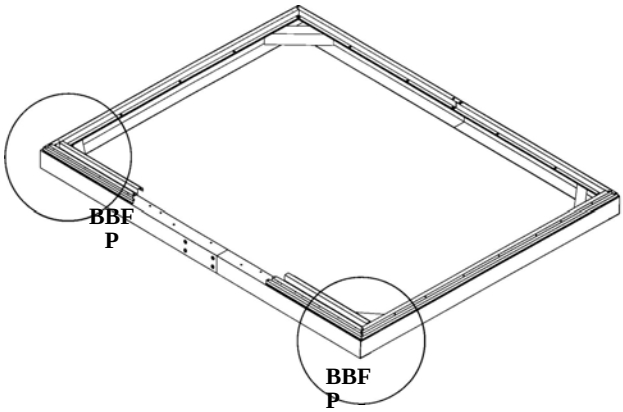

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

9. Utilizar tornillos **(S1**) para unir la base **(BBFP)** a las cimentaciones.

S1

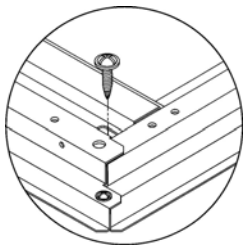

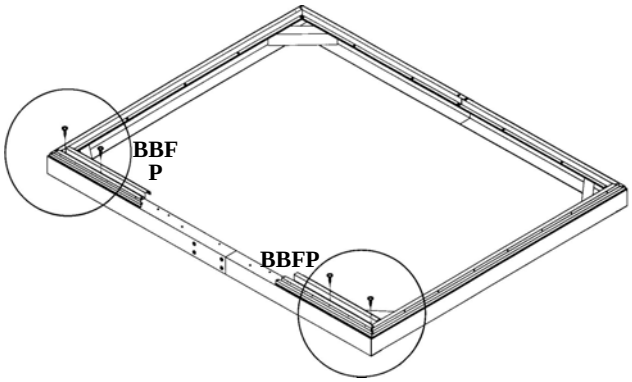

10. Colocar el perfil en cuña de la entrada **(ECBP)** sobre el **(BBFP)**. Utilizar tornillos **(S1**) para unirlo a las cimentaciones. Ver fig. 1 & 2.

S1

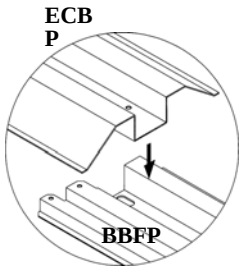

Fig.1

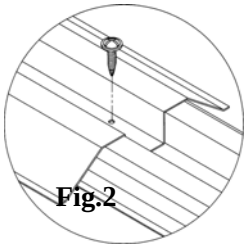

Fig.2

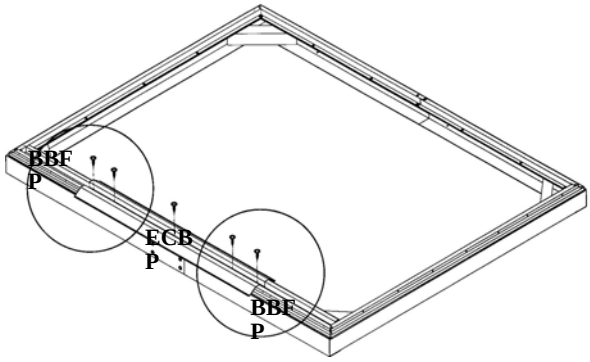

Nota ***Después de finalizar el montaje de la barra de apoyo, añadir hormigón o arena hasta la superficie superior de las cimentaciones***

B. Paredes y Soportes

Nota ***Todos los paneles están claramente marcados y es preciso prestar atención y utilizar los adecuados.***

Componentes necesarios:

(2) Soporte corto **(COSP)**
(13) Soporte largo **(COLP)**
(4) Apoyo del Soporte **(CS)**
(1) Panel izquierdo de la pared delantera **(WP1A)**
(1) Panel derecho de la pared delantera **(WP2A)**
(4) Panel de esquina de la pared **(WP3A)**
(6) Panel de la pared lateral **(WP4A)**
(1) Perfil deslizante derecho **(SRBP)**
(1) Perfil deslizante izquierdo **(SLBP)**
(1) Unión de los perfiles deslizantes **(SJP)**
(1) Cubierta del perfil deslizante **(SCBP)**
(2) Lateral izquierdo & derecho del ángulo superior **(ASBP)**
(1) Ángulo superior trasero izquierdo **(ABLBP)**
(1) Ángulo superior trasero derecho **(ABLBP)**
(2) Frente de la banda central

4
(CB1P)

(2) Frente lateral de la banda central **(CB2P)**
(2) Trasera lateral de la banda central **(CB3P)**
(6) Parte intermedia de la banda central **(CB4P)**
(1) Perfil izquierdo del soporte de la puerta **(DCLP)**
(1) Perfil derecho del soporte de la puerta **(DCRP)**
(4) Unión del Soporte de Ángulo **(CCFP)**
(7) Unión de la Banda Central **(CBFP)**

(2) Unión del Soporte de Delantero **(FCFP)**
(15) Unión del Soporte **(CFP)**
(2) Unión Inferior del Soporte de la Puerta **(DCBFP)**
(4) Deslizador superior **(TS)**
(148) Arandela de Plástico **(PW)**
(6) Cubierta del Bloque de Ventilación Delantera/Posterior **(VBCF)**
(248) Tornillos para chapa **(S1)**
(20) Tornillos para chapa **(S7)**

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

1. Colocar la unión de los soportes de las esquinas **(CCFP)** sobre las barras de apoyo **(BBFP & BSBP)**. Utilizar los tres tornillos **(S1**) para unirlo a la barra de apoyo.
Repetir en la otra esquina.

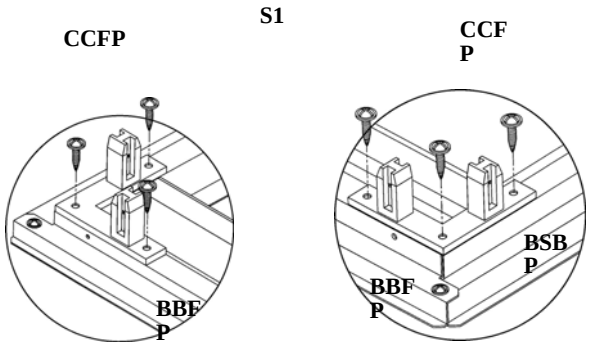

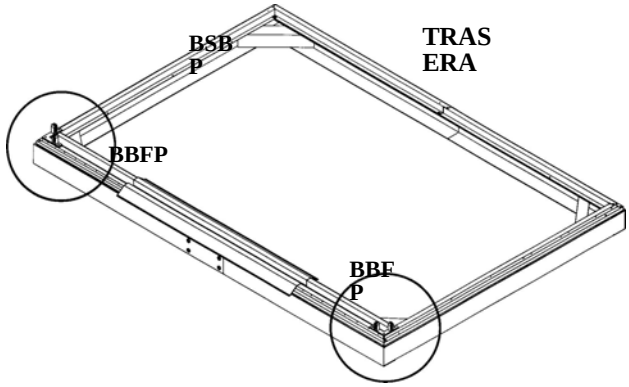

2. Introducir los soportes **(COSP)** & **(COLP)** en las uniones de los soportes y bloquear desde dentro mediante tornillos **(S1**). Introducir el soporte **(COSP)** sobre el apoyo **(BBFP)** y el el soporte **(COLP)** sobre el **(BSBP)**.

Nota ***Comprobar que la apertura del soporte y la flecha se encuentran hacia arriba, como en el detalle.***

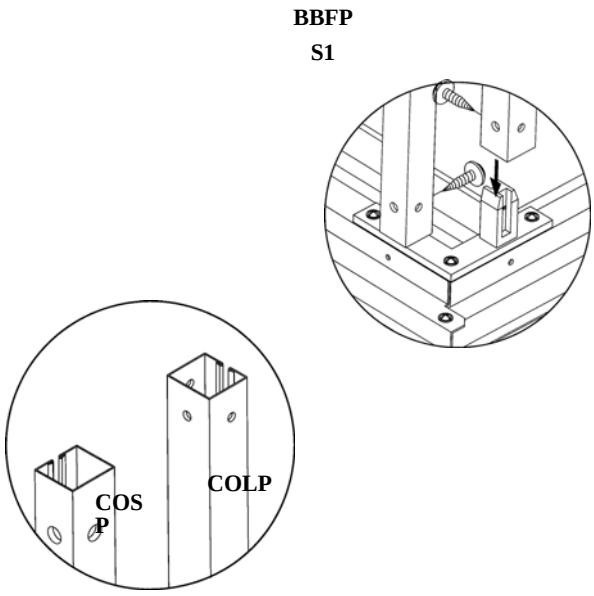

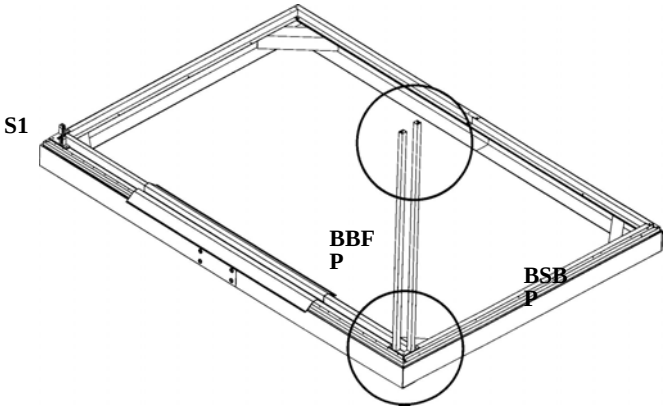

Fig.1 **Fig.2**

3. Fijar el apoyo del soporte **(CS)** al soporte mediante dos tornillos **(S1)**.

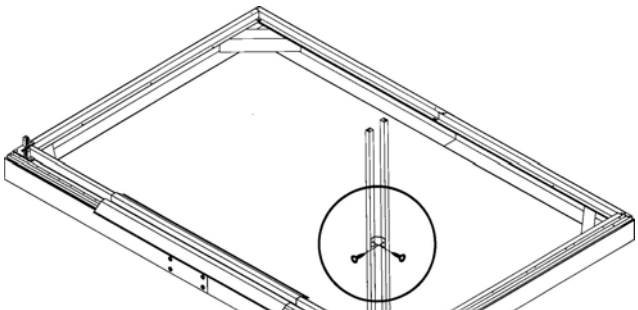

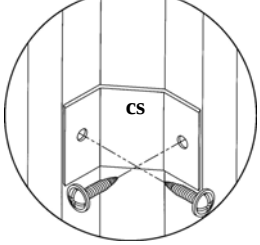

S1

5

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

4. Introducir los soportes **(COSP)** & **(COLP)** en las uniones de los soportes y bloquear desde dentro mediante tornillos **(S1**). Introducir el soporte **(COSP)** sobre el apoyo **(BBFP)** y el el soporte **(COLP)** sobre el **(BSBP)**.

Nota ***Comprobar que la apertura del soporte y la flecha se encuentran hacia arriba, como en el detalle.***

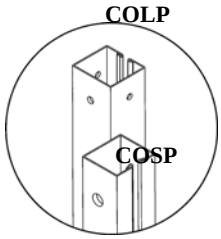

Fig.1

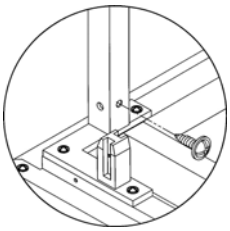

Fig.2

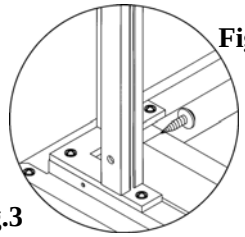

Fig.3

5. Fijar el apoyo del soporte **(CS)** al soporte mediante dos tornillos **(S1)**.

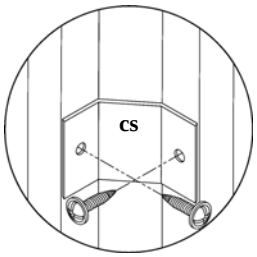

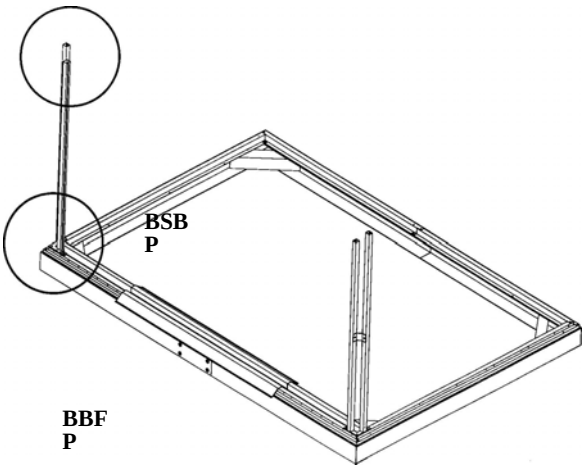

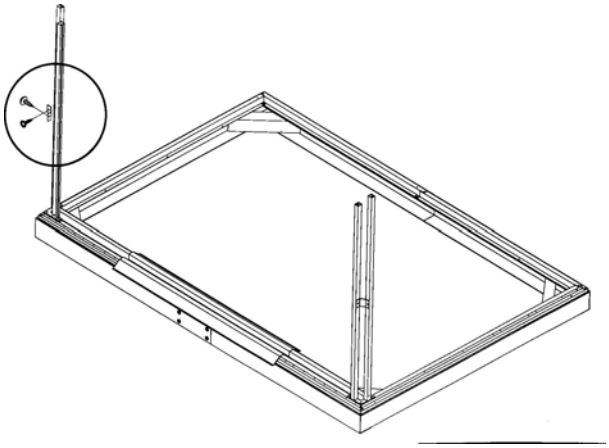

6. Unir los perfiles deslizantes **(SLBP & SRBP)** con la unión de perfiles deslizantes **(SJP)**. Fijar con 8 tornillos **(S7)**

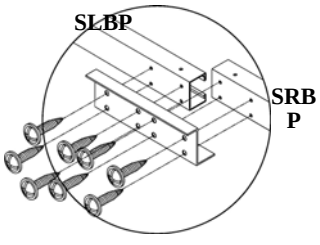

SJ

P S7

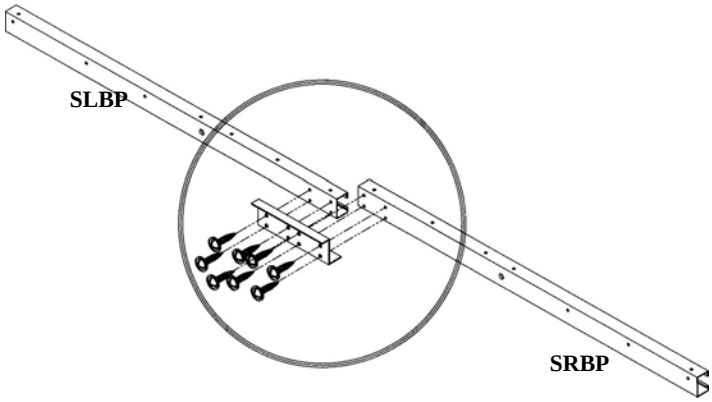

SJ
P

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

7. Introducir la unión del soporte delantero sobre el soporte **(COSP)** y bloquear desde dentro mediante tornillos (S1). Repetir en el otro lado.

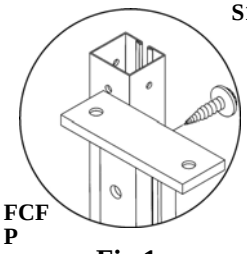

Fig.1

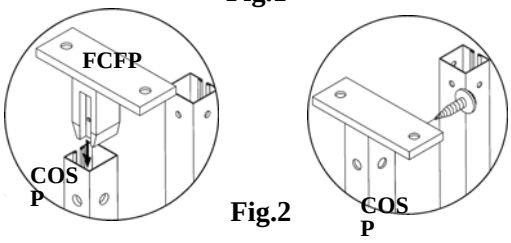

Fig.2

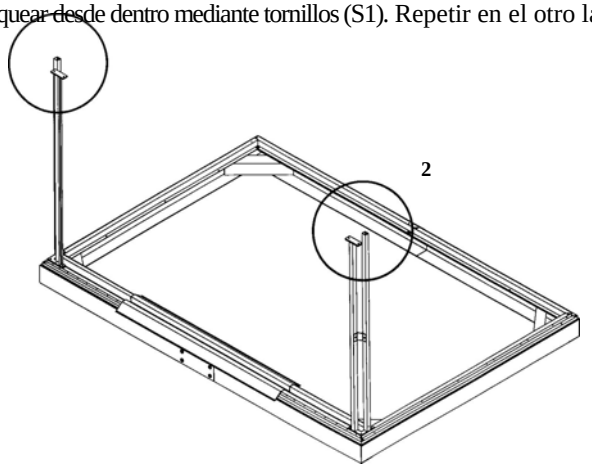

8. Colocar los perfiles deslizantes ensamblados **(SLBP & SRBP)** sobre la unión del soporte delantero, en ambos lados. Utilizar tornillos **(S1**) para fijarlo.

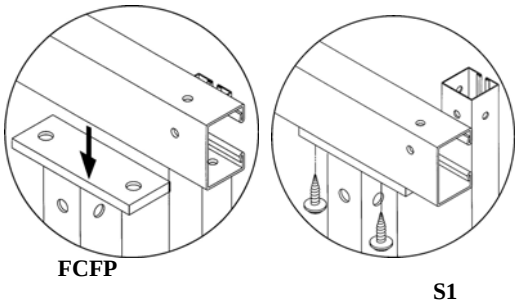

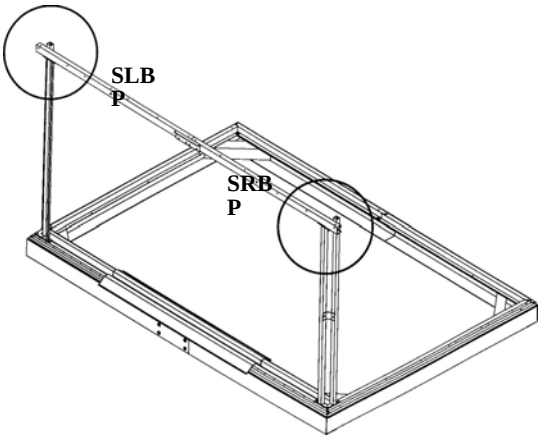

9. Introducir 4 nos de deslizadores superiores **(TS)** en el perfil deslizante según el detalle siguiente.

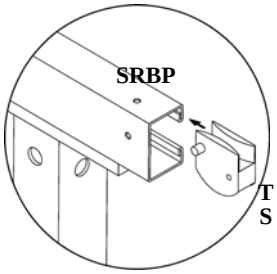

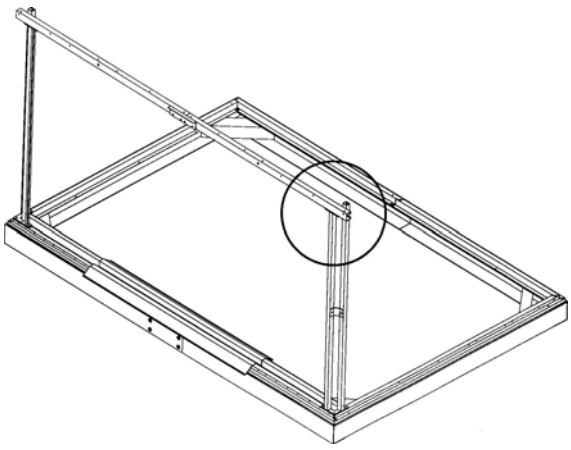

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

10. Colocar el panel de pared **(WP3A)** sobre la barra de apoyo **(BSBP)** en la parte delantera derecha del cobertizo. Alinear las hembrillas y la barra de apoyo. Utilizar tornillos **(S1**) y arandelas desde el exterior.

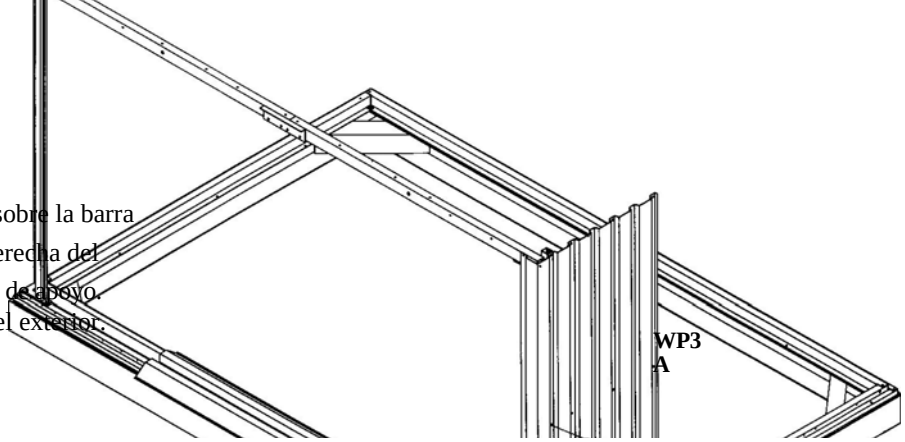

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios, y después los de los extremos.***

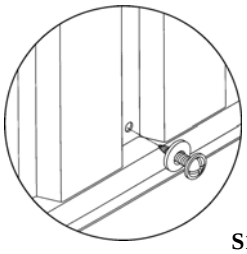

S1

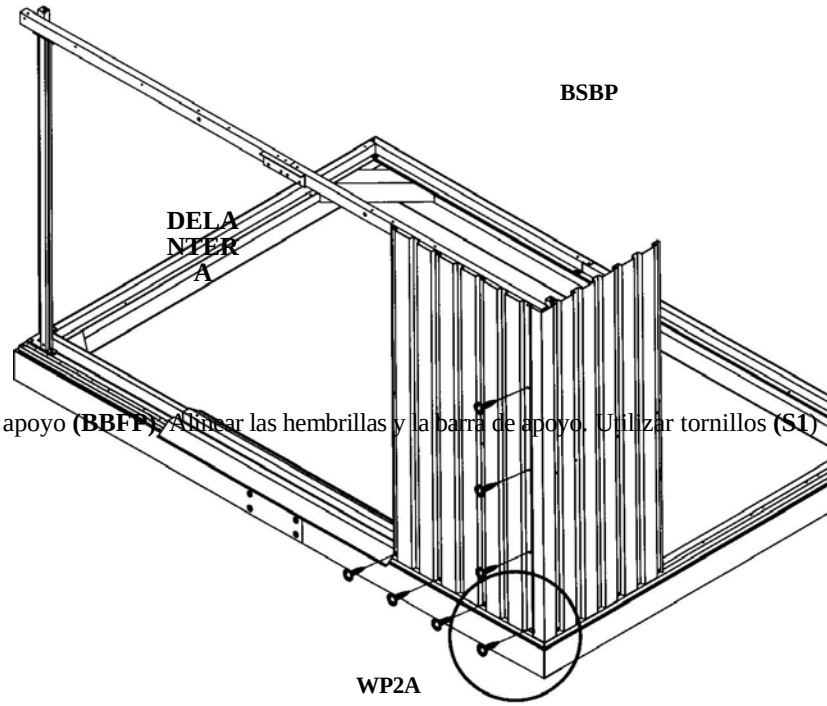

11. Colocar el panel de pared **(WP2A)** sobre la barra de apoyo **(BBFP)**. Alinear las hembrillas y la barra de apoyo. Utilizar tornillos **(S1)** para fijarlo.

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios (superiores o inferiores), y después los de los extremos.***

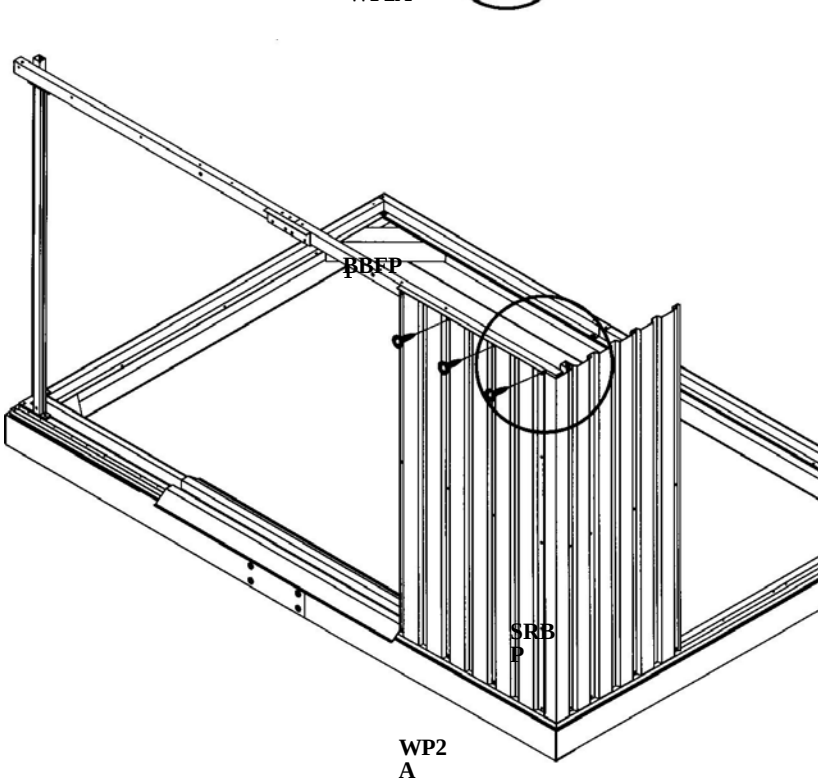

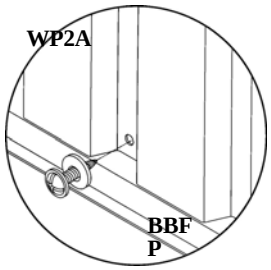

S1

12. Encajar la Cubierta del Bloque de Ventilación **(VBCF)** en el riel del perfil deslizante **(SRBP)** y el panel de pared **(WP2A)**. Alinear las hembrillas y el perfil deslizante y bloquear mediante tornillos **(S1**).

VBC
F
A

WP2

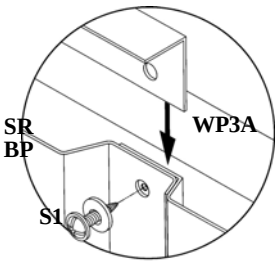

8

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

13. Fijar a la unión de la parte inferior del soporte de la puerta **(DCBFP)** en la barra de apoyo **(BBFP**) mediante tornillos **(S1)**.

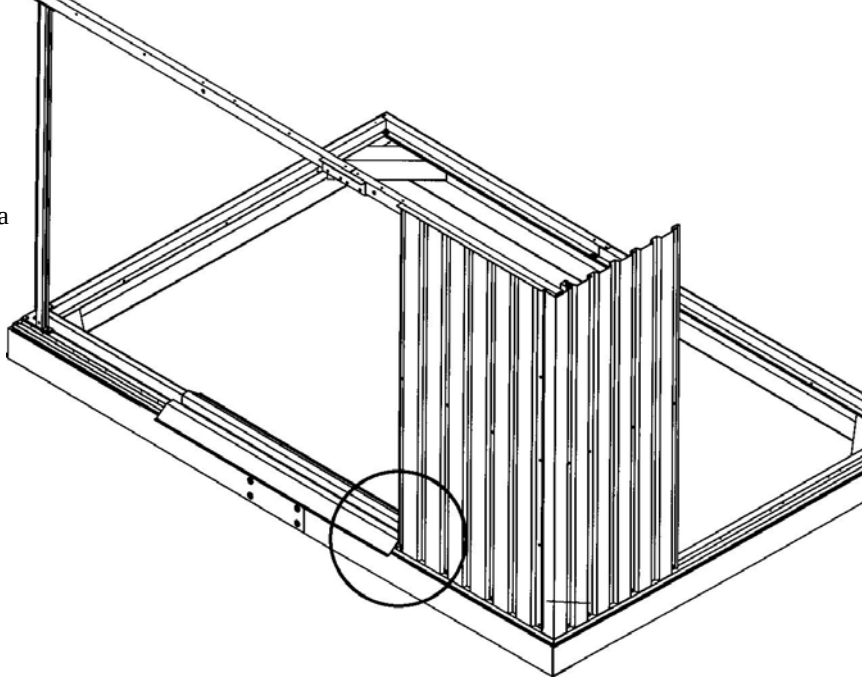

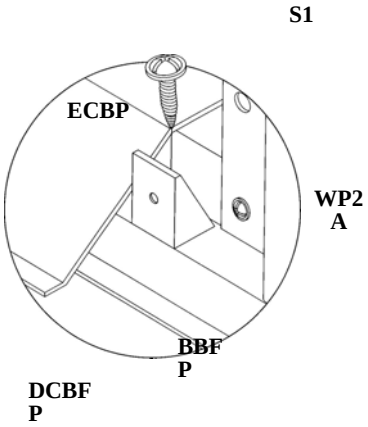

14. Colocar el soporte de la puerta derecha **(DCRP)** sobre la barra de apoyo **(BBFP)** e introducirlo en el panel de la pared **(WP2A)**. Alinear las hembrillas y el panel de la pared y bloquear mediante tornillos **(S1**).

Nota

Comprobar que la unión de la parte inferior del soporte de la puerta se encuentra dentro del soporte de la puerta.

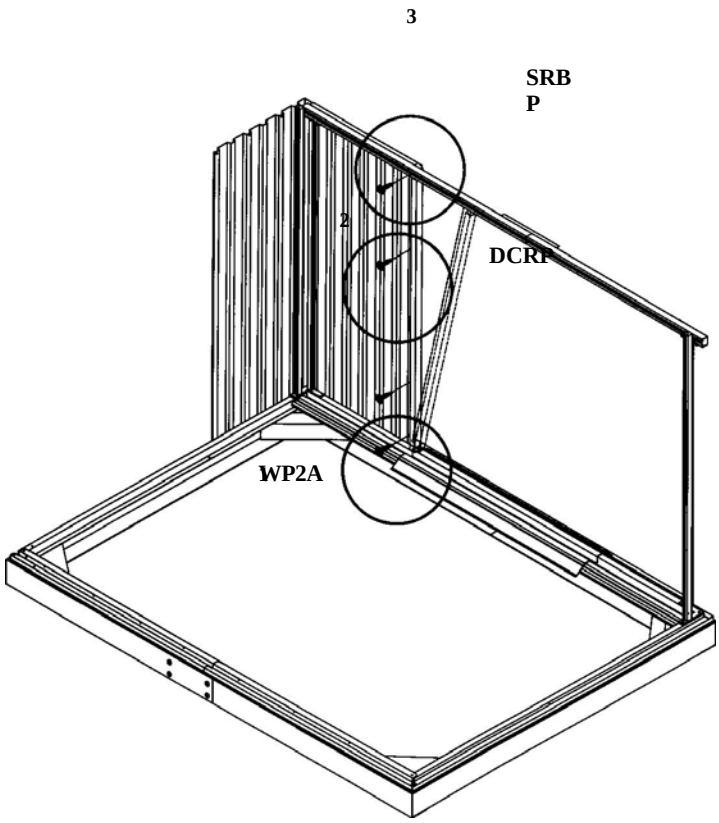

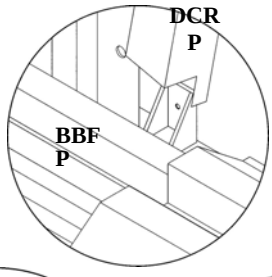

Fig.1

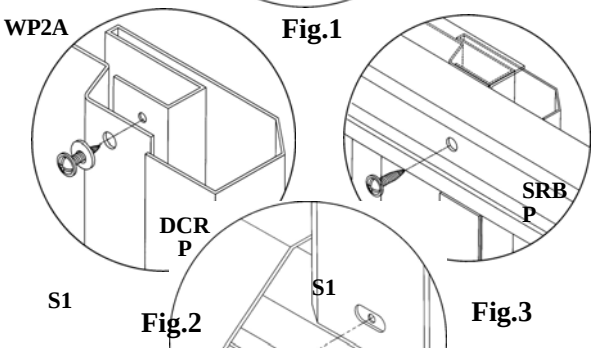

Fig.2

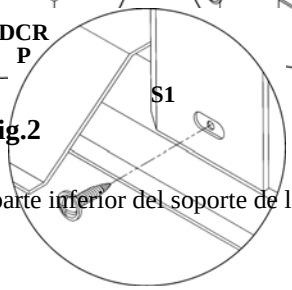

Fig.3

15. Fijar la parte inferior del soporte de la puerta a la unión **(DCBFP)** mediante tornillos **(S1)**.

WP2
A

S1

9

BBFP

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

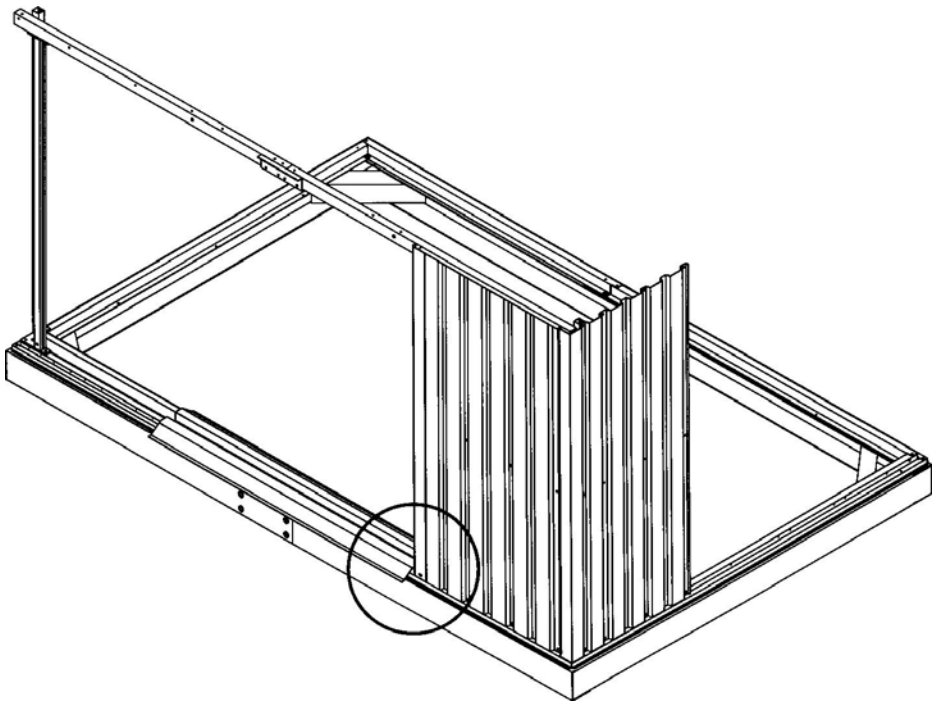

16. Assemble the center band **(CB1P**) with column fitting **(CFP)**. Secure with **(S1)** screw at one end. **Make 2 Sets.**

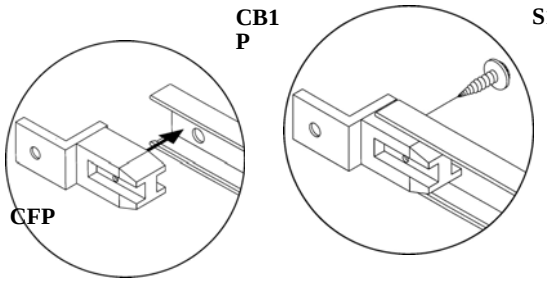

Fig.1 **Fig.2**

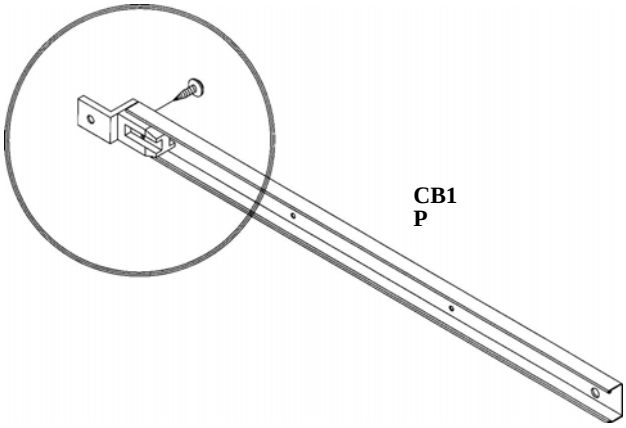

17. Fix the column fitting **(CFP)** to the front column **(COSP)** with **(S1)** screws from inside, fix the other end to the Door Column **(DCRP)** through the wall panel with **(S1)** screw from inside.

COS P **CB1 P** **DCRP**

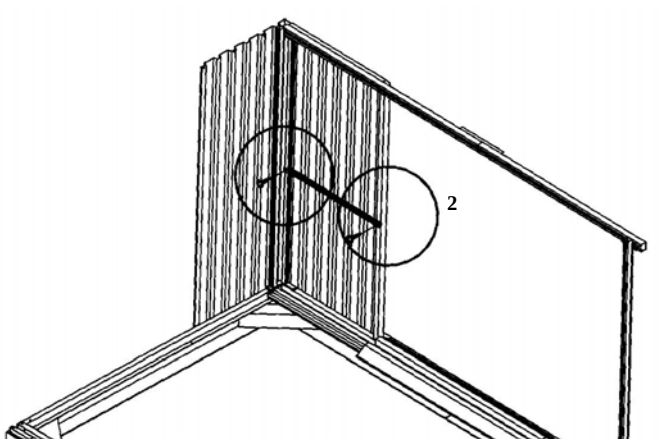

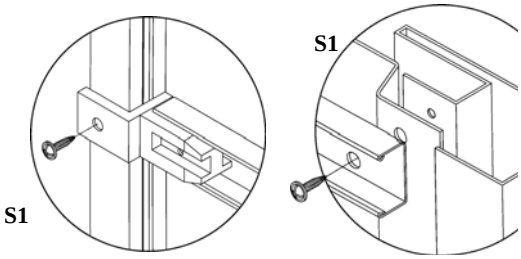

Fig.1 **CB1 P** **Fig.2**

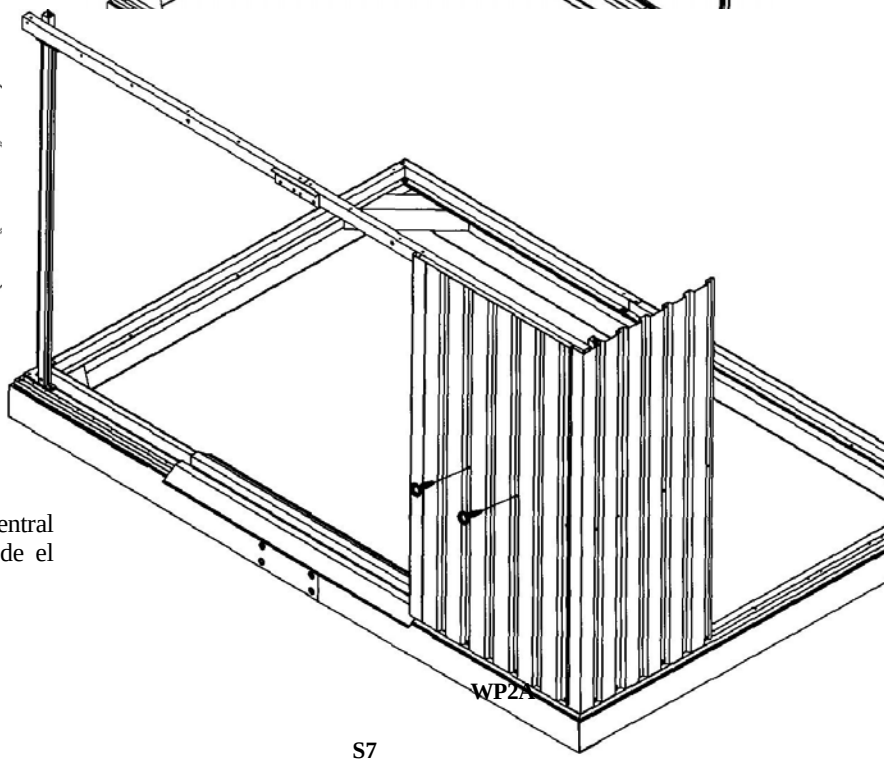

18. Fijar el panel de pared **(WP2A)** a la banda central **(CB1P)** mediante tornillos **(S7)** con arandelas desde el exterior.

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

19. Colocar el panel de pared **(WP3A)** sobre la barra de apoyo **(BSBP)** en la parte delantera izquierda. Alinear las hembrillas y la barra de apoyo. Fijar los tornillos **(S1**) y las arandelas desde el exterior.

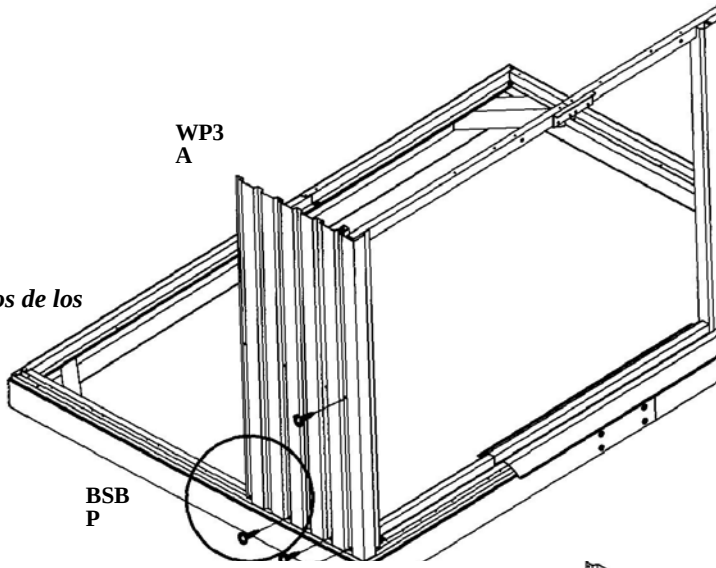

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios, y después los de los extremos.***

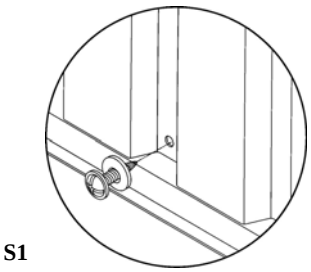

Fig.1

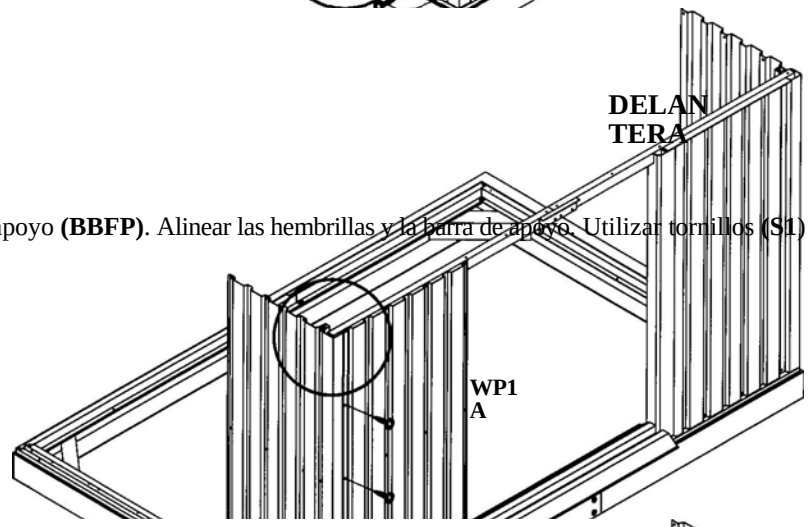

20. Colocar el panel de pared **(WP1A)** sobre la barra de apoyo **(BBFP)**. Alinear las hembrillas y la barra de apoyo. Utilizar tornillos **(S1)** para fijarlo.

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios (superiores o inferiores), y después los de los extremos.***

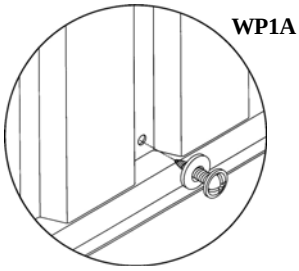

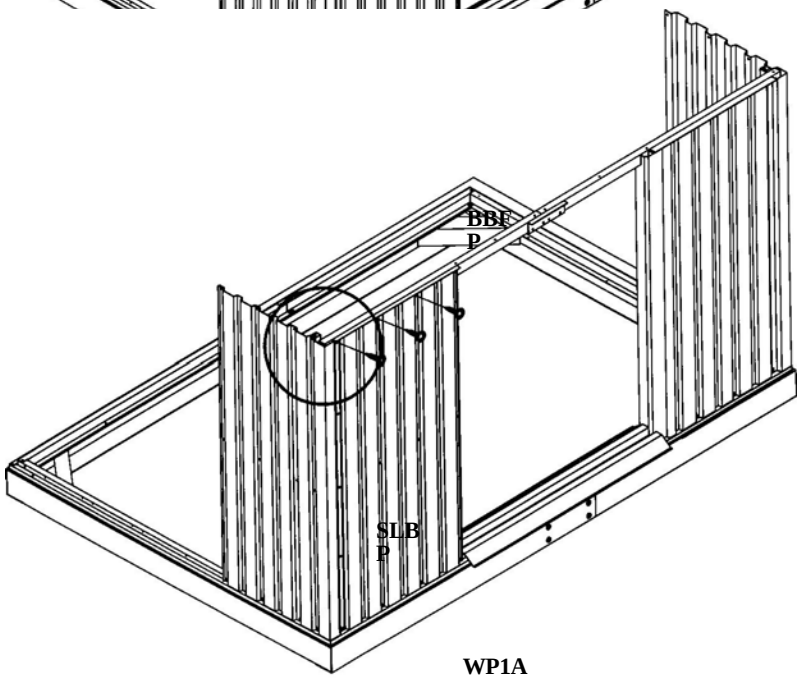

BBFP
S1

21. Encajar la Cubierta del Bloque de Ventilación **(VBCF)** en el riel del perfil deslizante **(SLBP)** y el panel de pared **(WP1A)**. Alinear las hembrillas y el perfil deslizante y bloquear mediante tornillos **(S1**).

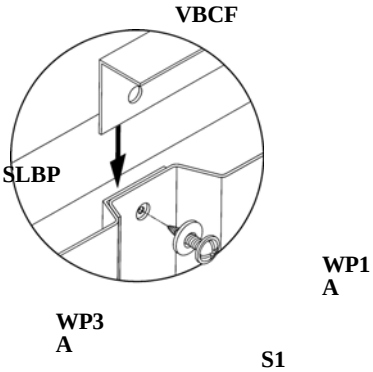

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

22. Fijar la unión **(DCBFP)** de la parte inferior del soporte de la puerta mediante tornillos **(S1)**.

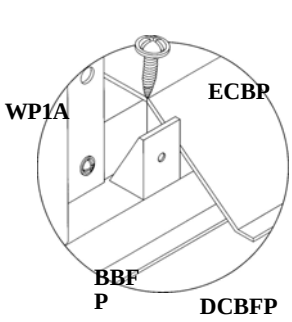

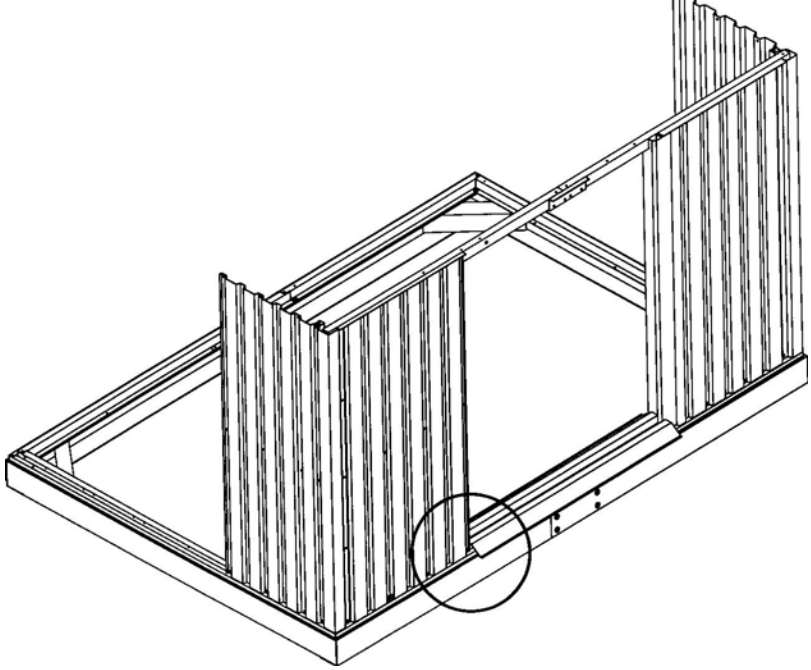

23. Colocar el soporte de la puerta izquierda **(DCLP)** sobre la barra de apoyo **(BBFP)** e introducirlo en el panel de la pared **(WP1A)**. Alinear las hembrillas y el panel de la pared y bloquear mediante tornillos **(S1**).

WP1
A
SLB
P
3

Nota ***Comprobar que la unión del soporte de la puerta se encuentra dentro del soporte de la puerta.***

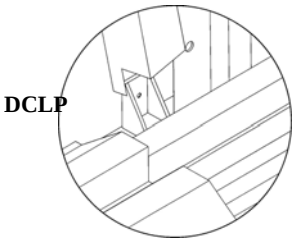

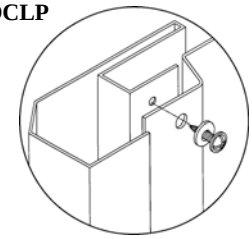

Fig.1

Fig.2

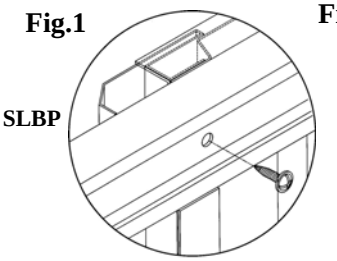

Fig.3

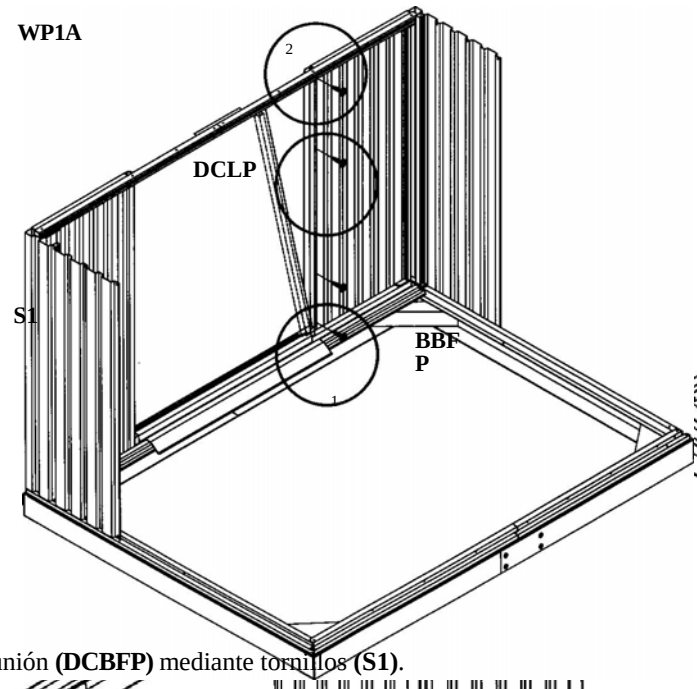

24. Fijar la parte inferior del soporte de la puerta a la unión **(DCBFP)** mediante tornillos **(S1)**.

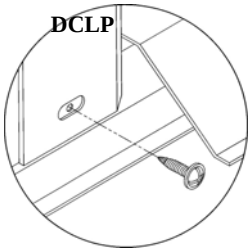

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

25. Fijar la unión del soporte **(CFP)** al soporte delantero **(COSP)** mediante tornillos **(S1)** desde el interior.
Fijar el otro extremo al Soporte de la Puerta **(DCLP)** mediante el panel de la pared con tornillos **(S1)** desde el interior.

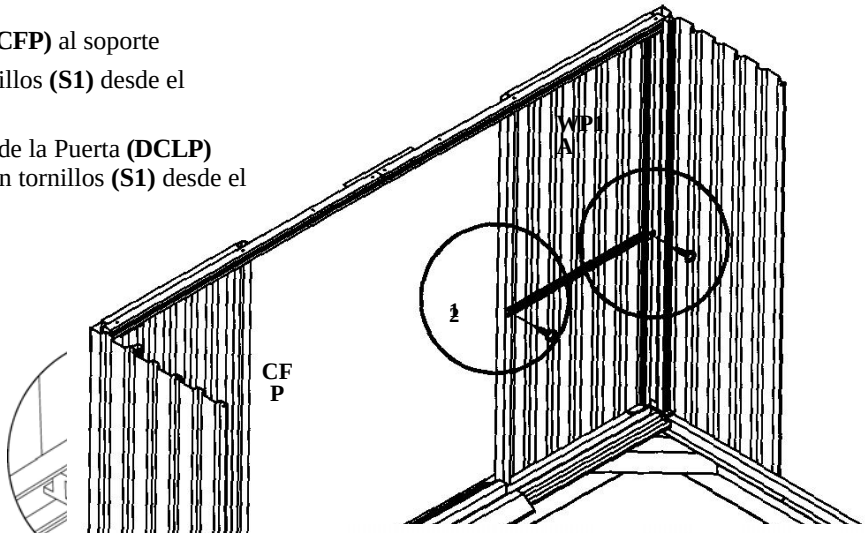

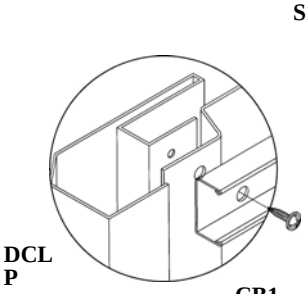

Fig.1

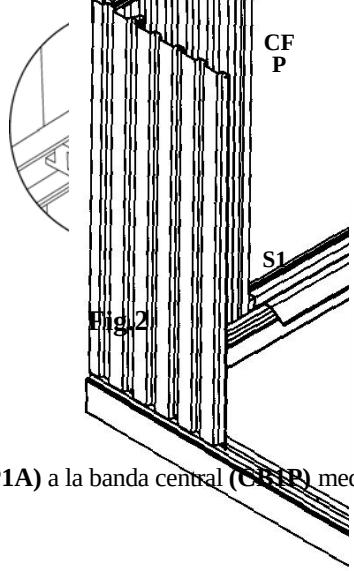

Fig.2

26. Fijar el panel de pared **(WP1A)** a la banda central **(CB1P)** mediante tornillos **(S7)** desde el exterior.

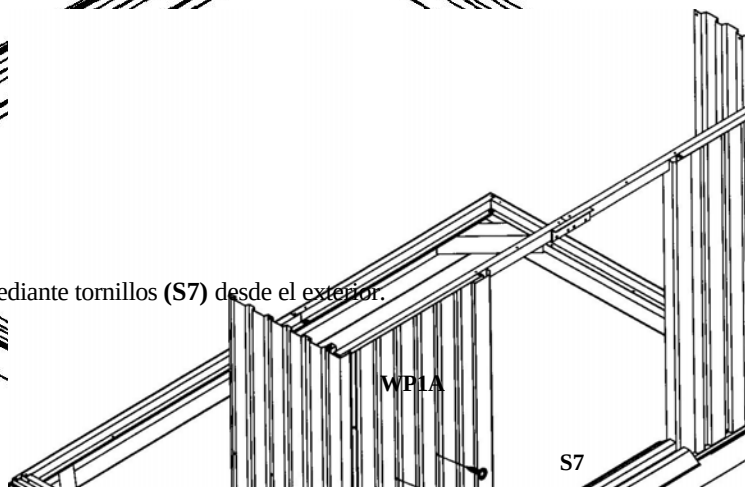

27. Colocar la unión de los soportes de las esquinas **(CCFP)** sobre la barra de apoyo en la parte posterior en ambas esquinas. Utilizar tornillos **(S1**) para fijarlo.

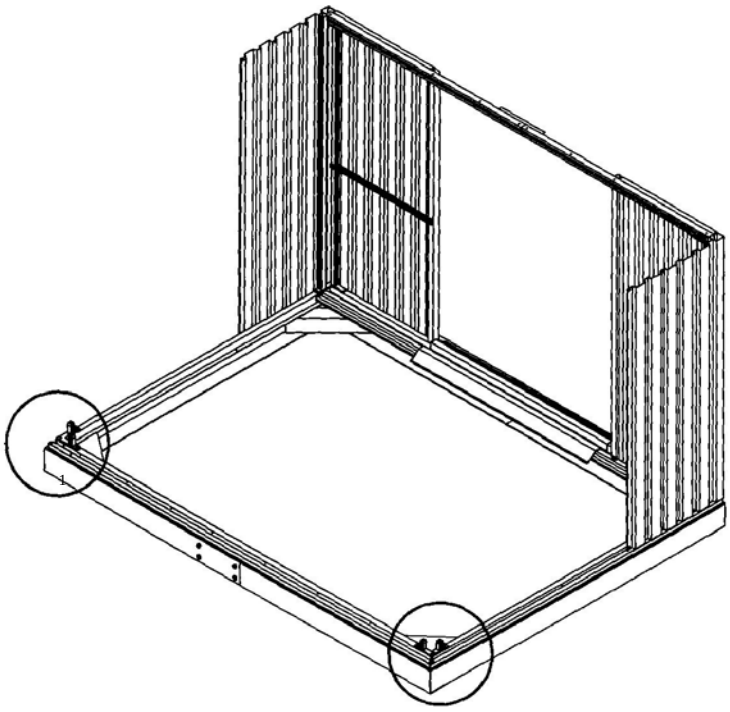

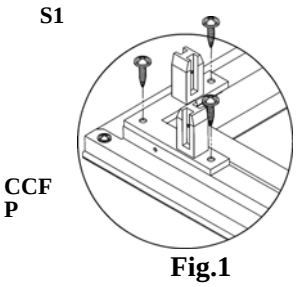

Fig.1

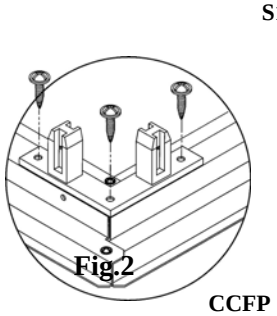

Fig.2

TRASERA

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

28. Introducir el soporte **(COLP)** en la Unión del Soporte de la Esquina **(CCFP)** y bloquear mediante tornillos **(S1)**

Nota ***Comprobar que la apertura del soporte y la flecha se encuentran hacia arriba, como en el detalle.***

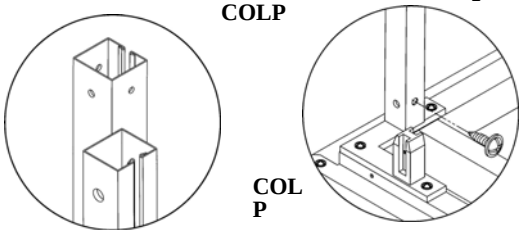

Fig.1 **Fig.2**

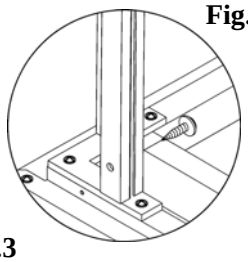

Fig.3

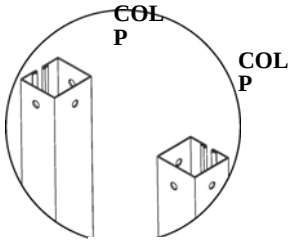

Fig.4

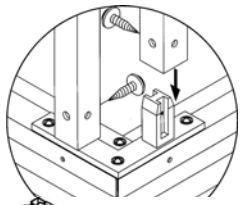

Fig.5

29. Fijar el apoyo del soporte **(CS)** a los soportes mediante dos tornillos **(S7)** en ambas esquinas.

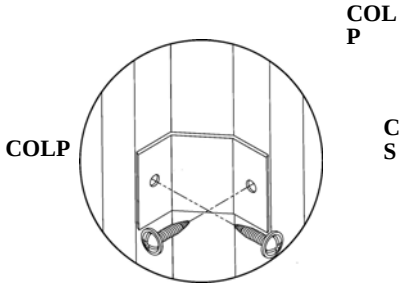

Fig.1

30. Colocar el panel de pared **(WP3A)** sobre la barra de apoyo lateral **(BSBP)** en la parte posterior izquierda. Alinear las hembrillas y la barra de apoyo y bloquear mediante tornillos **(S1**) con arandelas desde el exterior.

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios, y después los de los extremos.***

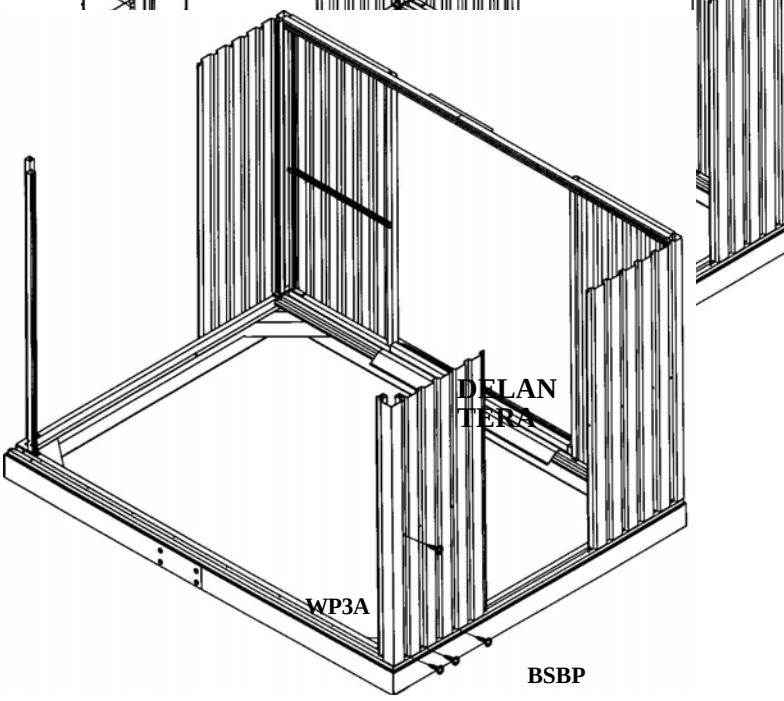

BSBP

BACK

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

31. Colocar el panel de pared **(WP4A)** sobre la barra de apoyo posterior izquierda **(BLBP)**. Alinear las hembrillas y el apoyo y bloquear mediante tornillos **(S1**). Ver detalle

Nota ***Comprbar que los paneles se solapan igual que en la fig.2.***

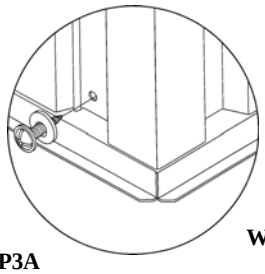

S1
WP3A

Fig.1

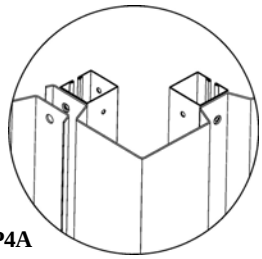

WP4A

Fig.2

WP4A

BLBP

1

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios, y después los de los extremos.***

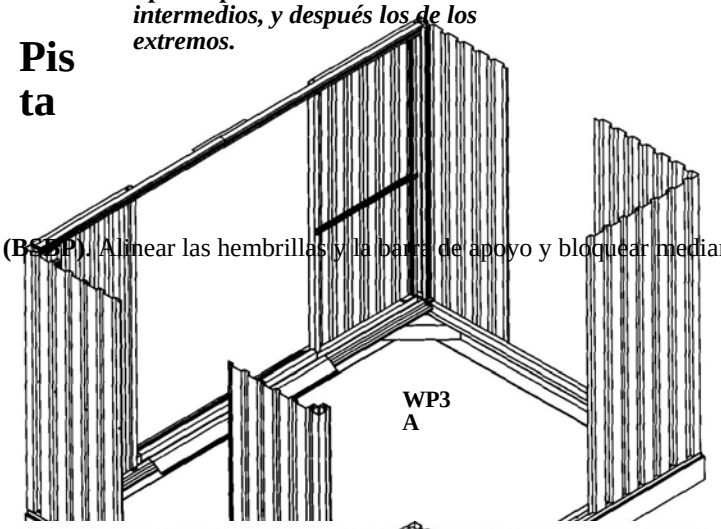

WP3A

32. Colocar el panel de pared **(WP3A)** sobre la barra de apoyo **(BSBP)**. Alinear las hembrillas y la barra de apoyo y bloquear mediante tornillos **(S1**) con arandelas desde el exterior.

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios, y después los de los extremos.***

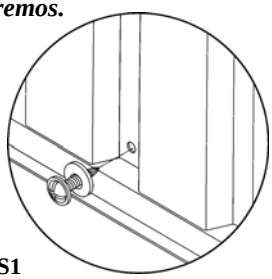

S1

Fig.1

BSBP

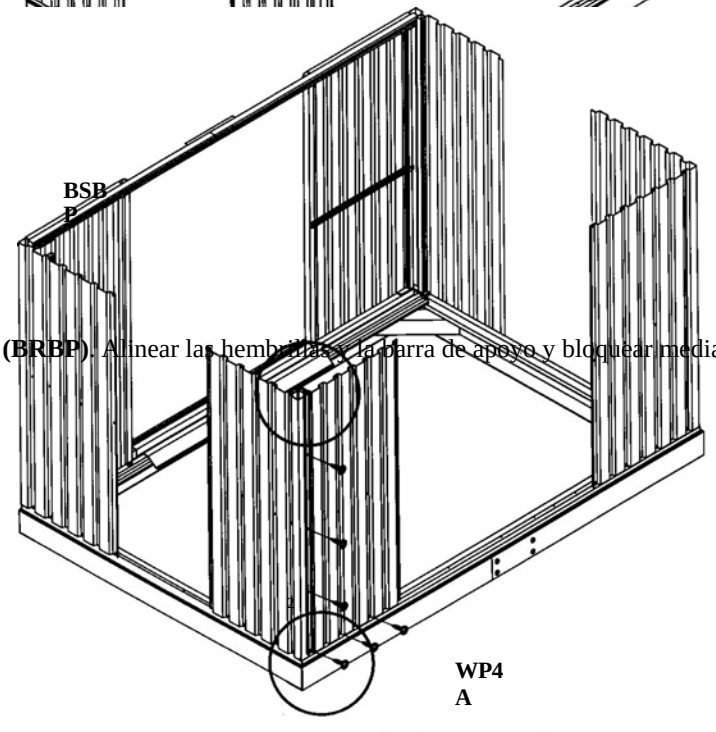

BSBP

33. Colocar el panel de pared **(WP4A)** sobre la barra de apoyo **(BRBP)**. Alinear las hembrillas y la barra de apoyo y bloquear mediante tornillos **(S1**) con arandelas desde el exterior.

Nota ***Comprbar que los paneles se solapan igual que en la fig.2.***

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios (superiores o inferiores), y después los de los extremos.***

WP4A

BRBP

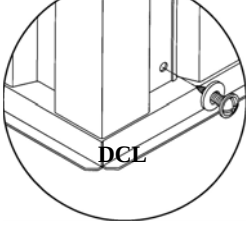

Fig.1

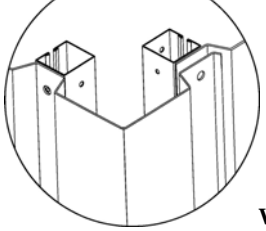

Fig.2

S1 **WP4A** **BRBP** **WP3A**

1

15

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

34. Unir los ángulos superiores traseros izquierdo y derecho **(ABLBP & ABRBP)** con tornillos **(S7)**. Ver detalle

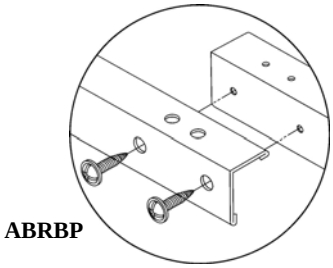

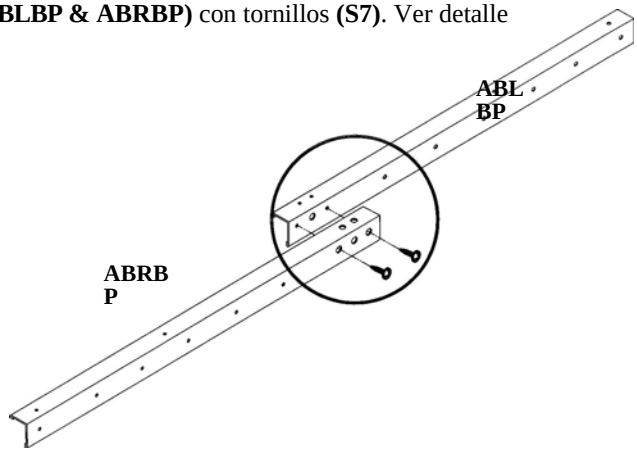

35. Colocar el ángulo superior trasero montado entre el soporte y la parte superior del panel de la pared posterior. Encajar la Cubierta del Bloque de Ventilación **(VBCF)** entre el ángulo superior y el panel de la pared. Alinear las hembrillas y el panel y bloquear mediante tornillos **(S1**) desde el exterior.

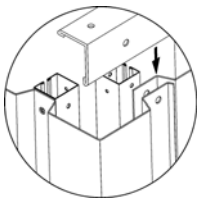

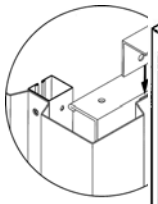

Fig.1

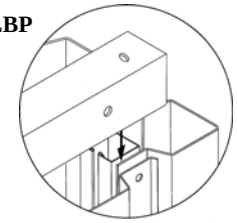

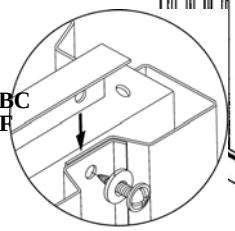

Fig.2

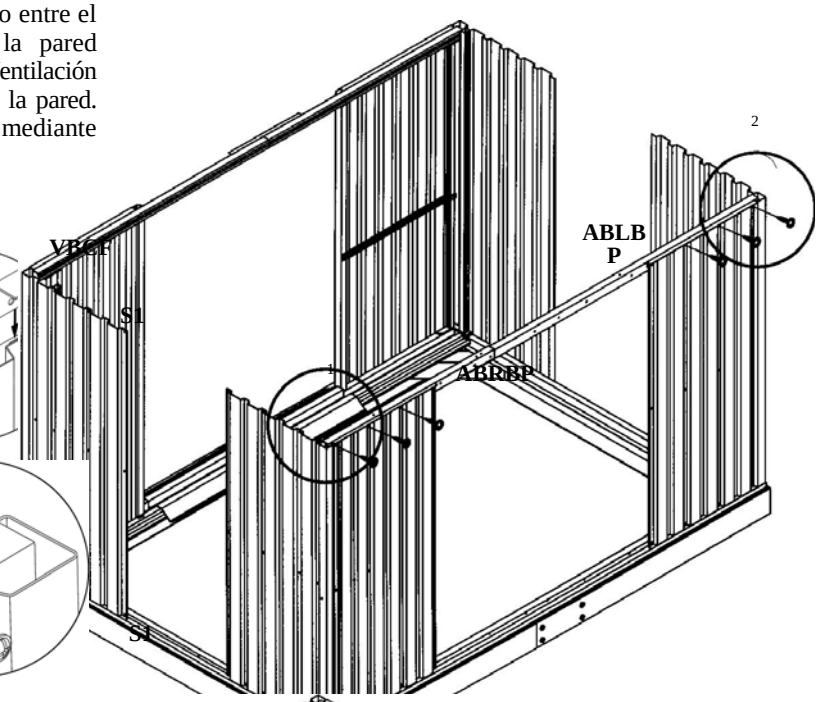

36. Colocar el ángulo superior **(ASBP)** sobre el ángulo superior trasero **(ABLBP)** y sobre el perfil deslizante **(SLBP)**. Utilizar tornillos **(S1**) para fijarlo desde la parte superior.

S1

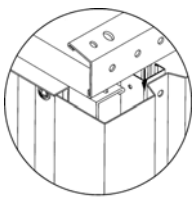

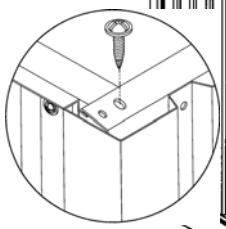

Fig.1

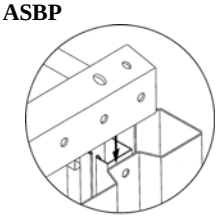

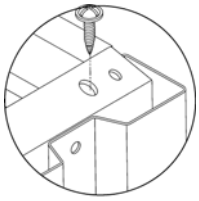

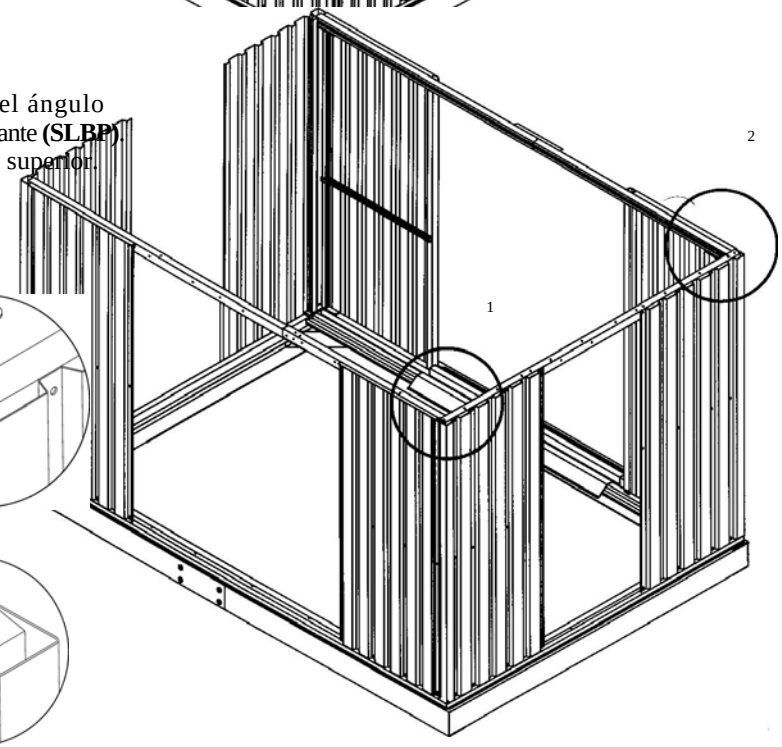

Fig.2

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

37. Utilizar tornillos **(S1)** para unir el panel de la pared y el ángulo superior.

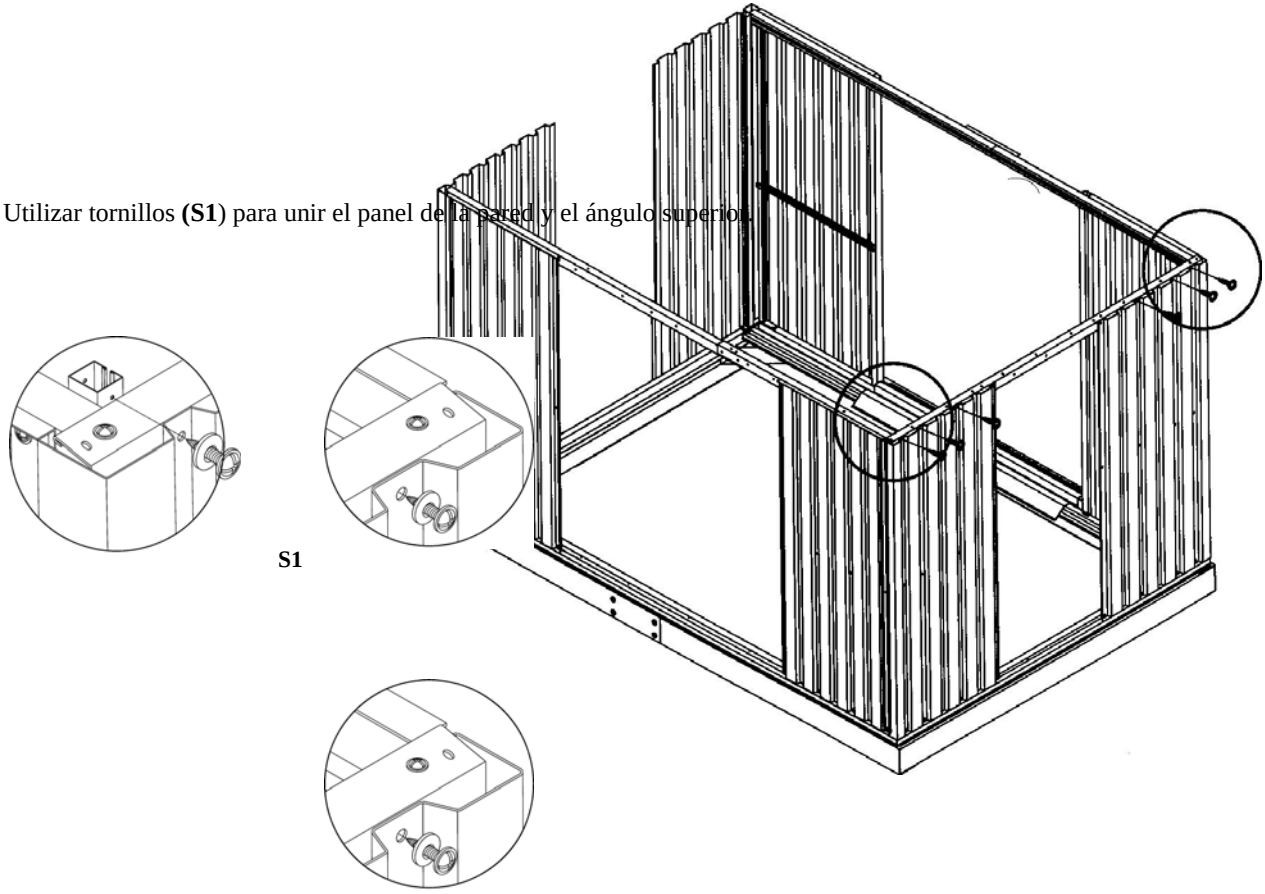

38. Colocar el ángulo superior **(ASBP)** sobre el perfil deslizante **(SRBP)** y sobre el ángulo superior trasero **(ABRBP)** y fijar mediante tornillos **(S1)**.
Ver Detalles.

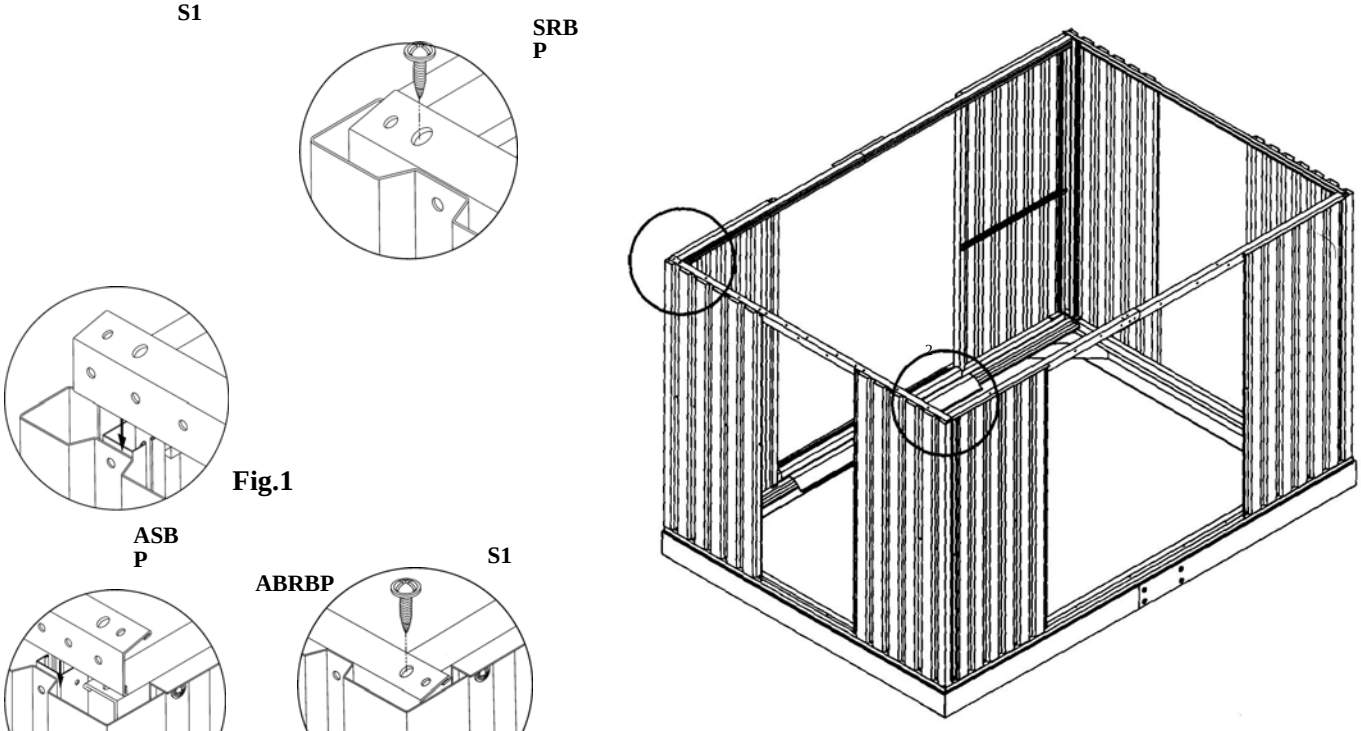

Fig.1

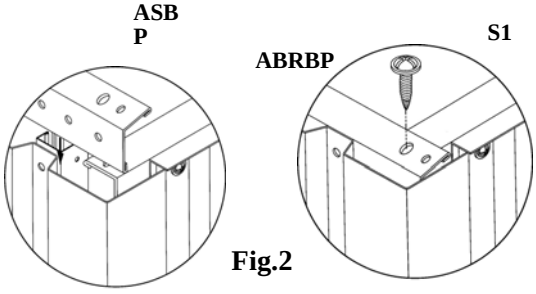

Fig.2

39. Utilizar tornillos **(S1)** para unir el panel de la pared y el ángulo superior.

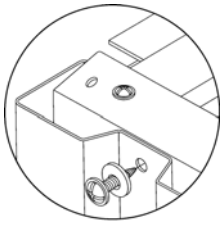

Fig.1

S1

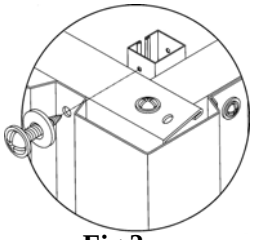

Fig.2

2

17

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

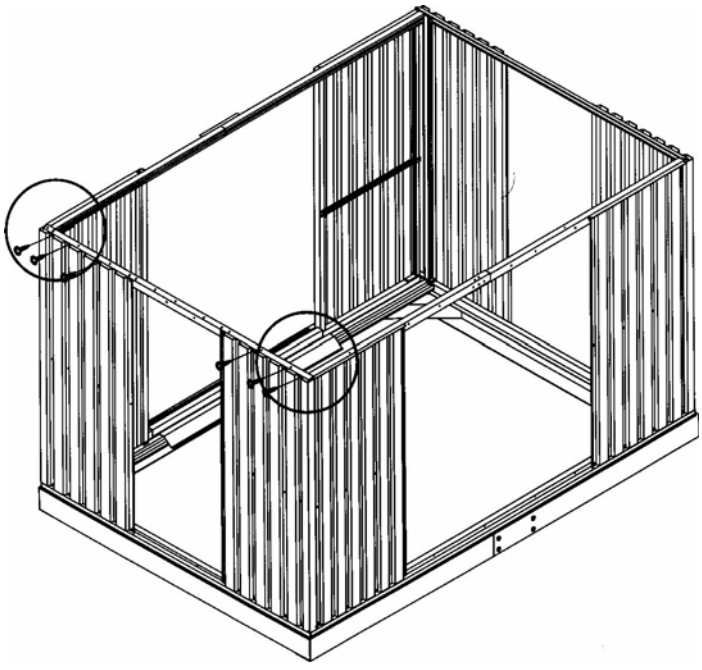

40. Montar la unión del soporte **(CFP)** sobre todos los soportes **(COLP)** mediante tornillos **(S1)**.

Nota ***Comprobar que la flecha (Fig. 1) y la apertura del soporte (Fig. 2) se encuentran hacia arriba, como en el detalle.***

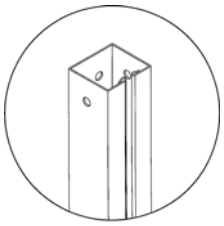

COLP

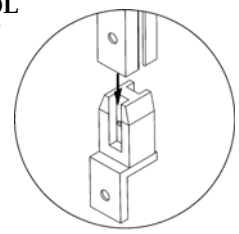

CFP

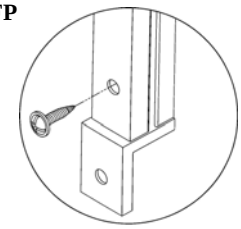

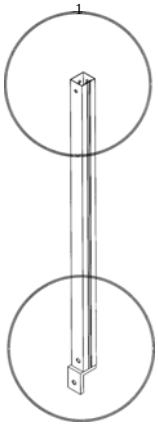

Fig.1

CFP **Fig.2**

41. Fijar los soportes a la barra de apoyo **(BSBP)** con dos uniones de soporte mediante tornillos **(S1)** desde el interior.

CFP

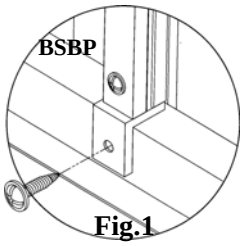

BSBP

S1 **Fig.1**

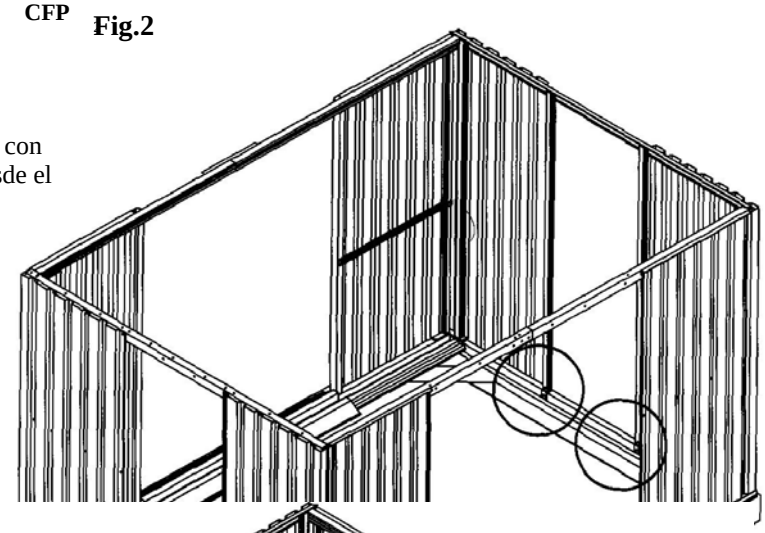

42. Colocar el panel de pared **(WP4A)** sobre la barra de apoyo lateral **(BSBP)**. Alinear las hembrillas, la barra de apoyo y el ángulo superior.

1. Fijar el panel en su parte inferior mediante tornillos **(S1)** desde el exterior.
2. Fijar el panel en su parte superior mediante tornillos **(S1)** al soporte **(COLP)** a través del ángulo superior.

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios (superiores o inferiores), y después los de los extremos.***

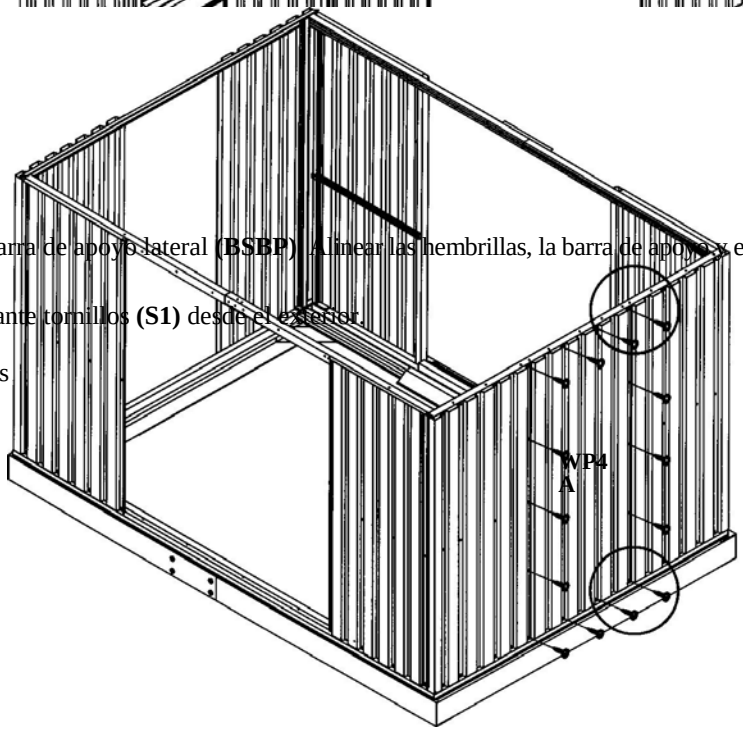

WP4A

S1

Fig.1

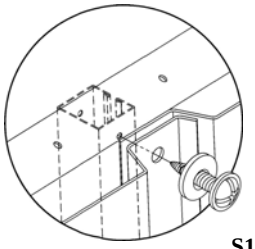

S1

Fig.2

1

18

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

43. Fijar la unión de la banda central **(CBFP)** al soporte mediante tornillos **(S1)**.

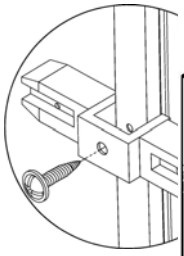

S1

Fig.1 & 2

CBF P

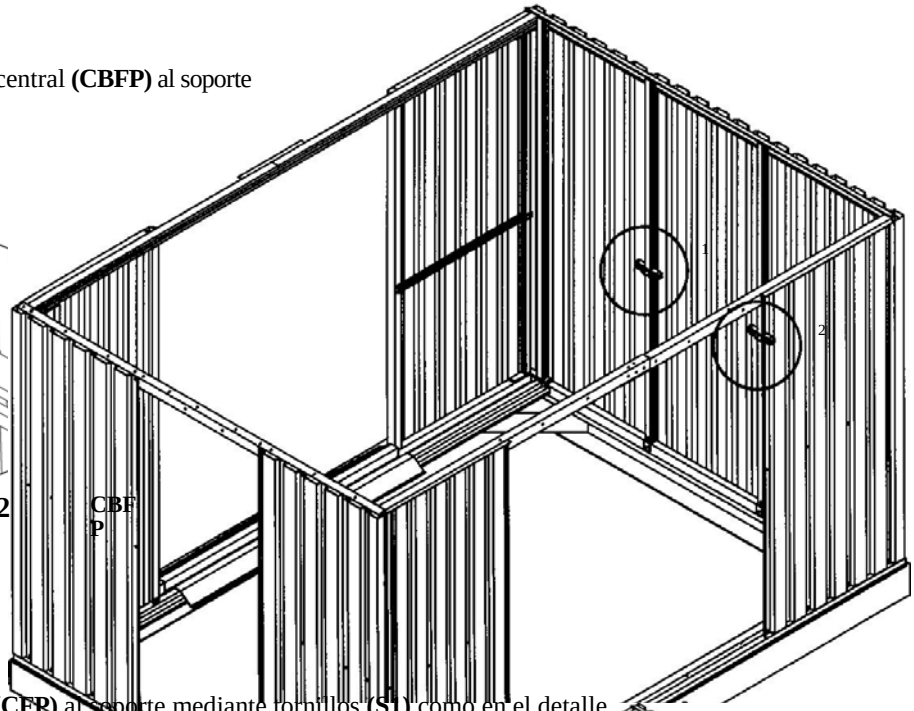

44. Fijar la unión del soporte **(CFP)** al soporte mediante tornillos **(S1)** como en el detalle.

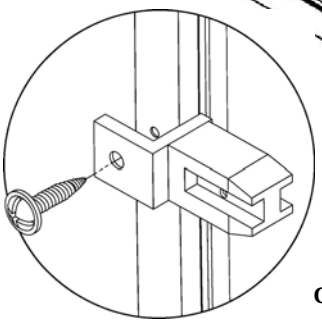

S1

CFP

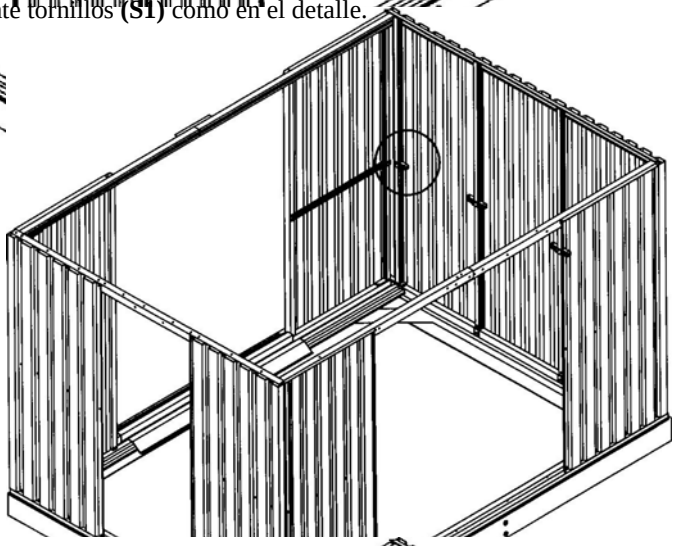

45. Fijar la banda central **(CB2P)** a la unión del soporte **(CFP)** mediante tornillos **(S1)**. Ver Fig.1.
Fijar el otro extremo de la banda central a la unión de la banda central **(CBFP)** mediante tornillos **(S1)**. Ver Fig.2.

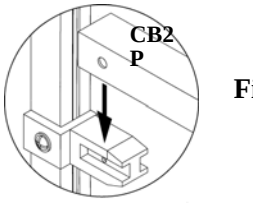

CB2 P

CF P

Fig.1

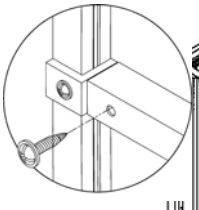

S1

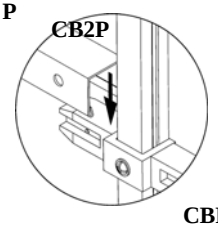

CB2P

Fig.2

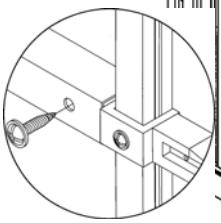

S1

CBF P

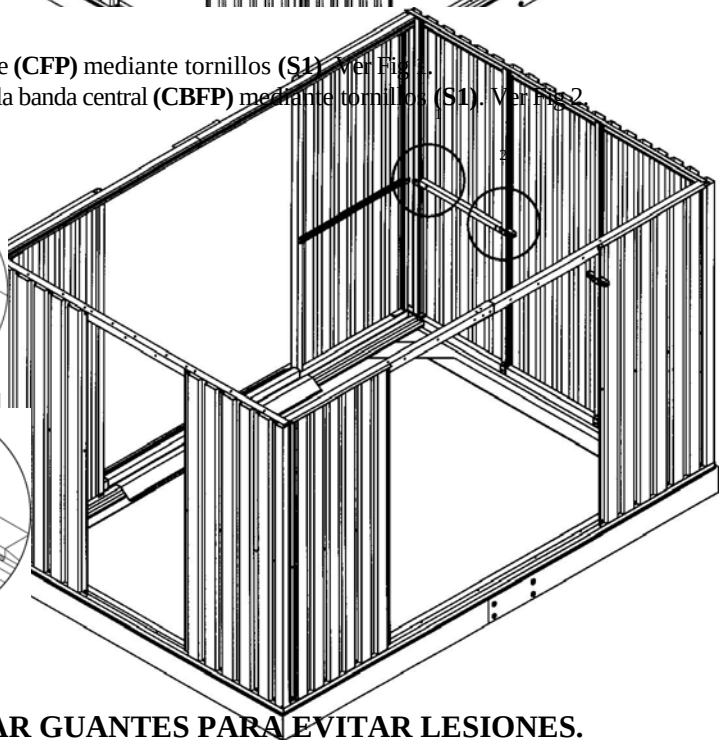

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

46. Fijar la banda central **(CB4P)** a la unión de la banda central mediante tornillos **(S1)**.
Ver fig. 1 & 2.

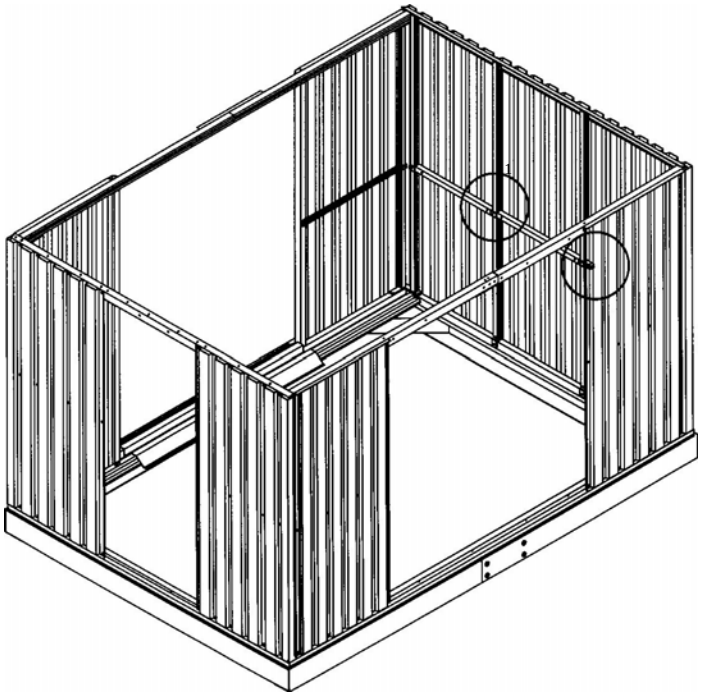

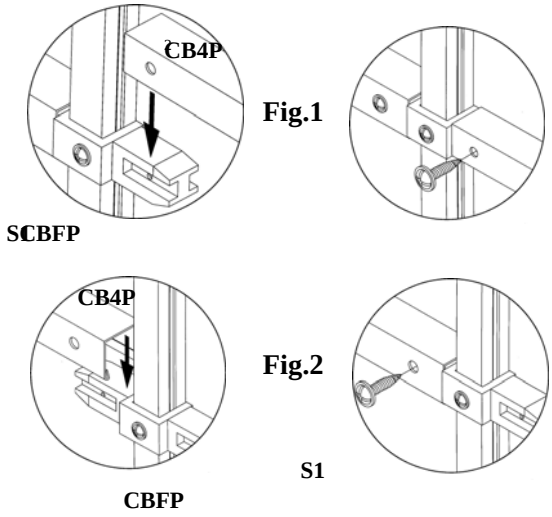

Fig.1

Fig.2

47. Fijar la unión del soporte **(CFP)** al soporte mediante tornillos **(S1)** como en el detalle.

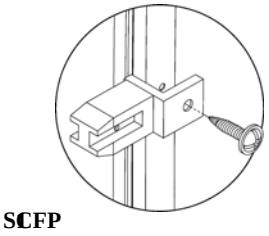

48. Fijar la banda central **(CB3P)** a la unión de la banda central mediante tornillos **(S1)**. Ver Fig.1.
Fijar el otro extremo a la unión del soporte **(CFP)**.

1

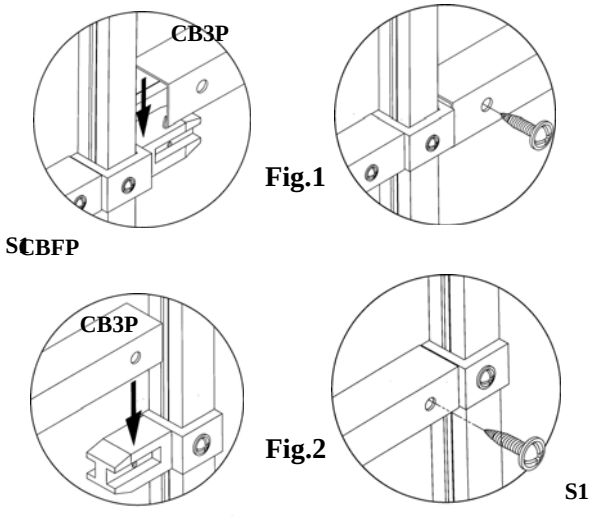

Fig.1

Fig.2

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

49. Fijar los Paneles a las Bandas Centrales mediante tornillos **(S1)** y arandelas desde el exterior.

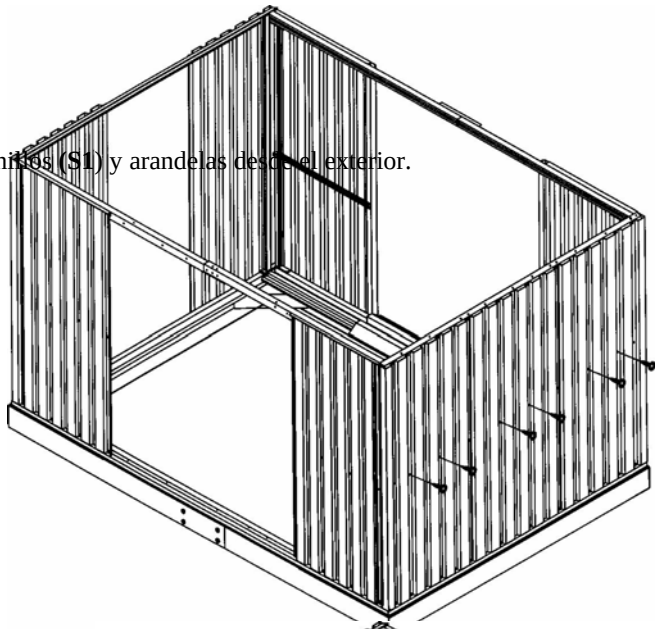

50. Fijar dos uniones de soporte **(CFP) a** los soportes en el otro lado de la barra de apoyo **(BSBP)** mediante tornillos **(S1)** desde el interior.

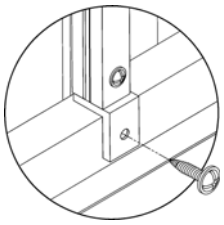

BSBP

CFP

S1

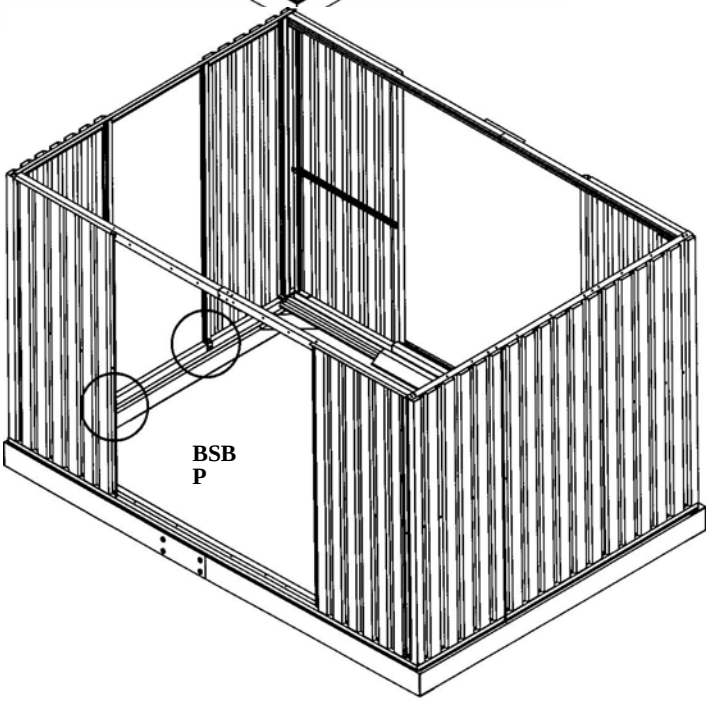

BSB P

51. Colocar el panel de pared **(WP4A)** sobre la barra de apoyo lateral **(BSBP)**. Alinear las hembrillas, la barra de apoyo y el ángulo superior.

1. Utilizar tornillos **(S1**) para fijar la parte inferior del panel a la barra de apoyo desde el exterior.
2. Fijar el panel en su parte superior mediante tornillos **(S1)** al soporte **(COLP)** a través del ángulo superior.

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios (superiores o inferiores), y después los de los extremos.***

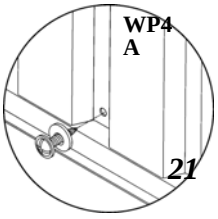

WP4 A

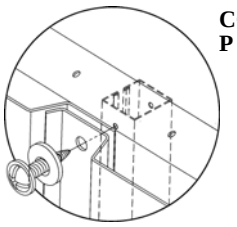

COL P

WP4 A

1

21

S1 **Fig.1**

BSBP



IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

52. Fijar la unión de la banda central **(CBFP)** al soporte mediante tornillos **(S1)**. Ver fig. 1 & 2. Fijar la unión del soporte **(CFP)** al soporte mediante tornillos **(S1)**.
Ver Fig. 3

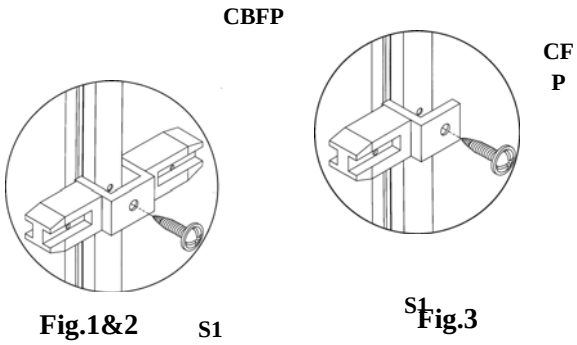

Fig.1&2 **Fig.3**

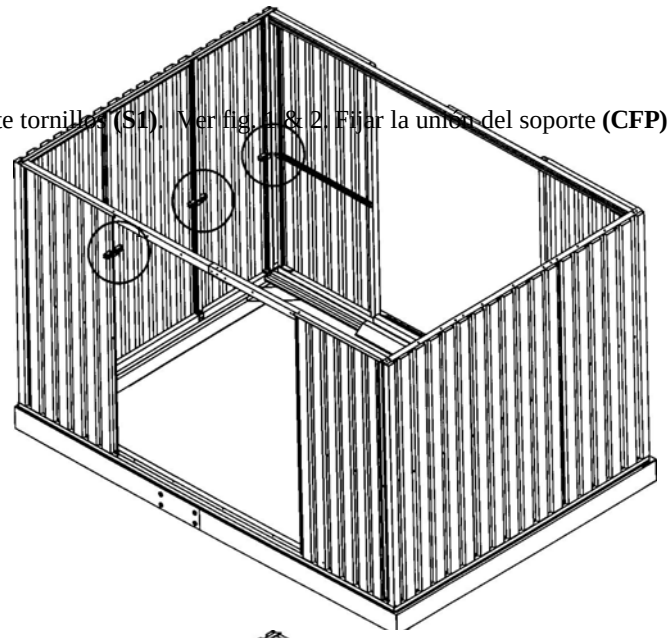

53. Fijar la banda central **(CB3P)** al soporte mediante tornillos **(S1)**. Ver Fig. 1
Fijar el otro extremo a la unión de la banda central **(CBFP)** mediante tornillos **(S1)**. Ver Fig. 2

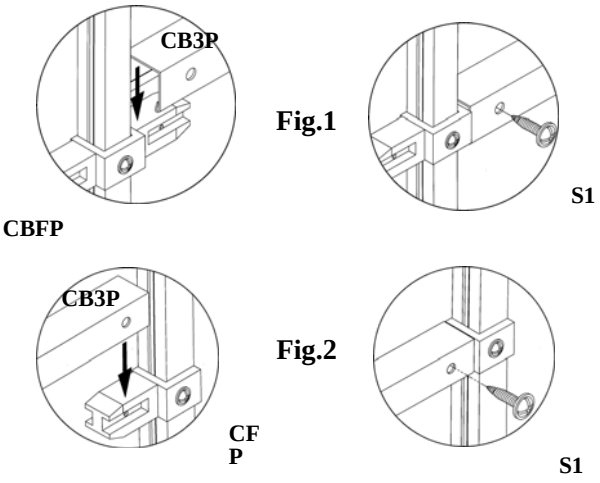

Fig.1 **Fig.2**

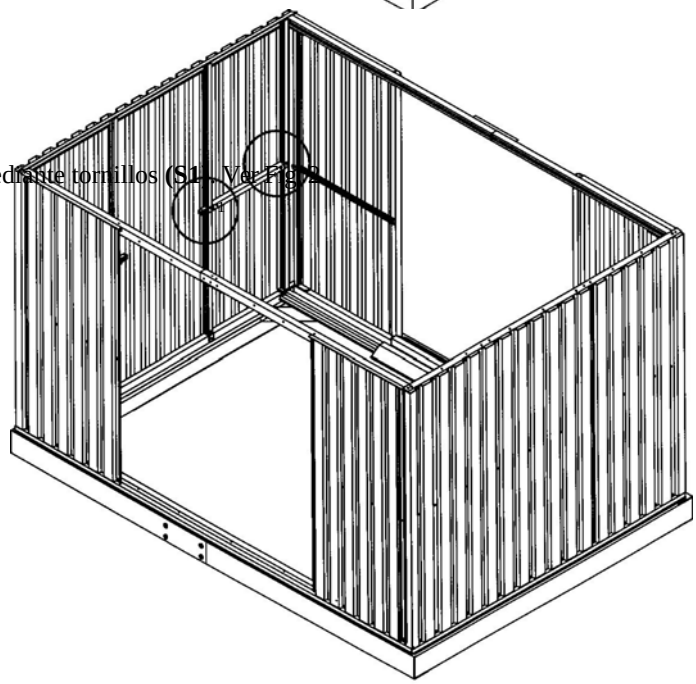

54. Fijar la banda central **(CB4P)** a la unión de la banda central mediante tornillos **(S1)**. Ver fig. 1 & 2.

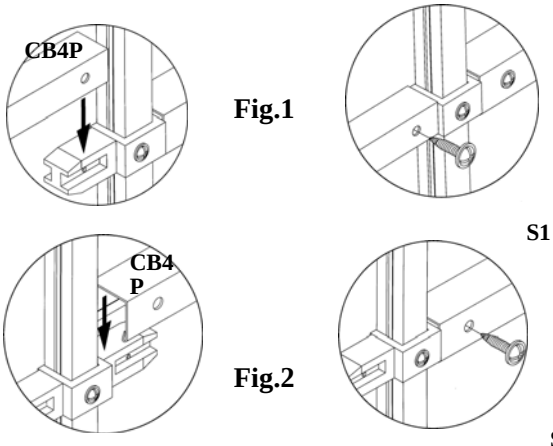

Fig.1 **Fig.2**

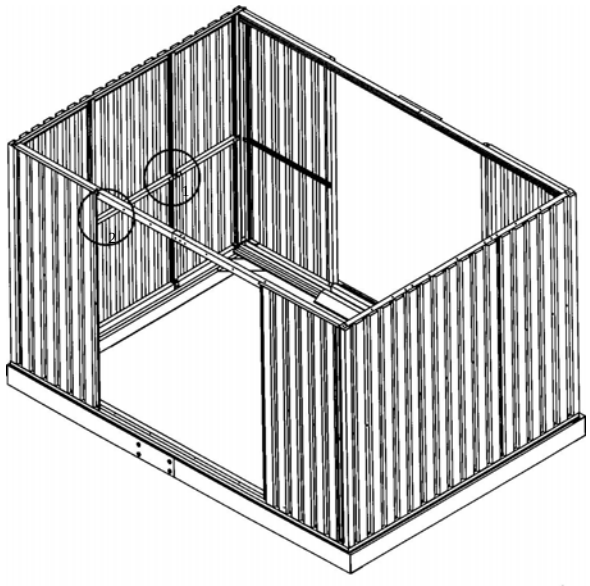

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

55. Fijar la unión del soporte **(CFP)** al soporte mediante tornillos **(S1)** como en el detalle.

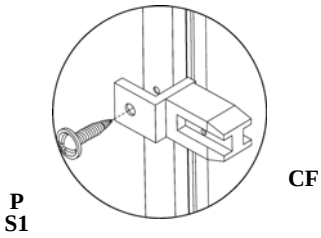

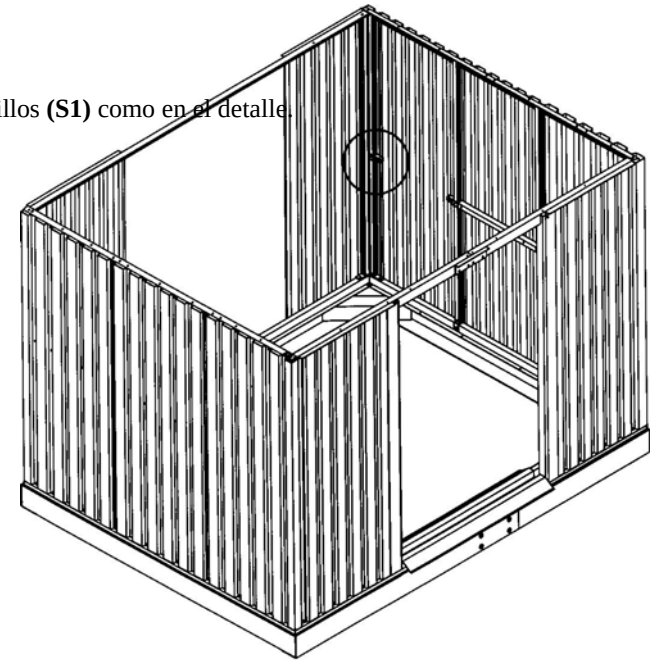

56. Fijar la banda central **(CB2P)** a la unión de la banda central **(CBFP)** mediante tornillos **(S1)**. Ver Fig. 1
Fijar el otro extremo a la unión del soporte **(CFP)**. Ver fig. 2

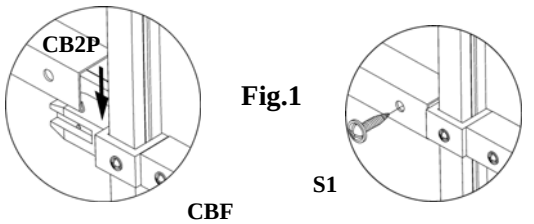

Fig.1

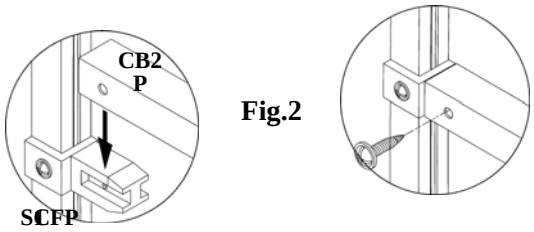

Fig.2

57. Fijar el Panel a las Bandas Centrales mediante tornillos **(S1)** y arandelas desde el exterior.

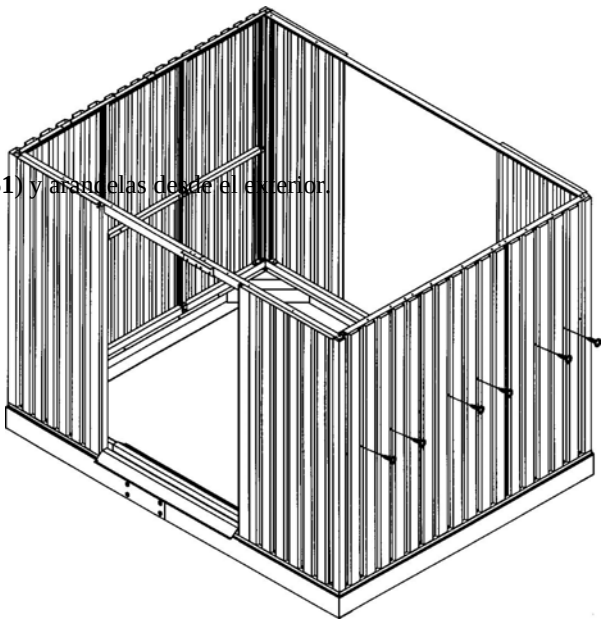

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

58. Fijar la unión del soporte en el soporte en la barra de apoyo posterior mediante tornillos **(S1)** desde el interior.

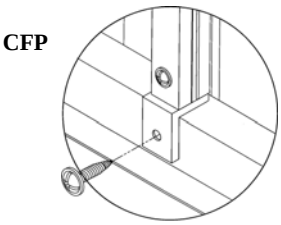

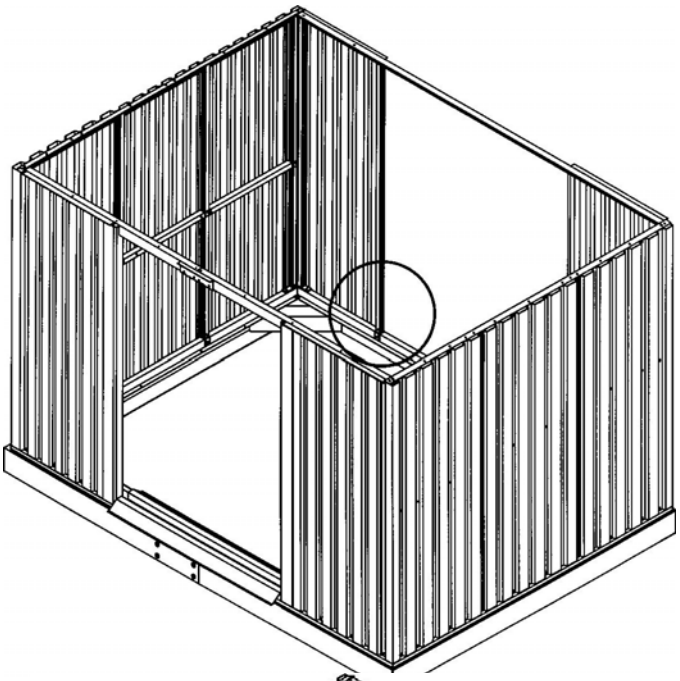

59. Colocar el panel de pared **(WP4A)** sobre la barra de apoyo posterior. Alinear las hembrillas y la barra de apoyo. Fijar el panel en su parte inferior y la barra de apoyo mediante tornillos **(S1)** desde el exterior.

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios (superiores o inferiores), y después los de los extremos.***

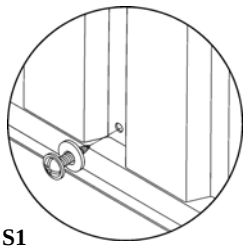

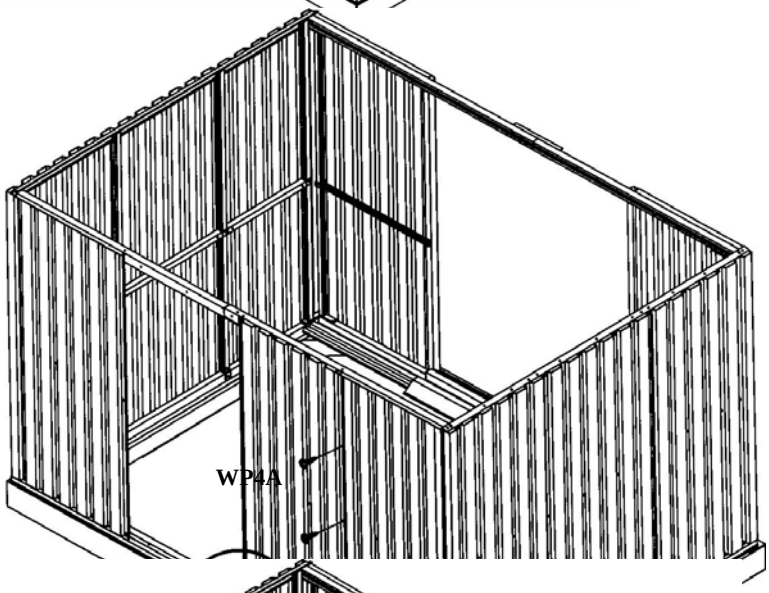

60. Encajar la Cubierta del Bloque de Ventilación **(VBCF)** entre el ángulo superior y el panel de la pared. Alinear las hembrillas y el ángulo superior y fijar mediante tornillos **(S1**).

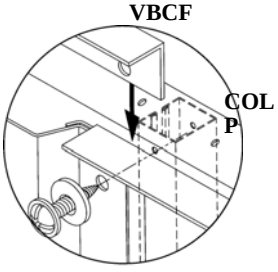

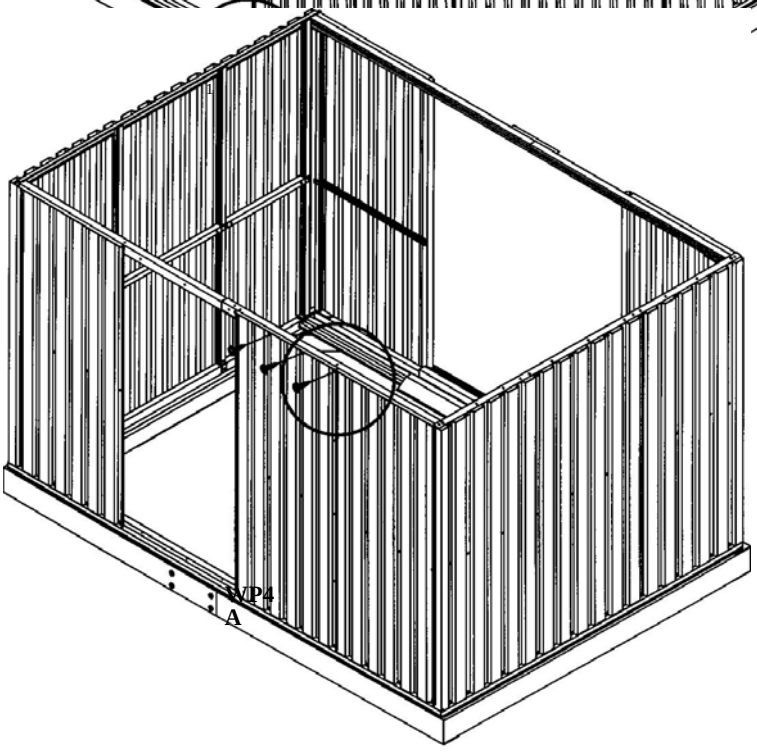

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

61. Fijar la unión del soporte **(CFP)** y el soporte en la barra de apoyo posterior mediante tornillos **(S1)** desde el interior.

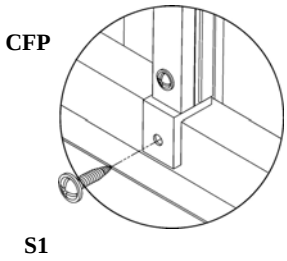

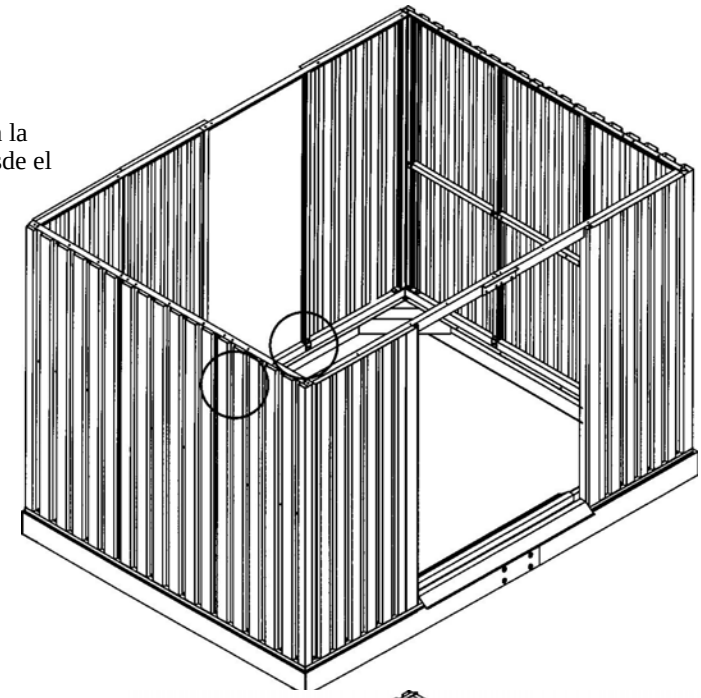

62. Place the Wall Panel **(WP4A)** on the base bar back. Line up the holes with base bar. Secure the Panel at bottom with **(S1)** screws to the base bar from out side.

Pista ***Apretar primero los tornillos intermedios (superiores o inferiores), y después los de los extremos.***

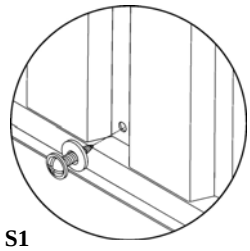

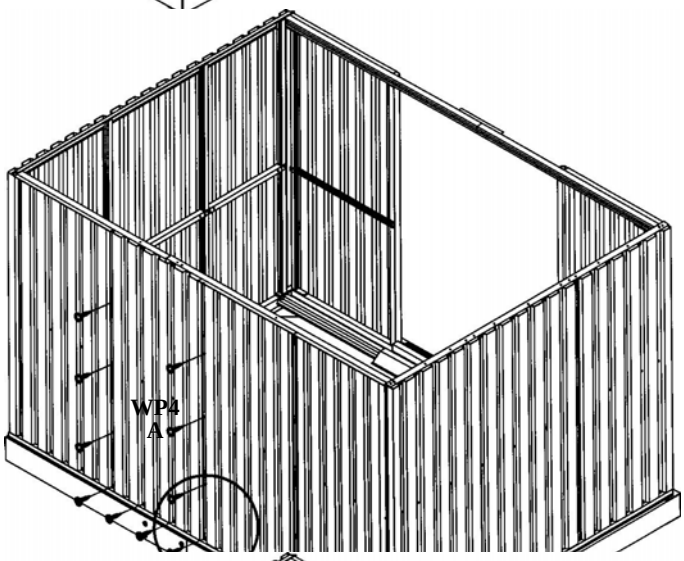

63. Encajar la Cubierta del Bloque de Ventilación **(VBCF)** entre el ángulo superior y el panel de la pared. Alinear las hembrillas y el ángulo superior y fijar mediante tornillos **(S1)**.

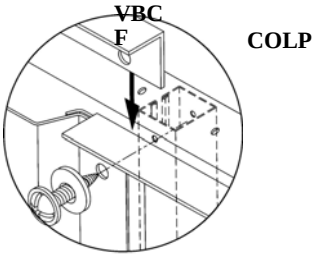

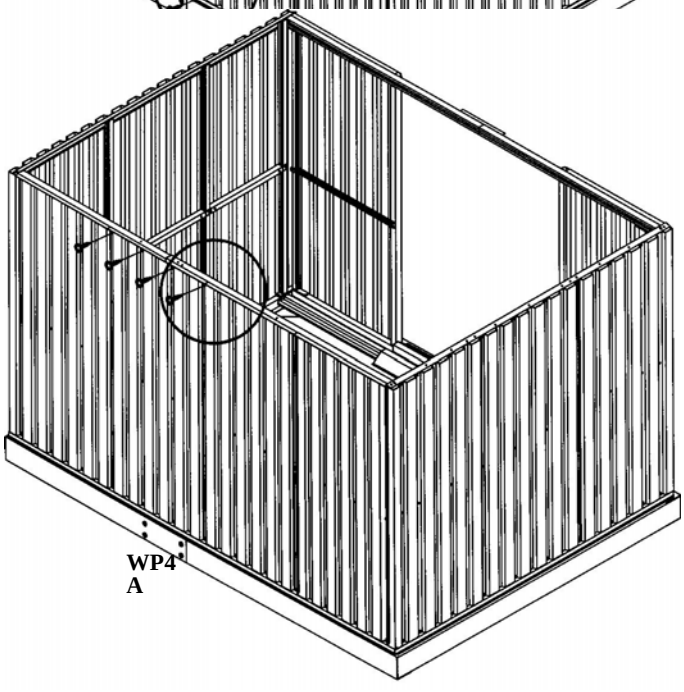

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

64. Fijar la unión de la banda central **(CBFP)** a los soportes mediante tornillos **(S1)**.

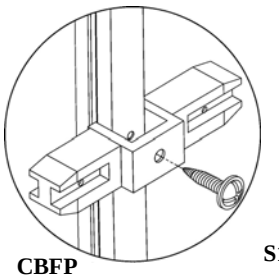

CBFP **S1**

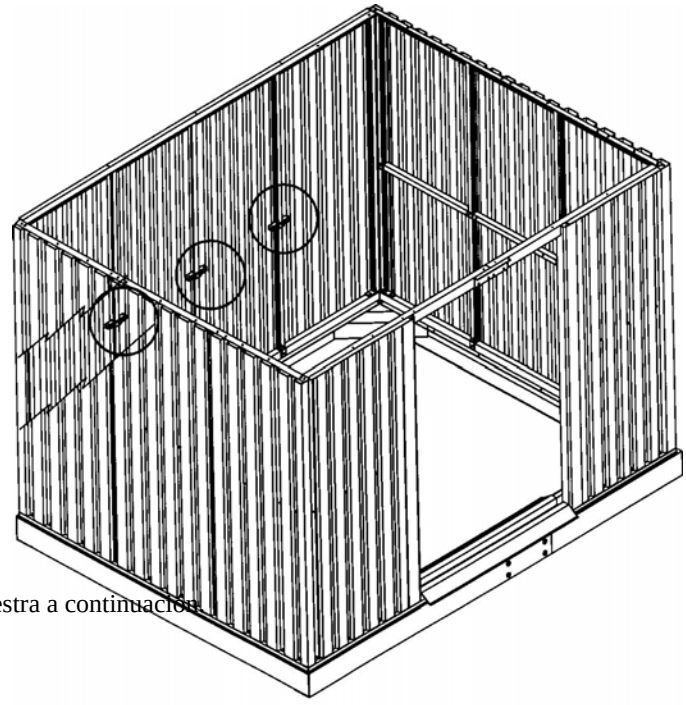

65. Fijar las uniones del soporte **(CFP)** al soporte según se muestra a continuación.

CFP

1

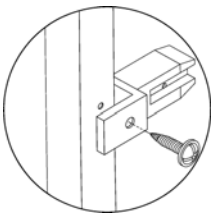

S1

Fig.1

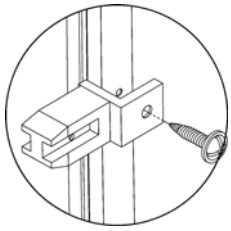

S1

Fig.2

66. Fijar la banda central **(CB4P)** mediante tornillos **(S1)** a la unión de la banda central y a la unión del soporte.

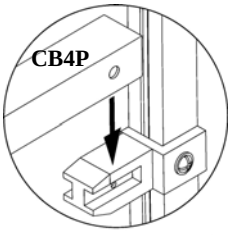

CB4P

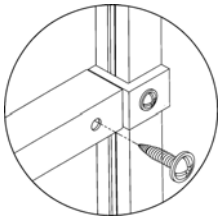

CFP

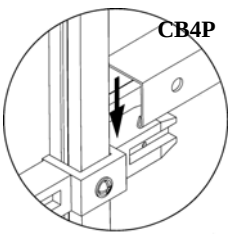

CB4P

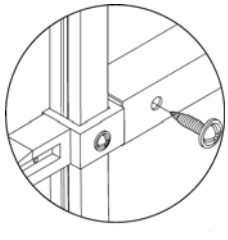

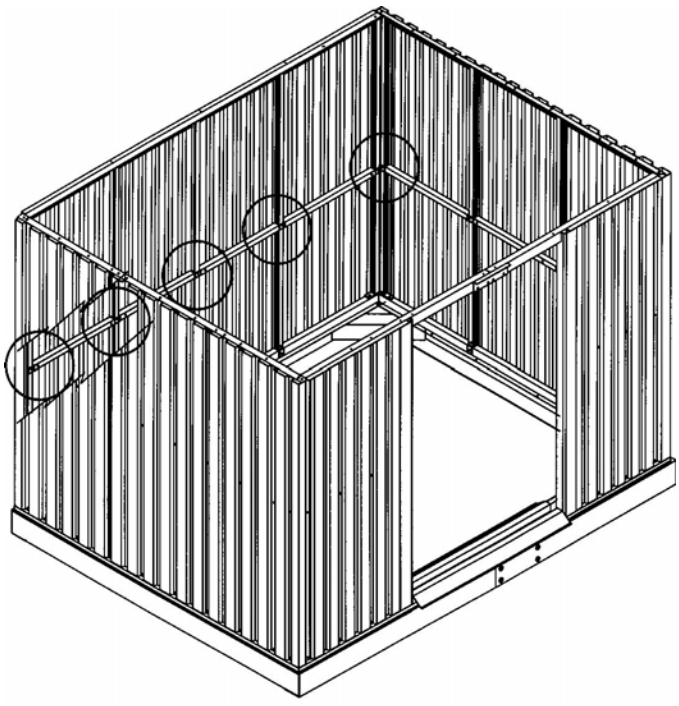

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

67. Fijar los Paneles a las Bandas Centrales mediante tornillos **(S1)** y arandelas desde el exterior.

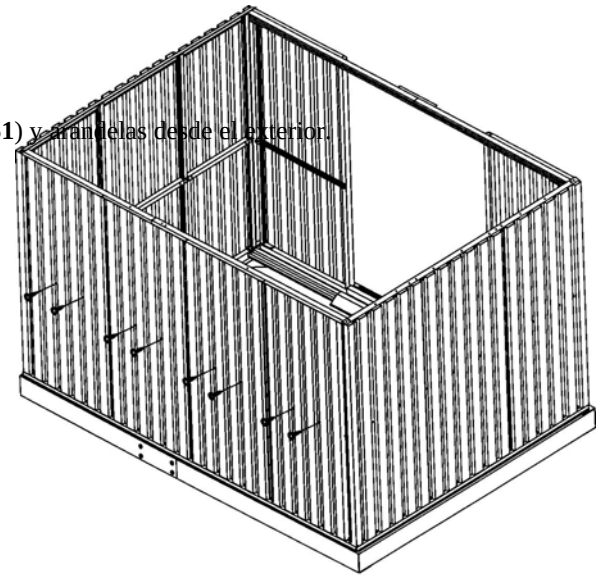

68. Colocar la cubierta del perfil deslizante **(SCBP)** sobre el perfil deslizante y bloquear mediante tornillos **(S1)**.

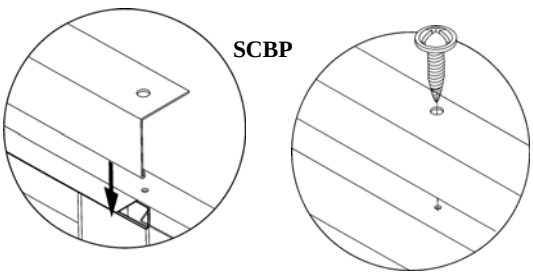

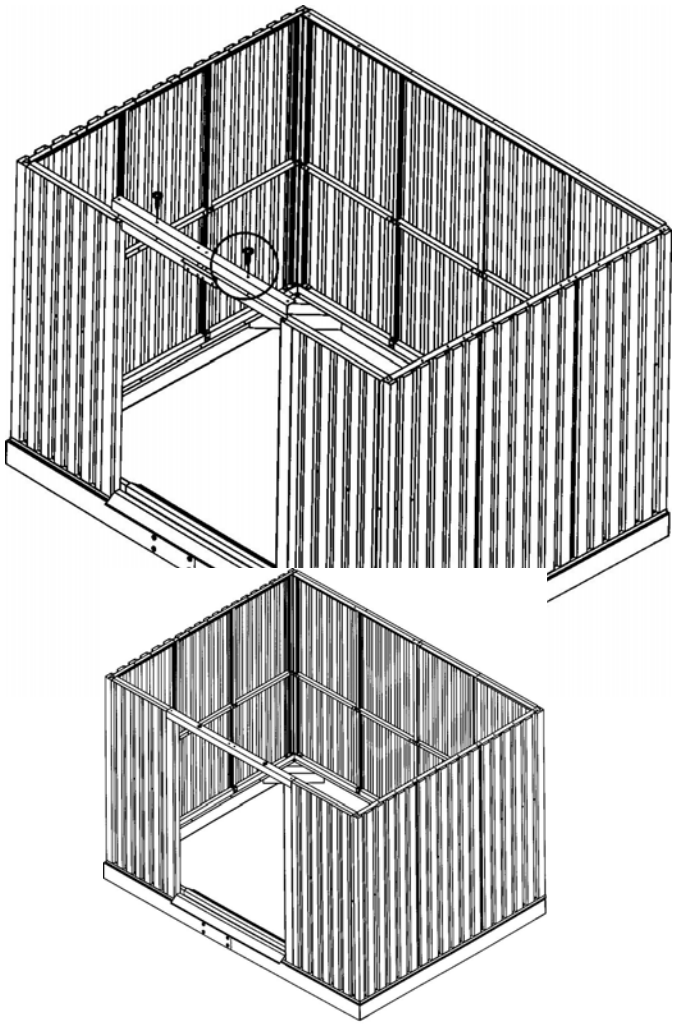

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

C. Tejado

Nota ***Todos los componentes están claramente marcados y es preciso prestar atención y utiliza los adecuados.***

Componentes necesarios:

(2) Escuadra de apoyo delantera derecha/posterior izquierda **(SB1BP)**
(2) Escuadra de apoyo delantera izquierda/posterior derecha **(SB2BP)**
(2) Escuadra larga de apoyo delantera derecha/posterior izquierda **(SB3BP)**
(2) Escuadra larga de apoyo delantera izquierda/posterior derecha **(SB4BP)**
(8) Escuadra de apoyo de protección **(FBS)**
(2) Apoyo de protección izquierdo **(FSLBP)**
(2) Apoyo de protección derecho **(FSRBP)**
(4) Apoyo del tejado **(RSBP)**
(4) Estructura del tejado **(RS4BP)**
(2) Panel del tejado **(RP1BP)**
(1) Panel del tejado **(RP2BP)**
(2) Panel del tejado **(RP3BP)**
(1) Panel del tejado **(RP2BG)**
(1) Panel de ventana en el tejado **(RPWG)**
(1) Cubierta de surco **(RC1P)**
(2) Cubierta de surco **(RC2P)**
(2) Tapajuntas del tejado **(RF1BP)**
(2) Tapajuntas del tejado **(RF2BP)**
(2) Tapajuntas del tejado **(RF3BP)**
(2) Tapajuntas del tejado **(RF4BP)**
(2) Panel de protección izquierdo **(FLBP)**
(2) Panel de protección derecho **(FRBP)**
(4) Esquina superior **(TC)**
(2) Tapadera del extremo del surco **(FC)**
(92) Arandela de Plástico **(PW)**
(48) Hembrilla de tejado con arandela **(PPG)**
(48) Perno del tejado **(PIN)**
(4) Cubierta del Bloque de Ventilación Lado-1 **(VBCS1)**
(2) Cubierta del Bloque de Ventilación Lado-2 **(VBCS2)**
(134) Tornillos para chapa **(S1)**
(44) Tornillos cilindrados con tuerca **(S3)**

1. Unir las escuadras de apoyo **(SB1BP & SB2BP)** con la escuadra de apoyo de protección. Utilizar un perno **(S3)**. **Realizar 2 juegos**

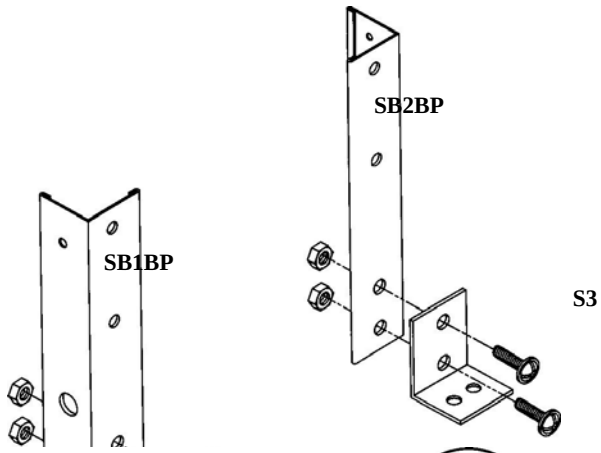

2. Unir la escuadra de apoyo al apoyo del tejado **(RSBP)** a ambos lados, según se indica.
Utilizar un perno **(S3)**.
Realizar 2 juegos

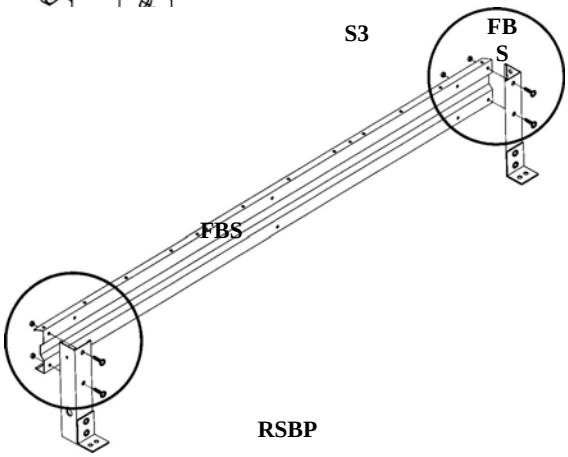

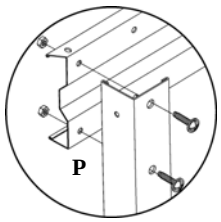

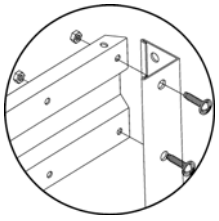

SB1B

S
3

Fig.1

S3B2BP

Fig. 2

28

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

3. Colocar el montaje de apoyo del tejado sobre el perfil deslizante y el ángulo superior posterior. Utilizar tornillos **(S1**) para su fijación.
Realizar 2 juegos.

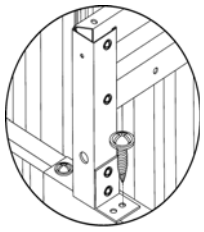

S1

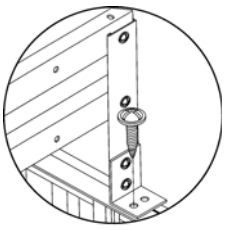

S1

Fig.2

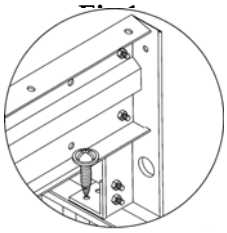

S1 **Fig.4**

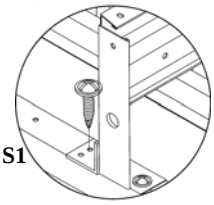

S1

Fig.3

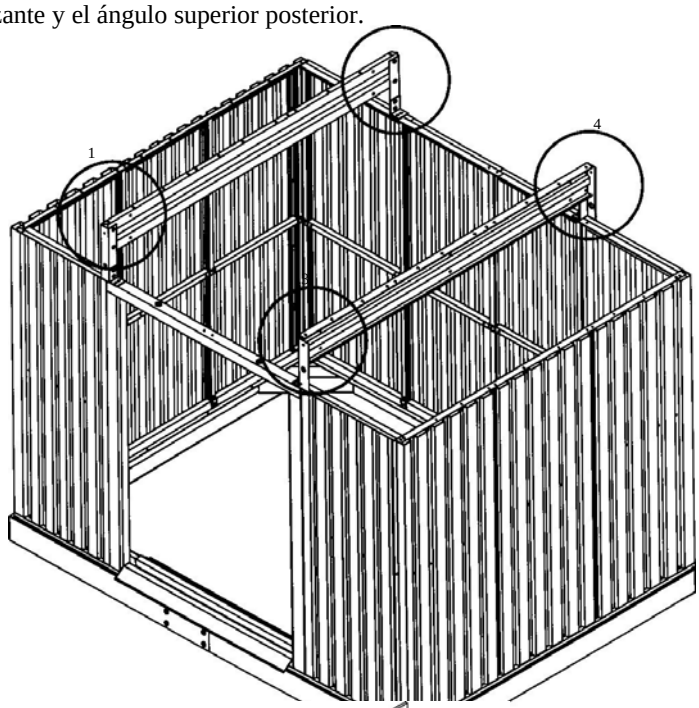

4. Unir las escuadras de apoyo **(SB3BP & SB4BP)** con la escuadra de apoyo de protección **(FBS**). Utilizar un perno **(S3)**.
Realizar 2 juegos

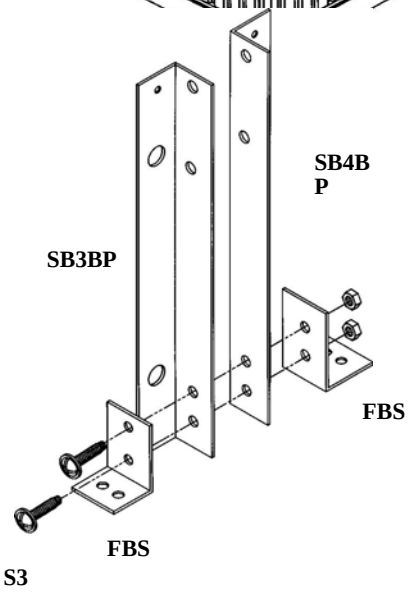

5. Unir la escuadra de apoyo al apoyo del tejado **(RSBP)**, según se indica. Utilizar un perno **(S3)**.

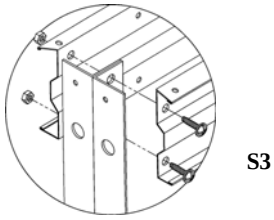

S3

Fig.1

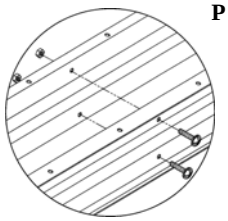

RSB P

RSB P

S3

Fig.2

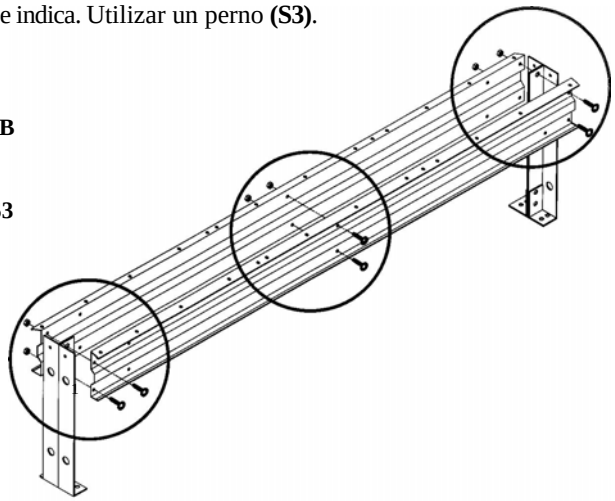

S3

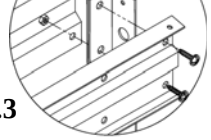

Fig.3

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

6. Colocar el montaje de apoyo del tejado sobre el perfil deslizante y el ángulo superior posterior. Utilizar tornillos **(S1**) para su fijación.

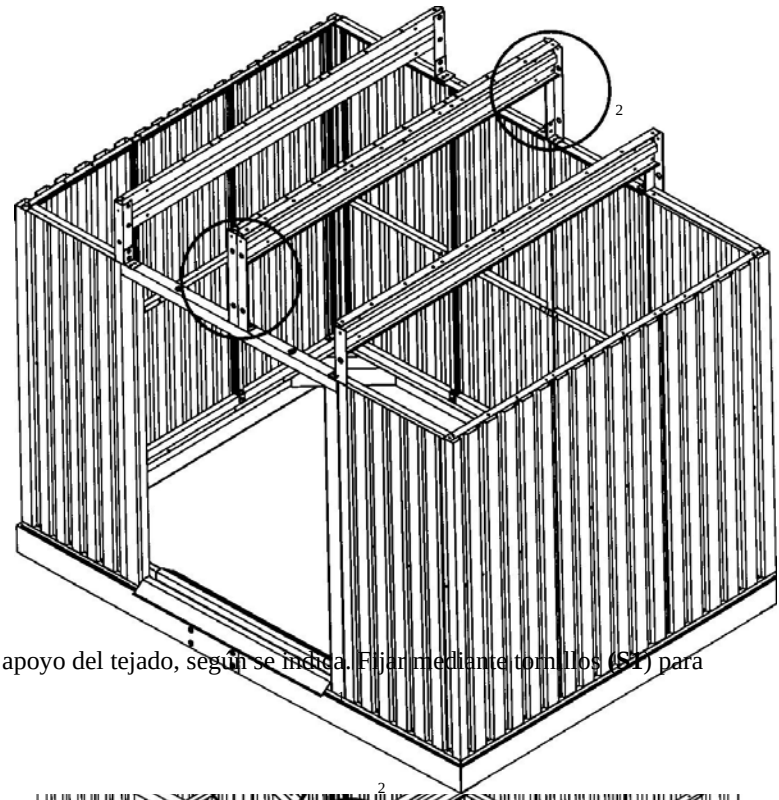

S1

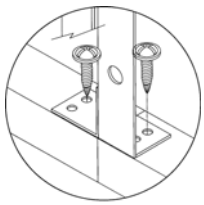

Fig.1

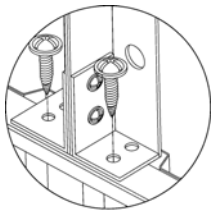

Fig.2

7. Colocar el apoyo derecho de protección **(FSRBP)** sobre el apoyo del tejado, según se indica. Fijar mediante tornillos (S1) para sostener la escuadra y el ángulo superior lateral.

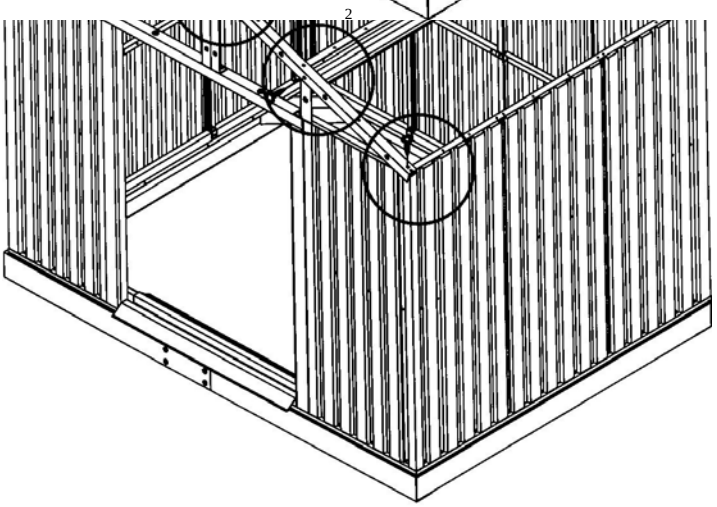

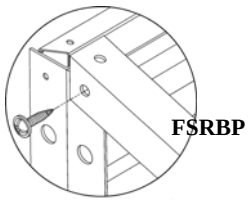

FSRBP

S1

Fig.1

S1

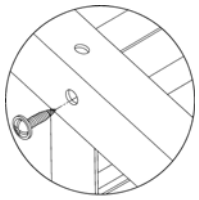

SB2BP

Fig.2

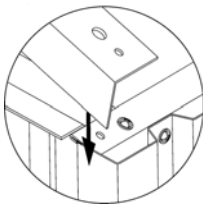

FSRBP

S1

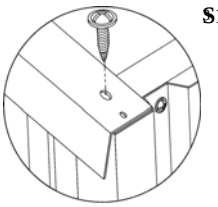

Fig.3

8. Colocar el apoyo izquierdo de protección **(FSLBP)** sobre el apoyo del tejado, según se indica. Fijar mediante tornillos **(S1**) para sostener la escuadra y el ángulo superior lateral.

FSLBP

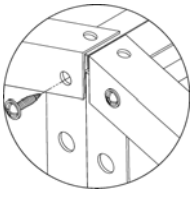

S1

Fig.1

S1

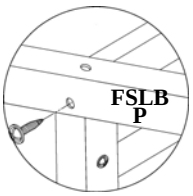

FSLBP

SB1BP **Fig.2**

ASBP

S1

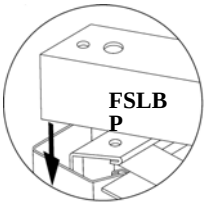

FSLBP

Fig.3

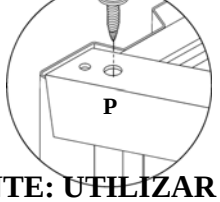

FSLB

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

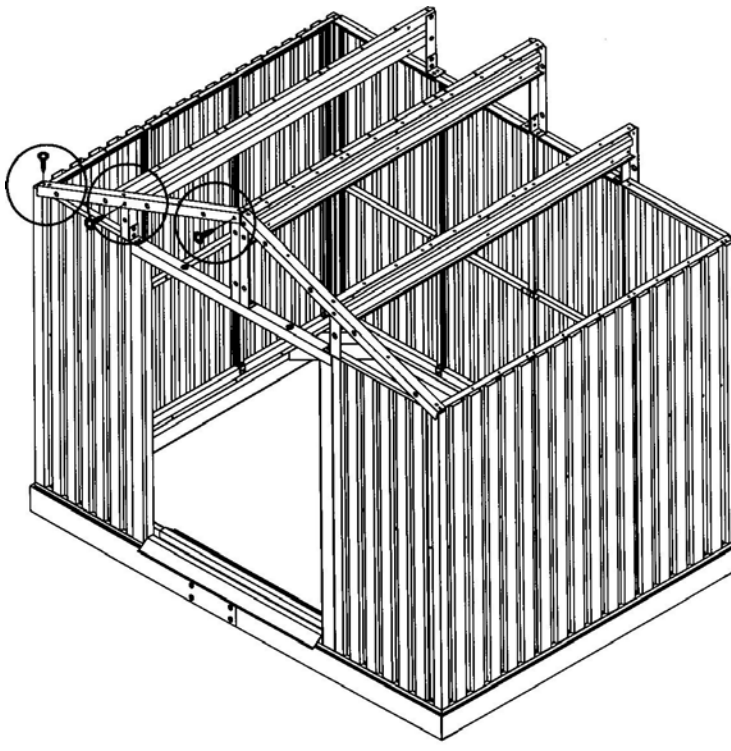

9. Colocar el apoyo izquierdo de protección **(FSLBP & FSRBP**) sobre el apoyo del tejado según se indica. Fijar mediante tornillos **(S1)** para sostener la escuadra y el ángulo superior lateral.

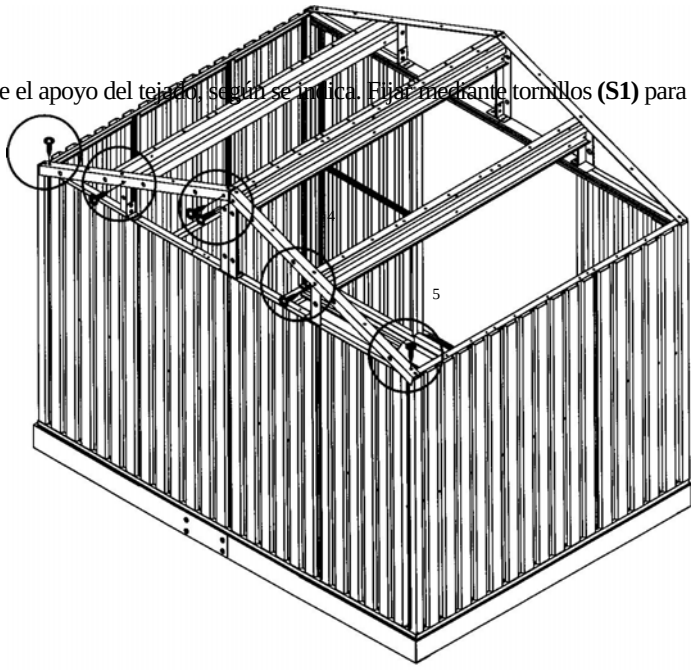

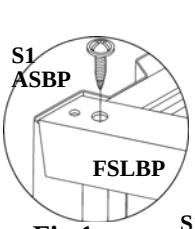

Fig.1

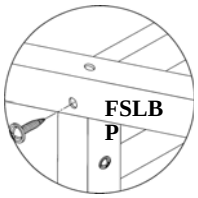

S1

Fig.2

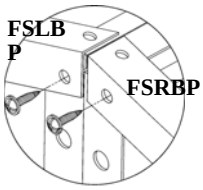

S1

Fig.3

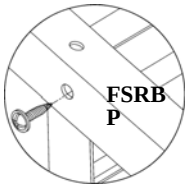

S1

Fig.4

Fig.5

10. Colocar la Estructura del Tejado **(RS4BP)** sobre el apoyo del tejado y sobre el ángulo superior lateral. Fijar mediante tornillos **(S1)** para el ángulo superior y el apoyo del tejado según se indica en Fig. 1, 2,3 & 4.

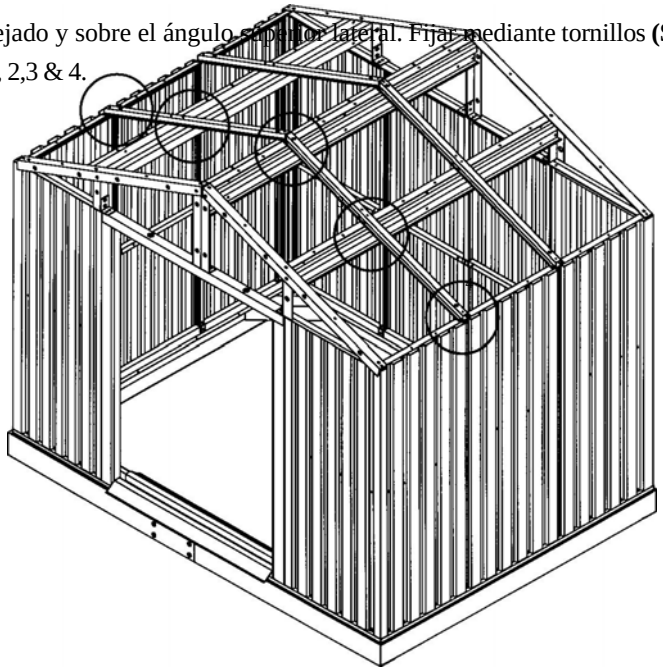

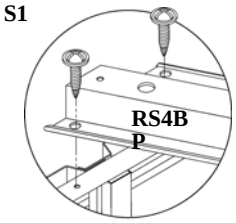

Fig.1

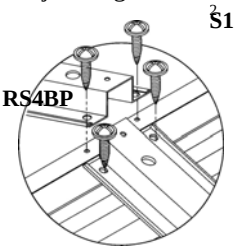

Fig.2

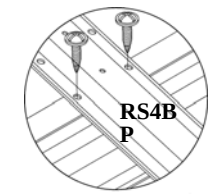

Fig.3

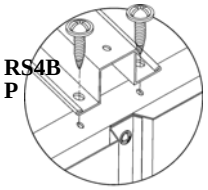

Fig.4

11. Colocar los Apoyos de las bisagras **(HS)** en la estructura del tejado **(RS4BP)** mediante tornillos **(S1)**. Ver Fig.

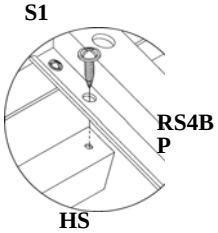

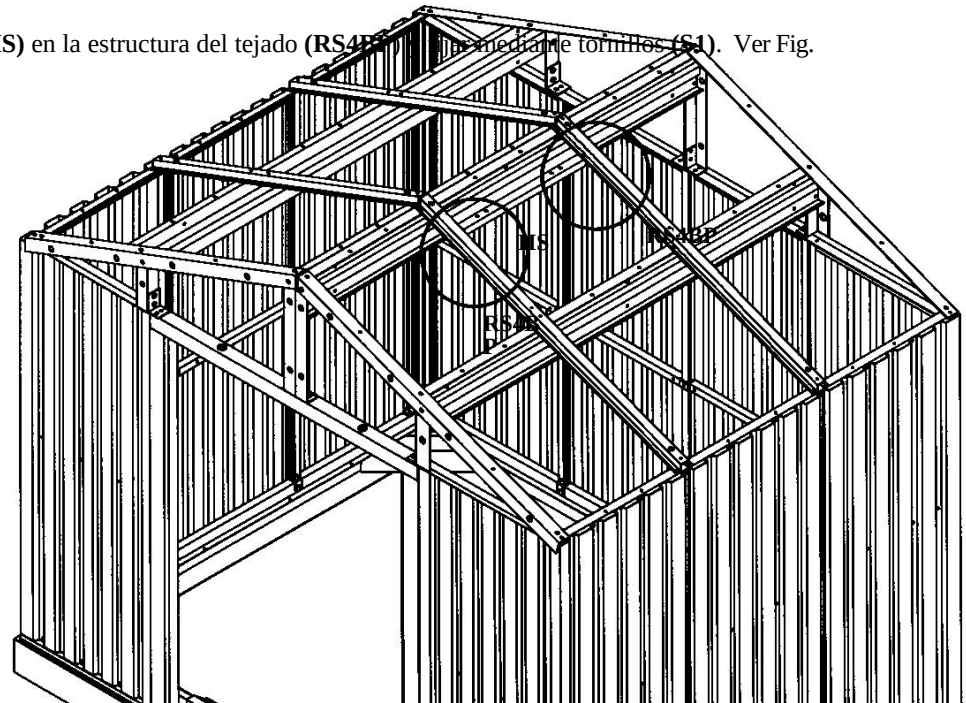

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

12. Colocar el panel de protección **(FRBP)** sobre el apoyo de protección en el lado derecho. Alinear las hembrillas y el apoyo de protección y fijar las hembrillas del tejado con arandelas, utilizar una maza para insertar un perno para el tejado.

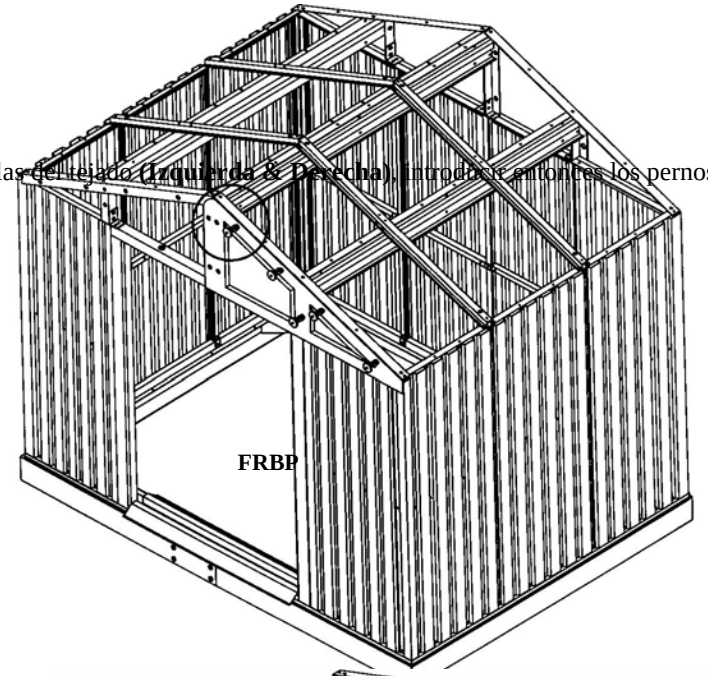

PISTA Colocar primero arandelas en todas las hembrillas del tejado **(Izquierda & Derecha)**, introducir entonces los pernos.

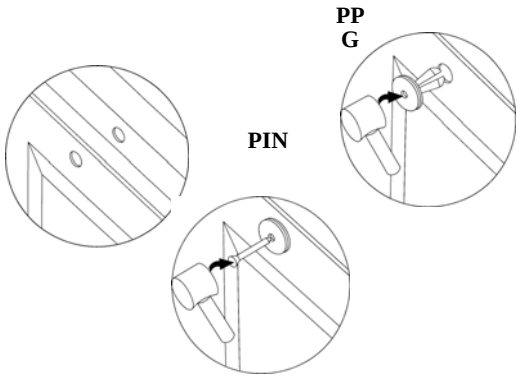

13. Colocar el panel de protección **(FLBP)** en el lado izquierdo, continuar el montaje.

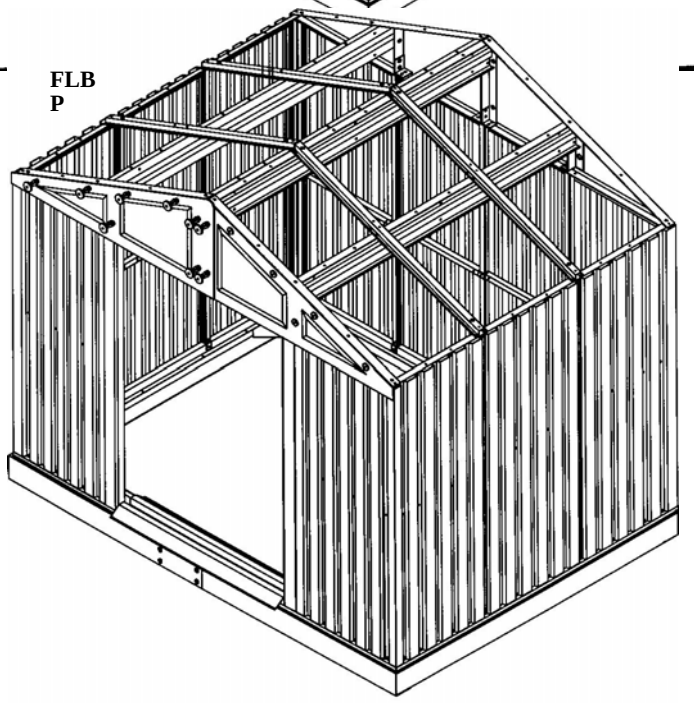

14. Colocar el panel de protección **(FLBP)** sobre el apoyo de protección lateral posterior izquierdo y fijar las hembrillas del tejado con arandelas y pernos de tejado.

FLBP

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

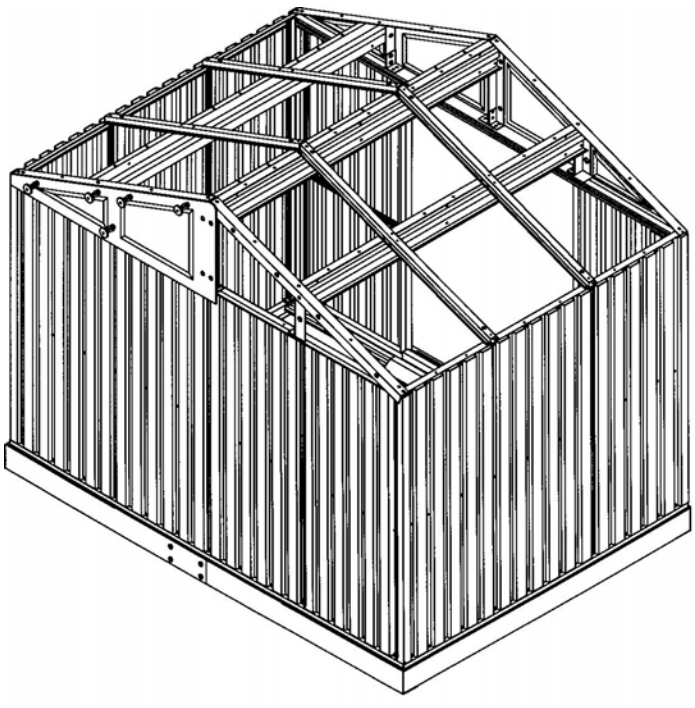

15. Colocar el panel de protección **(FRBP)** sobre el apoyo de protección lateral posterior derecho y fijar las hembrillas del tejado con arandelas y pernos de tejado.

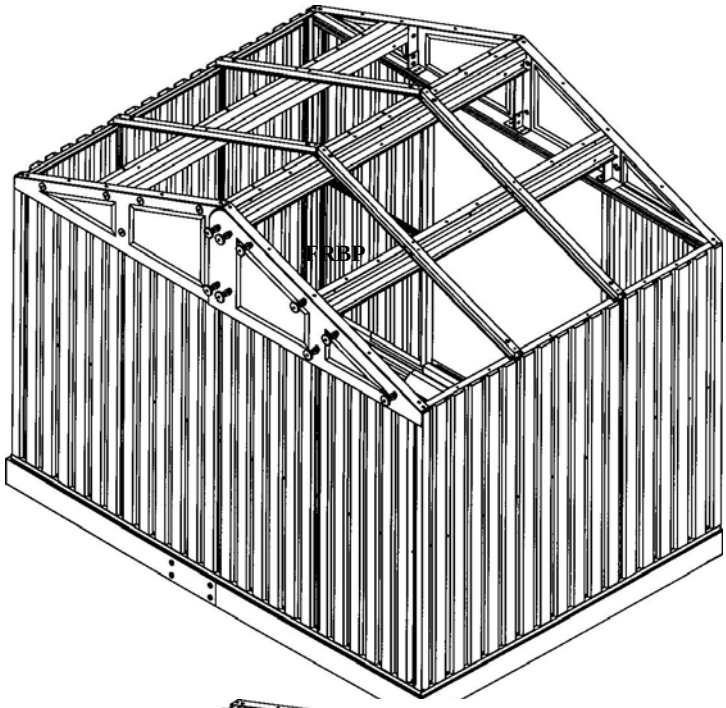

16. Colocar el panel del Tejado **(RP3BP)** sobre el apoyo del tejado y el apoyo de protección. Alinear las hembrillas y bloquear mediante tornillos **(S1)** con arandelas.

S1

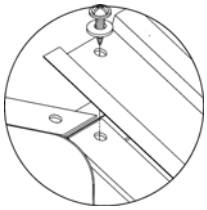

RP3BP

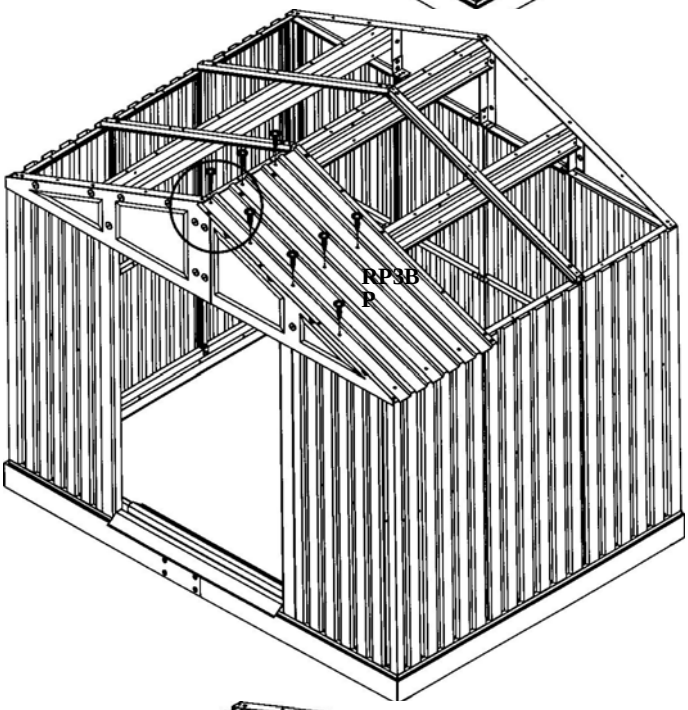

17. Colocar el panel del tejado **(RP2BG)** sobre los apoyos del tejado y fijar mediante tornillos **(S1)** y arandelas.

Nota

Comprobar que los paneles se solapan igual que en el detalle.

RP2B G

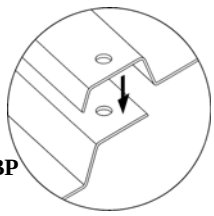

RP3BP

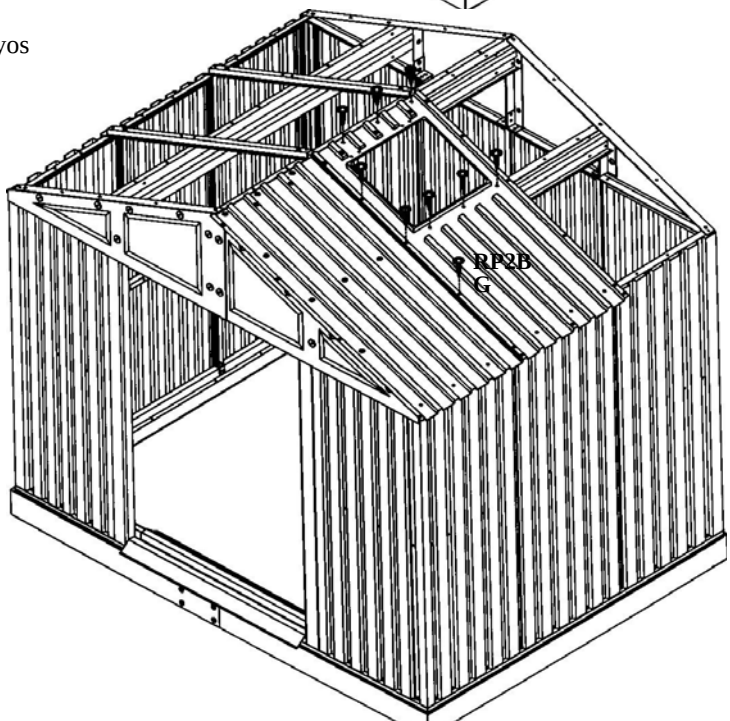

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

18. Colocar el Apoyos Regulable en Altura **(HAS)** en la estructura del tejado **(RSBP**) y fijar mediante tornillos **(S1)**. Ver Fig.

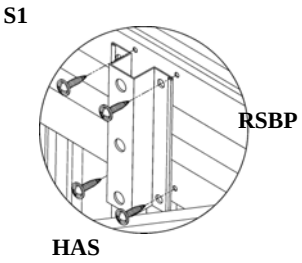

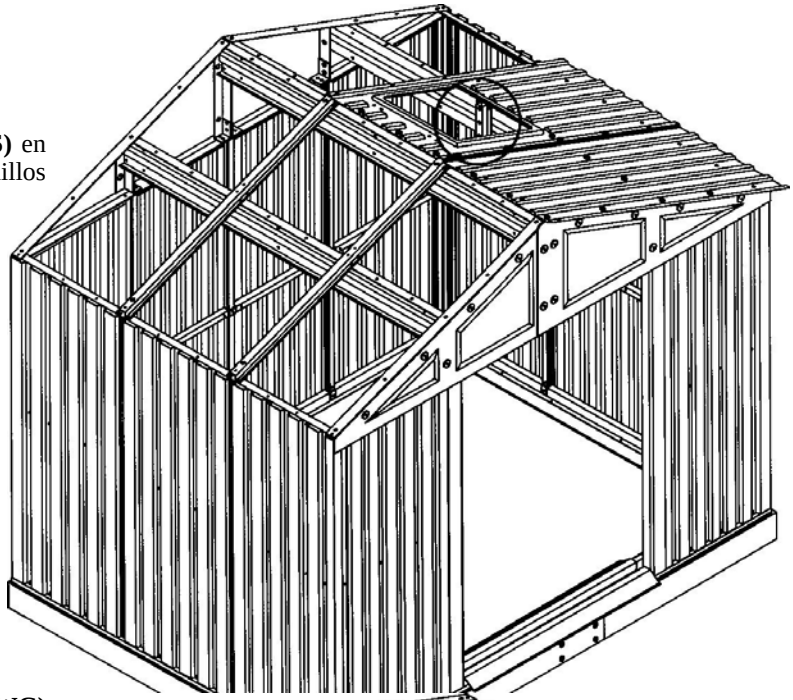

19. Colocar el panel de ventana del Tejado **(RPWG)** sobre el Panel del Tejado **(RP2BG)**. Fijar las bisagras a través del panel del tejado en el apoyo de las bisagras **(HS)** mediante tornillos **(S1)**. Ver Fig.

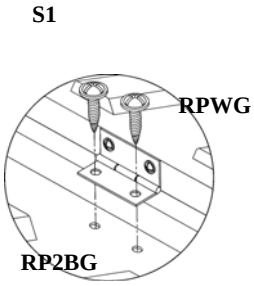

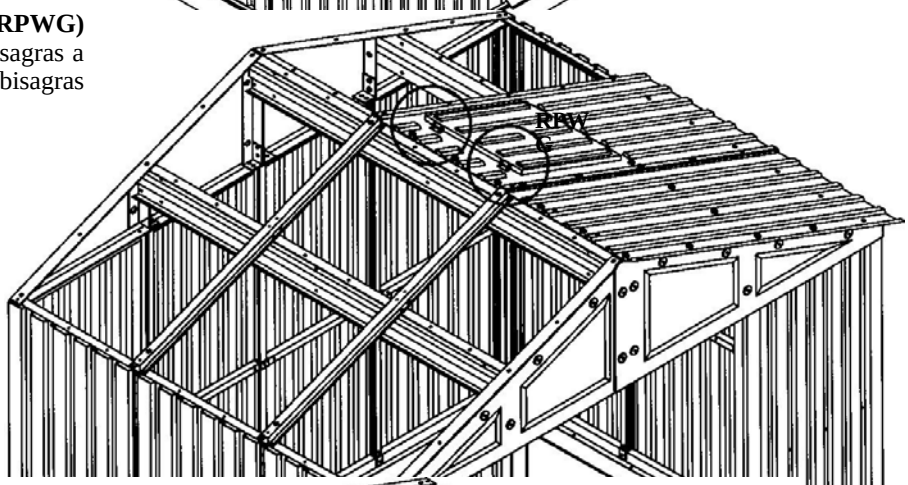

20. Introducir el gancho **(WHG)** en el panel de ventana del Tejado **(RPWG)**. Ver Fig. 1 [illegible]

Para abrir la ventana, levantar el gancho **(WHG)** e introducir el Apoyo Ajustable en Altura **(HAS)**, ver fig. 2.

Para bloquear la ventana, introducir el gancho **(WHG)** en la estructura del tejado **(RSBP)**, ver fig. 3.

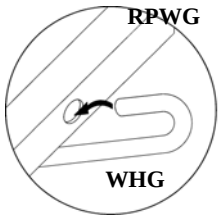

Fig.1

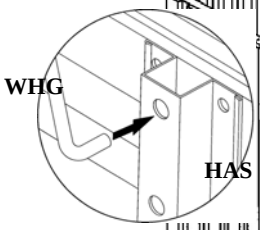

Fig.2

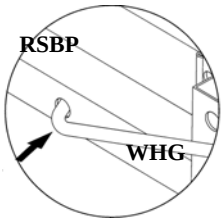

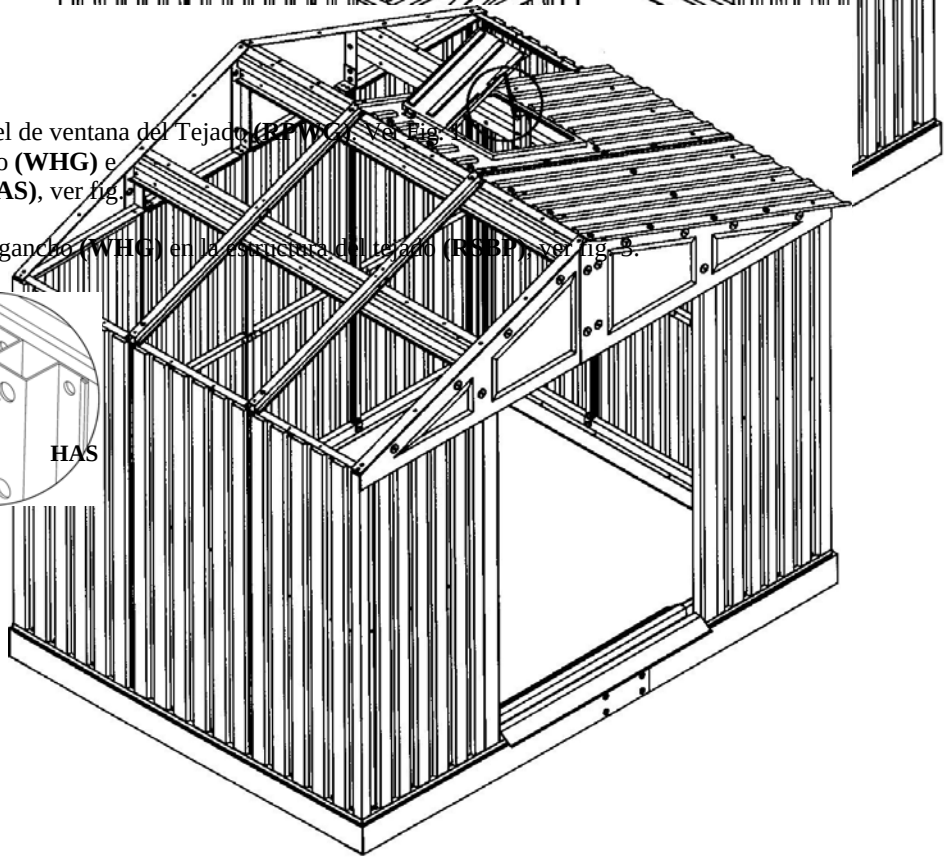

Fig.3

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

21. Colocar el panel del Tejado **(RP1BP)** sobre el apoyo del tejado y el apoyo de protección. Alinear las hembrillas y bloquear mediante tornillos **(S1)** con arandelas.

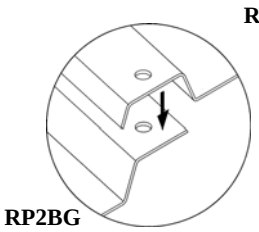

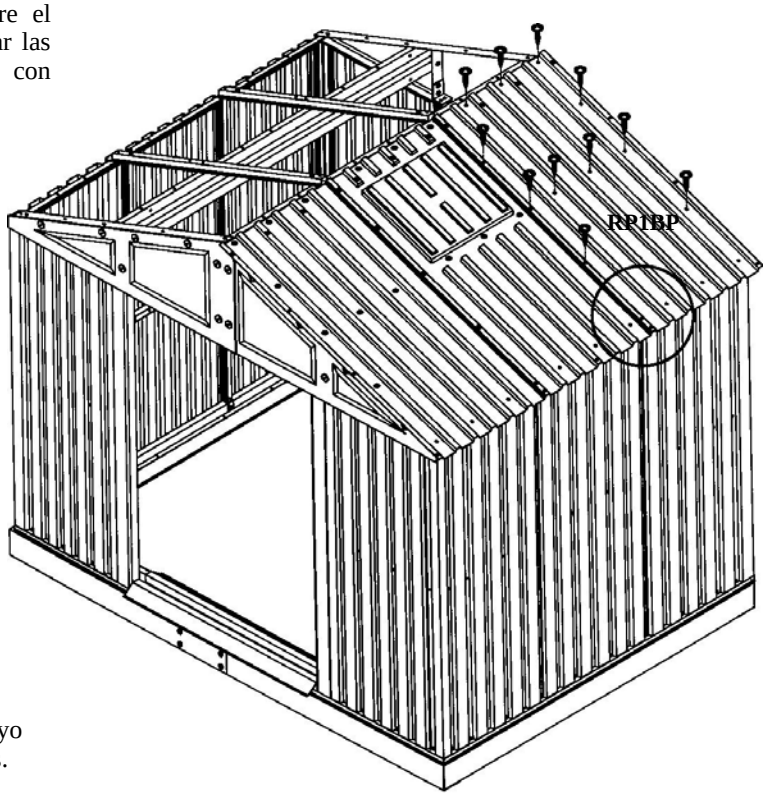

22. Colocar el panel del tejado **(RP3BP)** sobre el apoyo del tejado y fijar mediante tornillos **(S1)** y arandelas.

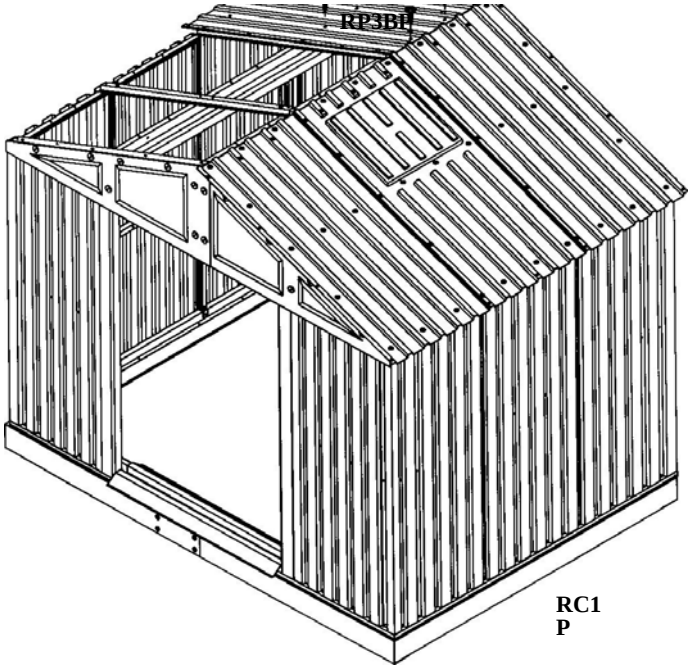

23. Colocar la cubierta del surco **(RCIP)** sobre el panel del tejado y fijar las hembrillas del tejado con arandelas y pernos de tejado.

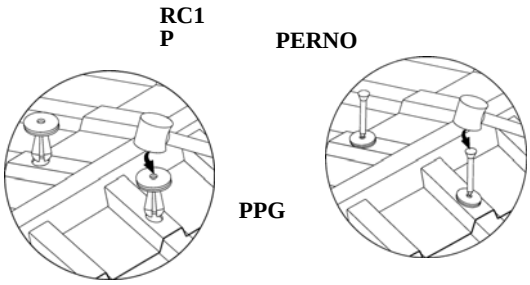

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

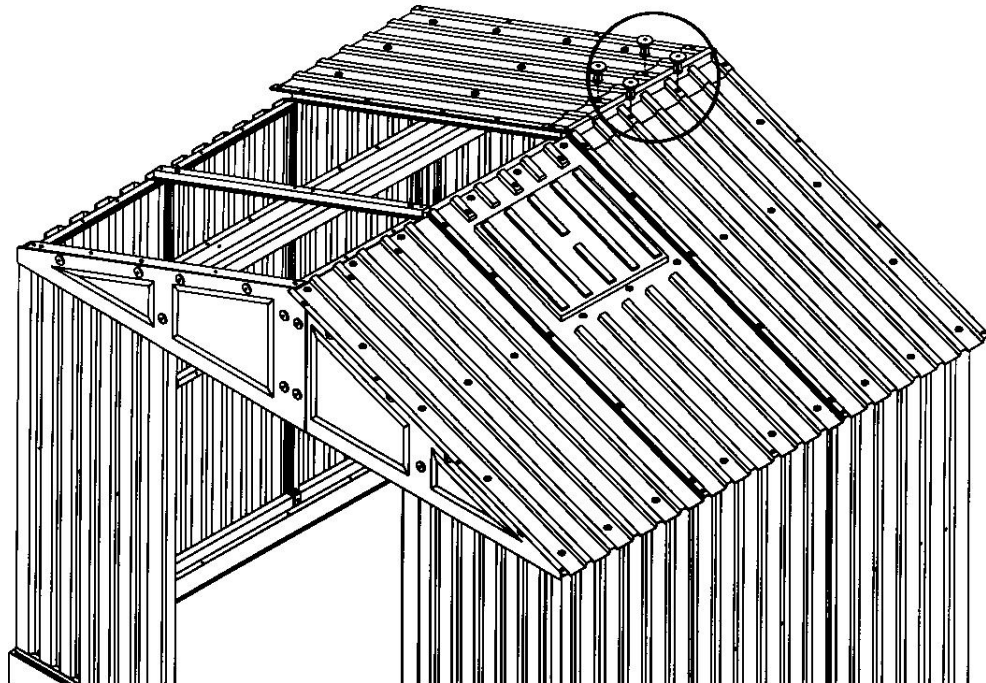

24. Colocar el panel del Tejado **(RP2BP)** deslizándolo bajo la cubierta del surco **(RCIP)** hasta el apoyo del Tejado. Utilizar tornillos **(S1**) con arandelas para su fijación.

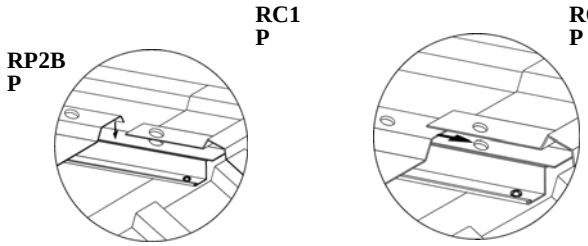

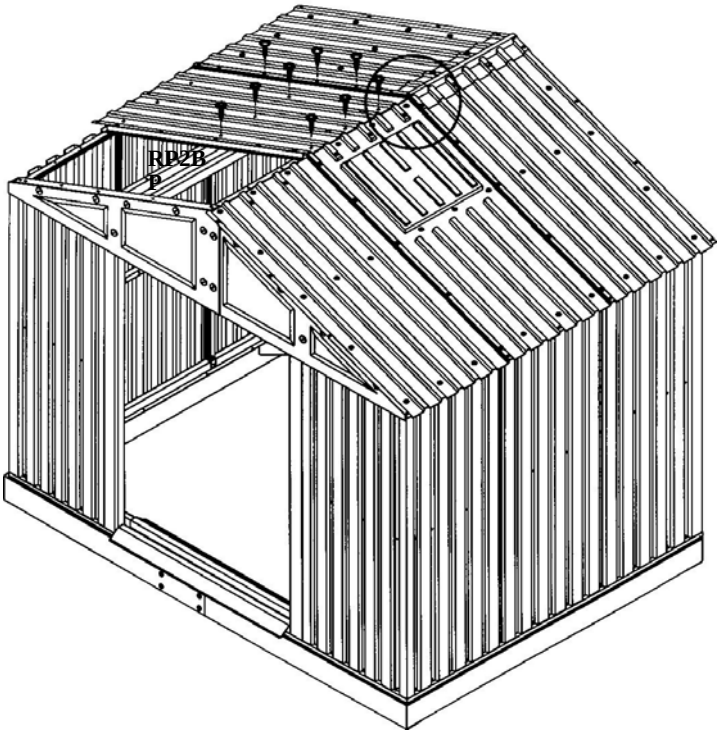

25. Colocar la cubierta del surco **(RC2P)** sobre el panel del tejado y fijar las hembrillas del tejado con arandelas y pernos de tejado.

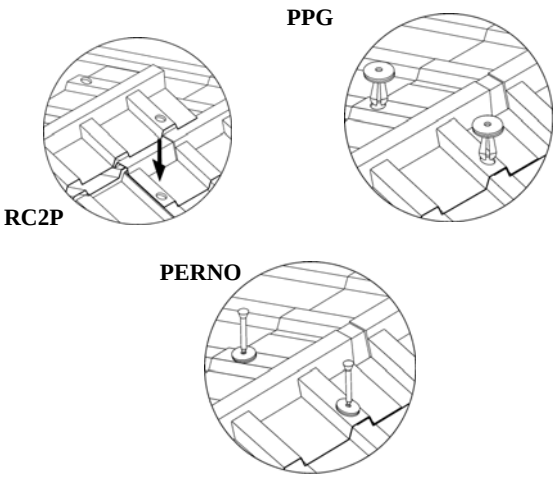

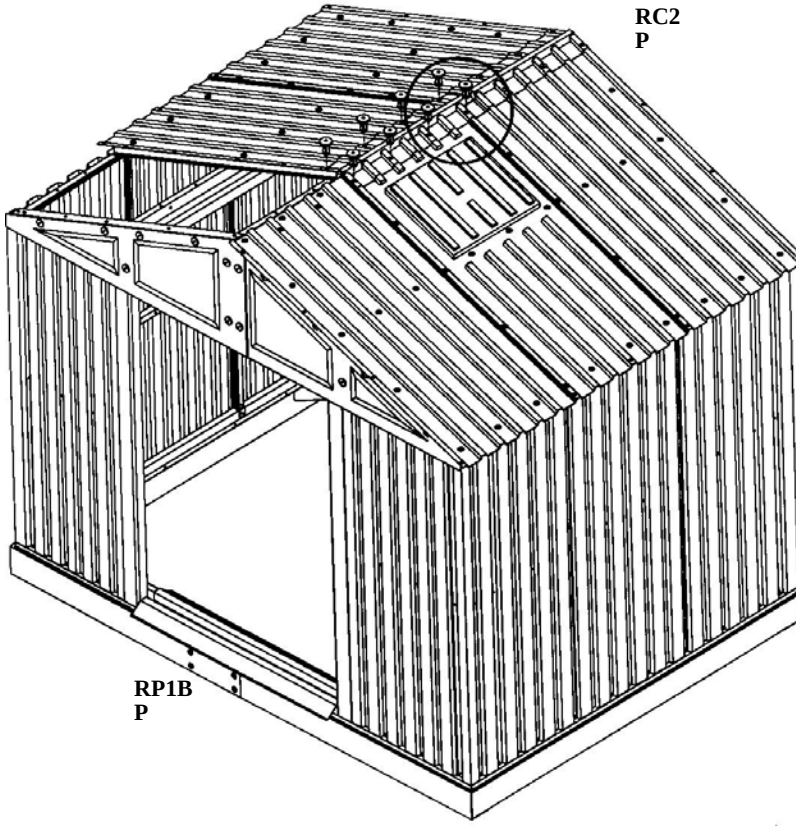

26. Colocar el panel del Tejado **(RP1BP)** deslizándolo bajo la cubierta del surco **(RC2P)** hasta el apoyo del Tejado. Utilizar tornillos **(S1**) con arandelas para su fijación.

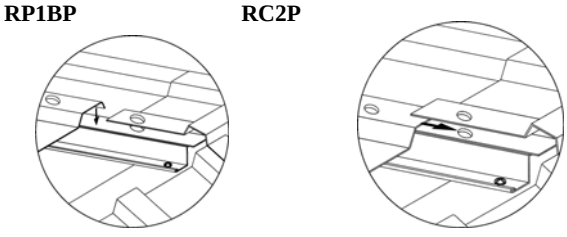

Fig.1 **Fig.2**

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

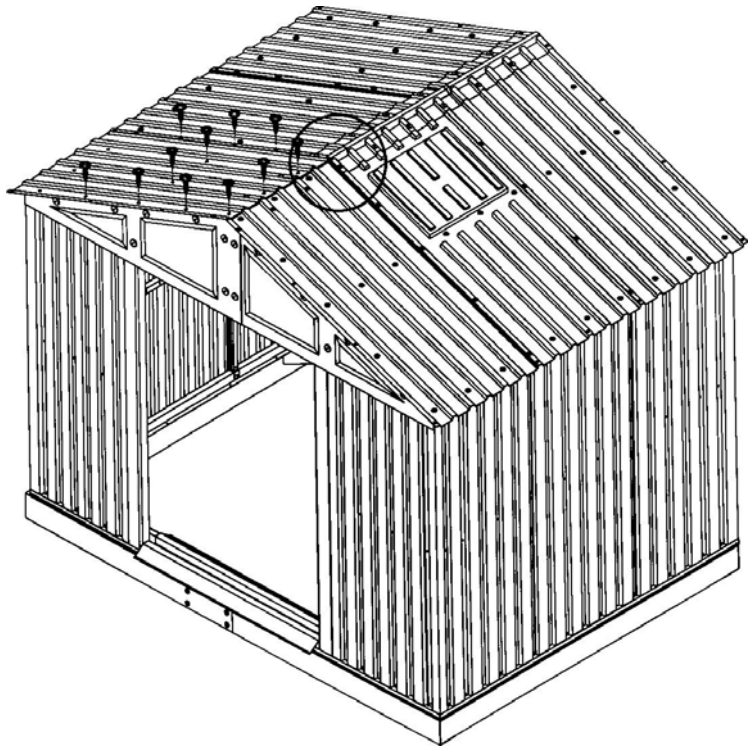

27. Colocar la cubierta del surco **(RC2P)** sobre el panel del tejado y fijar las hembrillas del tejado con arandelas y pernos de tejado.

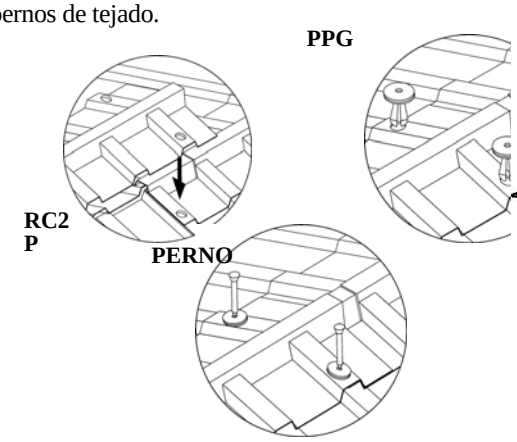

28. Encajar la Cubierta Lateral del Bloque de Ventilación **(VBCS1)** & **(VBCS2)** entre el panel del tejado y el ángulo superior lateral **(ASBP)**. Alinear las hembrillas y bloquear mediante tornillos **(S1)** con arandelas.

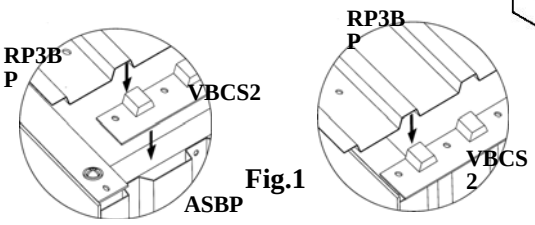

Fig.1

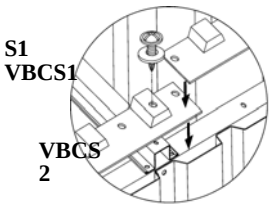

Fig.2

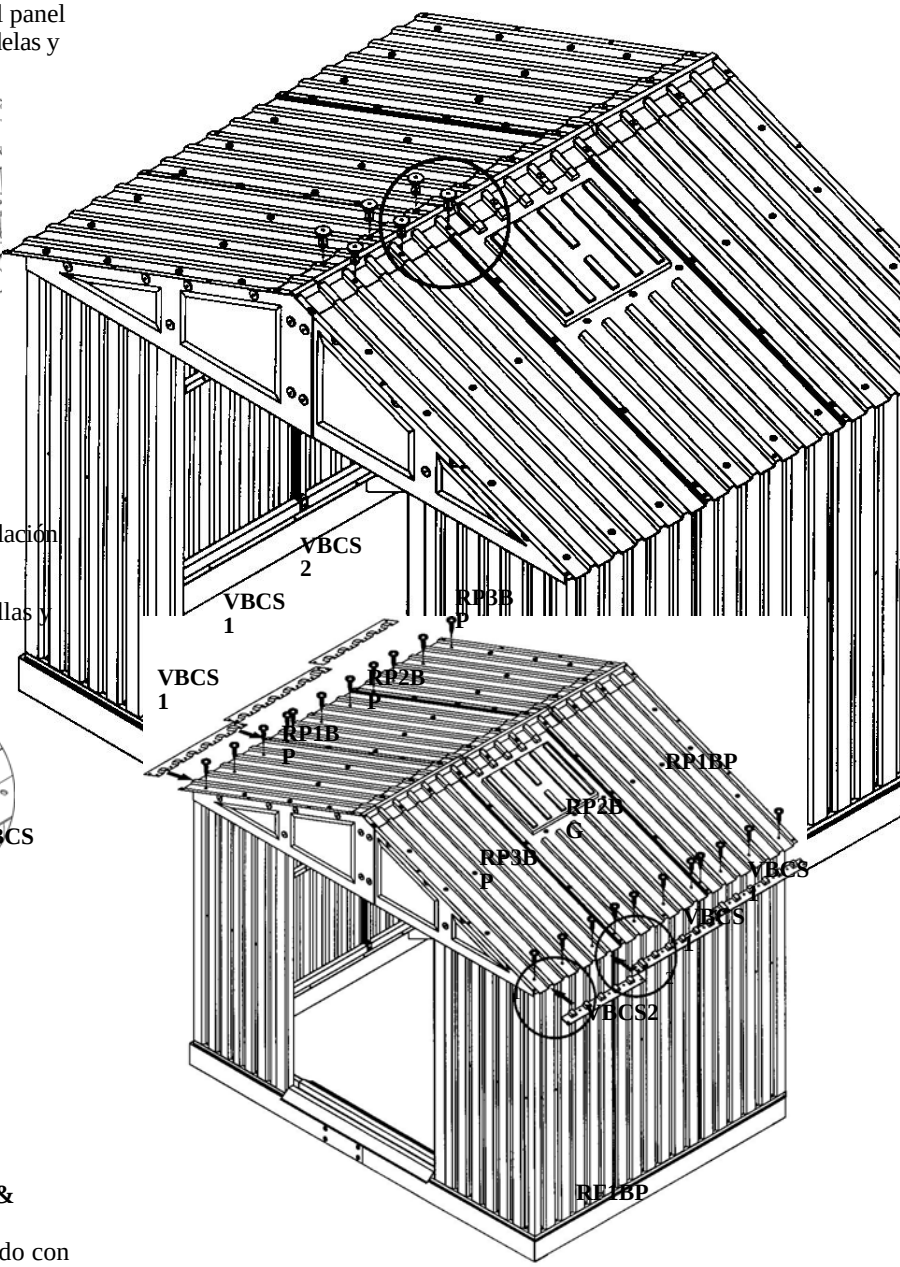

Fig. 3

29. Introducir las tapajuntas del Tejado **(RF1BP & RF2BP)** bajo la cubierta del surco. Ver Fig. 1
Alinear las hembrillas y fijar la hembrilla del tejado con arandela desde la cubierta del surco a través del tapajuntas del tejado hasta el panel del tejado mediante pernos de tejado. Ver fig. 2 & 3.
Utilizar un perno **(S3)** para fijar el tapajuntas del tejado y el panel del tejado.
Ver Fig. 4

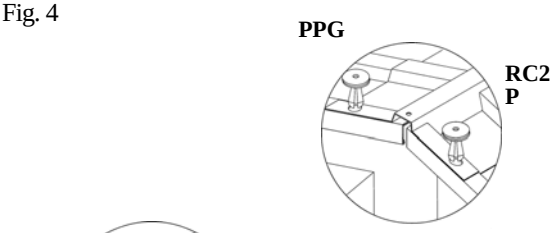

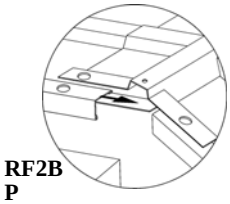

Fig.1
RF1BP

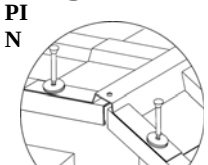

RF1BP

Fig.2

S3

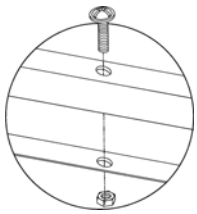

Fig.4

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

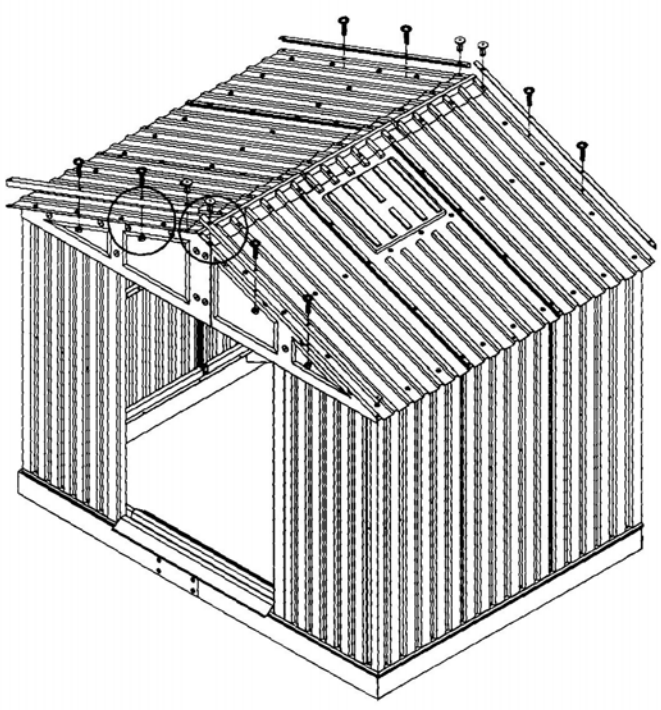

30. Fijar las tapajuntas del tejado **(RF3BP, RF4BP)** al borde del panel del tejado mediante pernos **(S3)** en ambos lados, ver el recubrimiento en el detalle.

RF3BP
S3

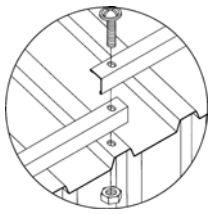

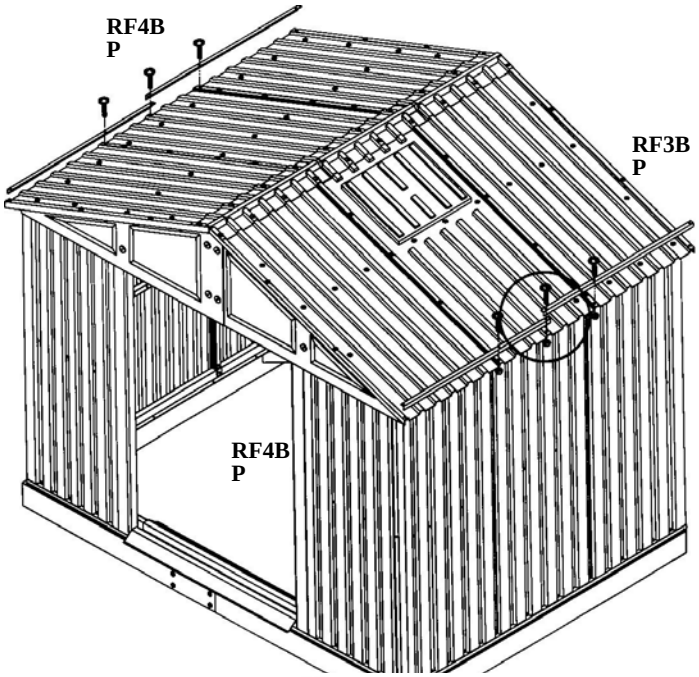

31. Colocar la esquina superior **(TC**) en la unión del tapajuntas del tejado y fijarlos con pernos **(S3)**.

S3

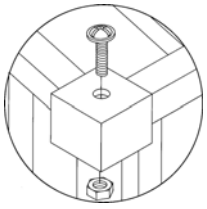

T
C

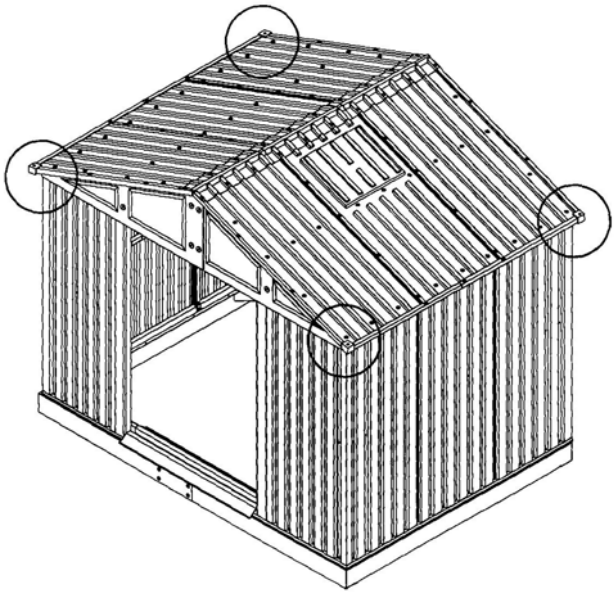

32. Introducir la cubierta del extremo del surco en las partes superior delantera y posterior del tejado y fijarla mediante tornillos **(S1)** con arandelas.

S1

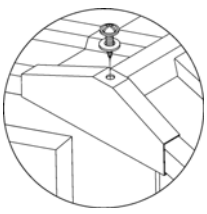

FC

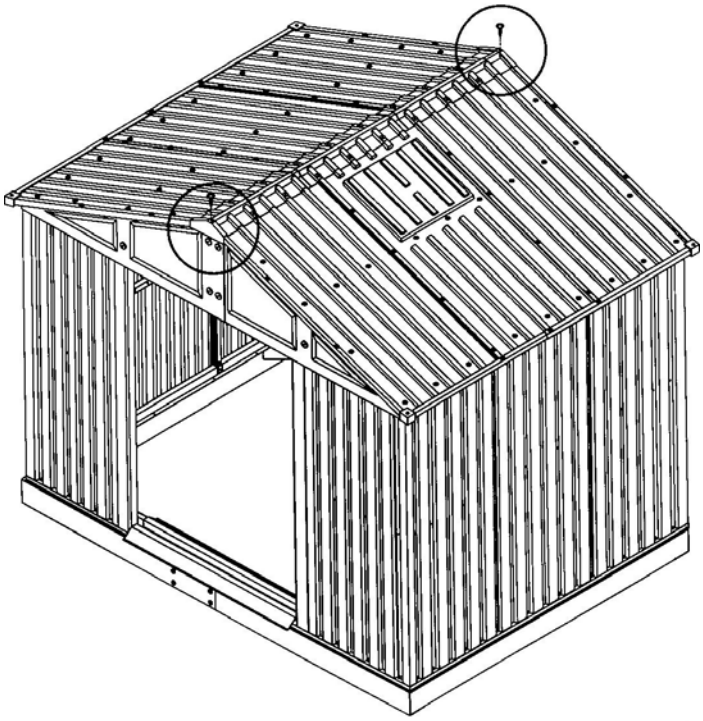

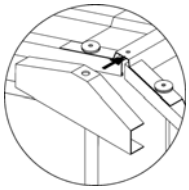

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

D. Puerta

Componentes Necesarios:

(1)	Panel de la puerta	**(DLBP)**
(1)	Panel de la puerta	**(DRBP)**
(2)	Banda superior del panel de la puerta	**(DSTBP)**
(2)	Banda inferior del panel de la puerta	**(DSBBP)**
(2)	Apoyo intermedio del panel de la puerta	**(DMSBP)**
(2)	Apoyo vertical del panel de la puerta	**(DVSP)**
(2)	Tope vertical de la puerta	**(DSP)**

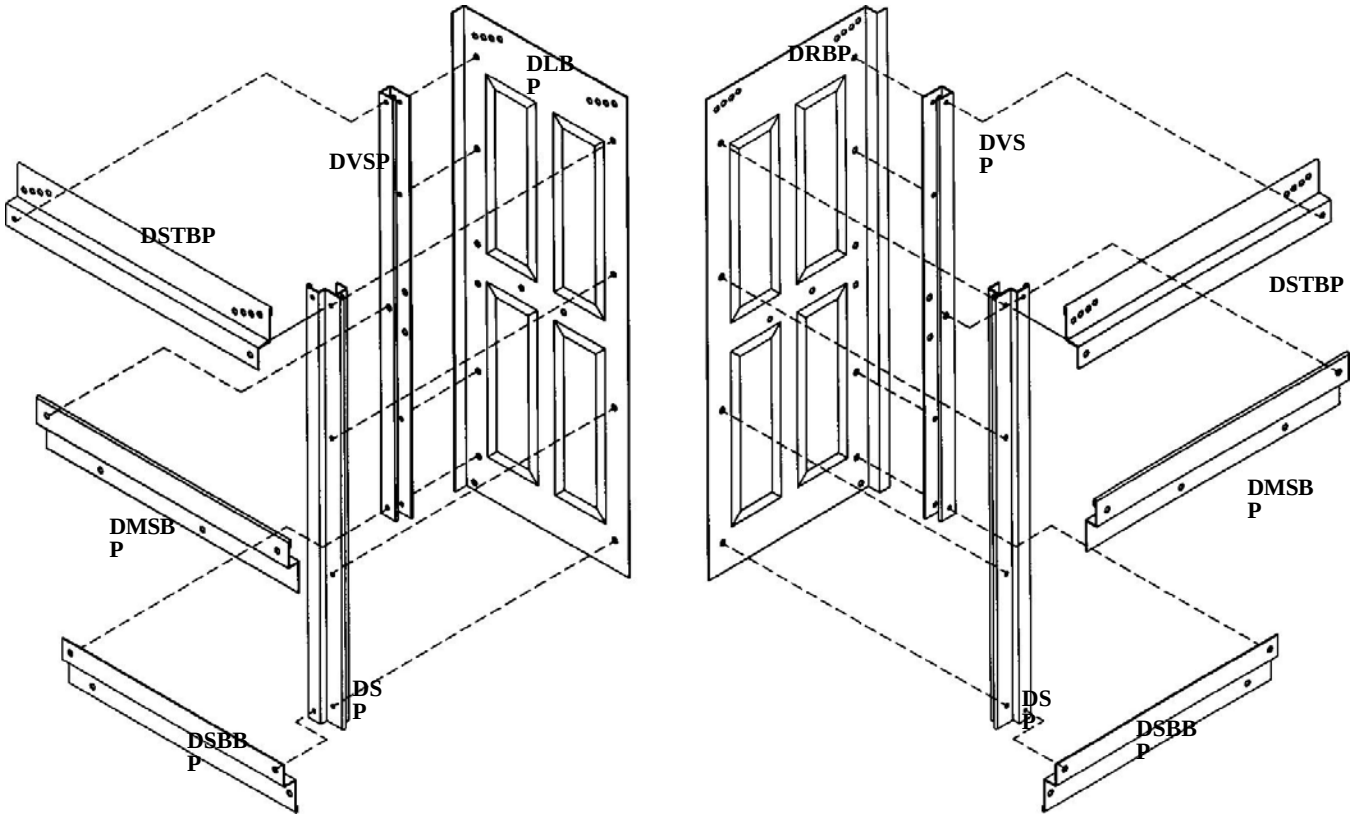

(2)	Pomo de la puerta	**(DH)**
(4)	Deslizador inferior	**(DS)**
(4)	Tornillos para chapa	**(S1)**
(34)	Tornillos para chapa	**(S7)**
(8)	Tornillos cilindrados	**(S3)**
(22)	Arandela de Plástico	**(PW)**
(18)	Tapaderas de plástico para tornillos	**(PC)**

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

Montaje de la Puerta Derecha

1. Colocar el panel vertical de la puerta **(DVSP)** en el panel de la puerta **(DRBP)** desde el interior. Fijar el panel al **(DVSP**). Utilizar tornillos **(S7**) con arandelas desde el exterior.

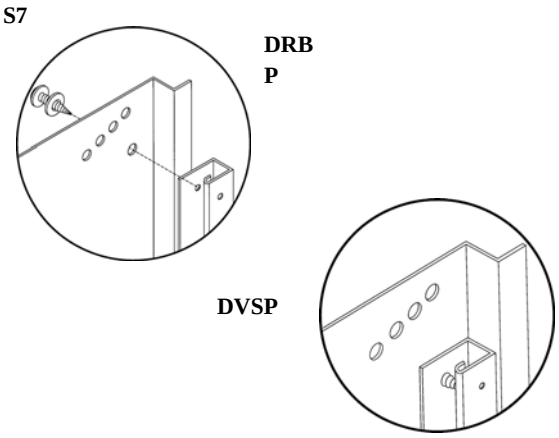

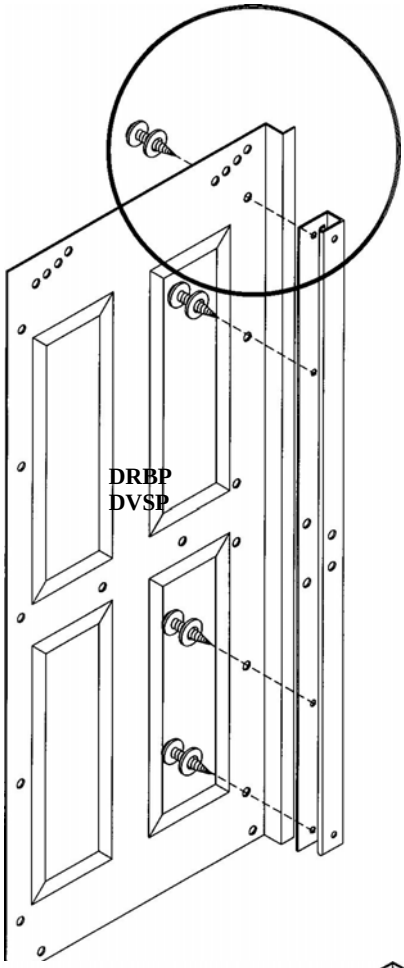

2. Montar el tope vertical de la puerta **(DSP)** en el panel de la puerta **(DRBP),** comprobar que el extremo lateral del panel se introduce en el perfil del tope de la puerta **(DSP)**. Fijar el tope en el panel de la puerta mediante tornillos **(S7**) según se indica en la fig.

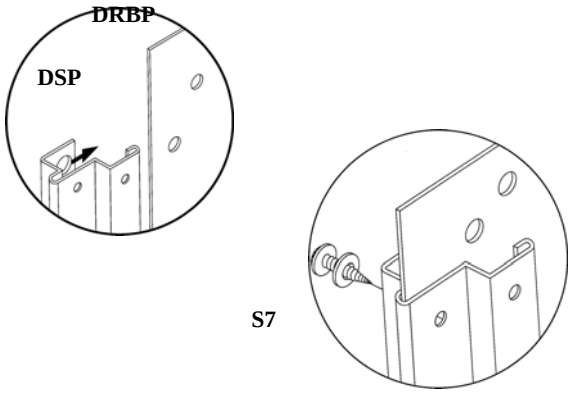

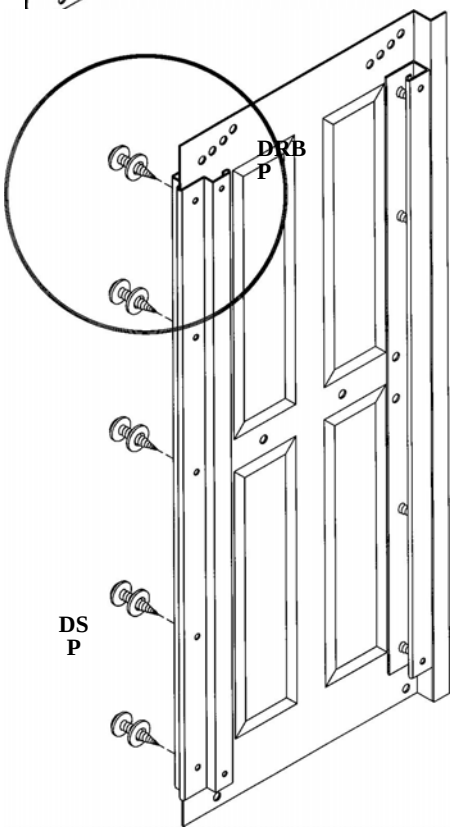

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

3. Montar la banda superior del panel de la puerta **(DSTBP)** sobre el panel de la puerta. Comprobar que el extremo superior del panel de la puerta ha sido introducido en la **(DSTBP)**. Ver Fig. 1.

Fijar la banda superior del panel de la puerta **(DSTAP)** sobre el tope de la puerta **(DSP)** mediante tornillos **(S7)**. Ver Fig. 2.

Fijar el **(DVSP)** y el **DSTBP** mediante tornillos **(S7)**. Ver Fig. 3

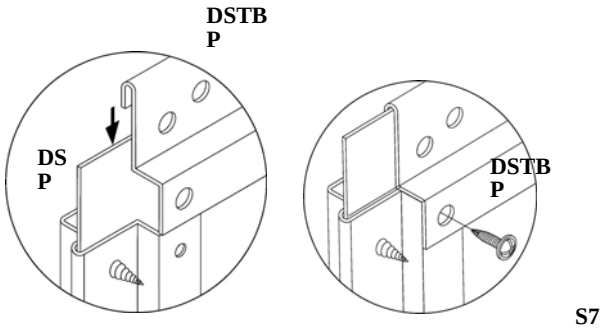

Fig.1 **Fig.2**

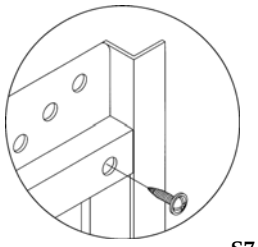

Fig.3

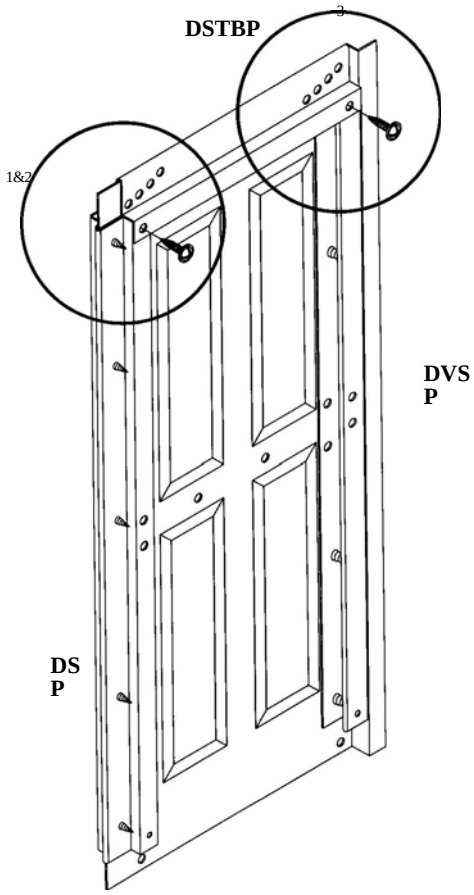

4. Montar la banda inferior del panel de la puerta **(DSBBP)** sobre el panel de la puerta. Comprobar que el extremo inferior del panel de la puerta ha sido introducido en la **(DSBBP)**. Ver Fig. 1

Fijar la banda **(DSBBP)** sobre el tope de la puerta **(DSP)** mediante tornillos **(S7)**. Ver Fig. 2

Fijar el **(DSBBP)** y el **(DVSP)** mediante tornillos **(S7)**. Ver Fig. 3

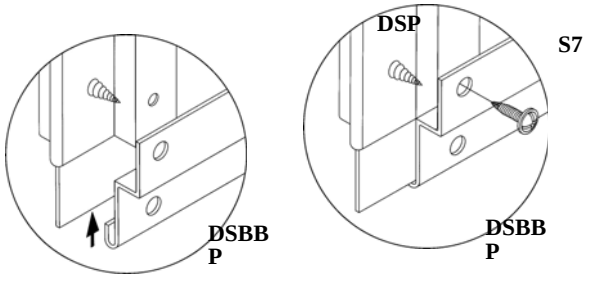

Fig.1 **Fig.2**

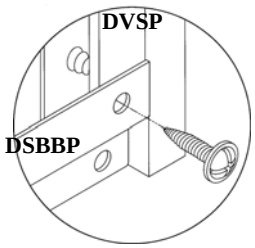

Fig.3

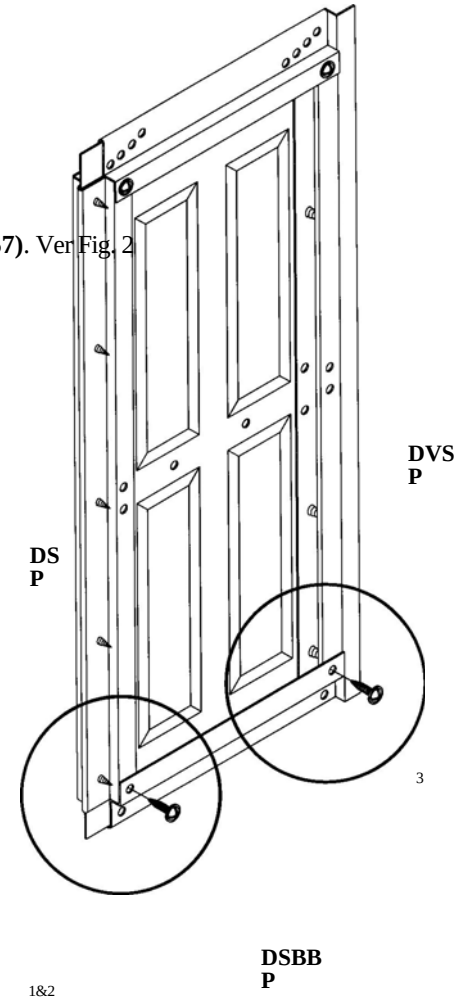

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

5. Colocar el apoyo intermedio del panel de la puerta **(DMSBP)** deslizándolo entre **(DVSP & DSP)** y fijarlo mediante tornillos **(S7)**.

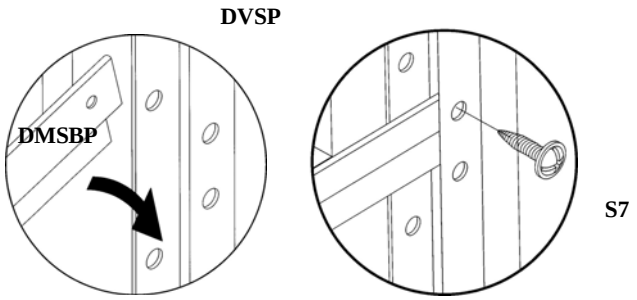

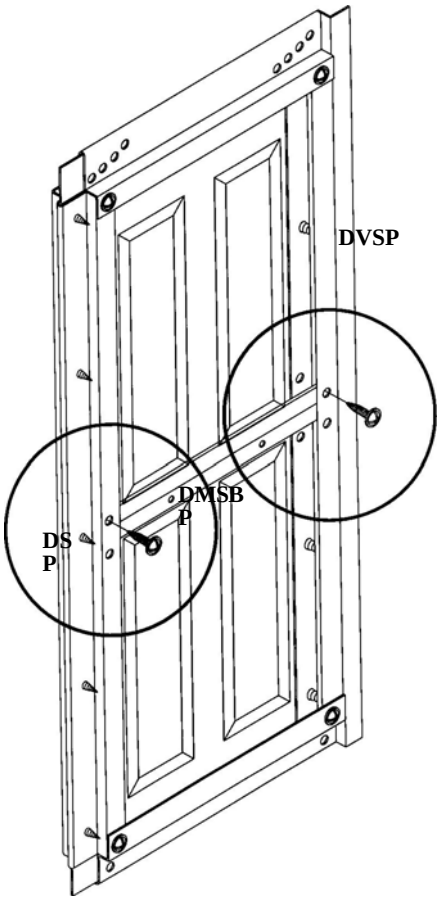

6. Fijar el panel de la puerta y el apoyo intermedio del panel de la puerta (**DMSBP)** mediante tornillos (**S7)**.

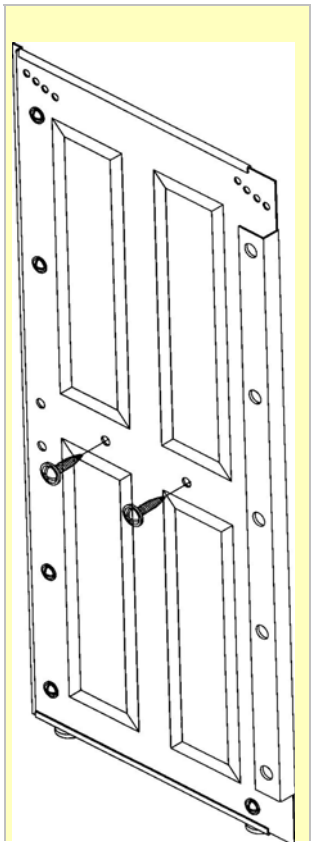

42

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

7. Montar la parte inferior del panel de la puerta en ambos lados del deslizador inferior **(BS)** con pernos **(S3)** y arandelas.

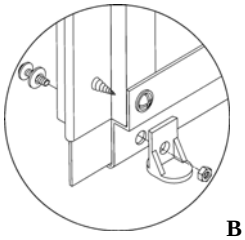

B
S

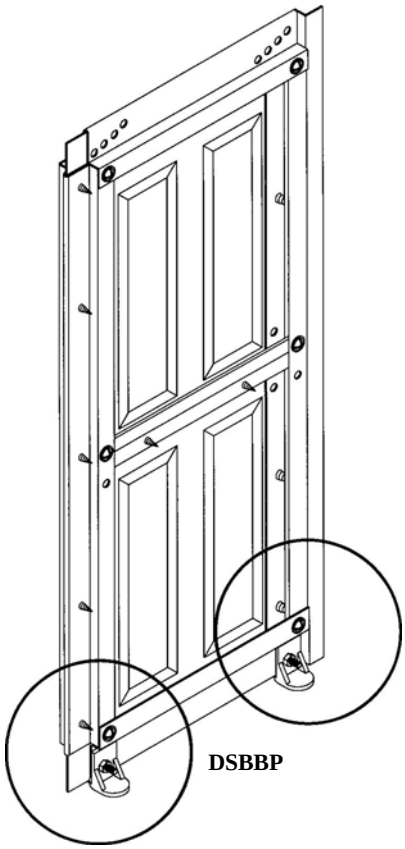

DSBBP

8. Fijar el pomo de la puerta **(DH)** en el panel de la puerta en la parte delantera mediante un perno.

S3

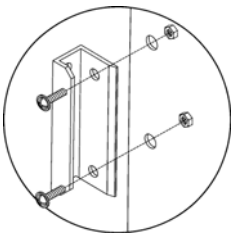

DH

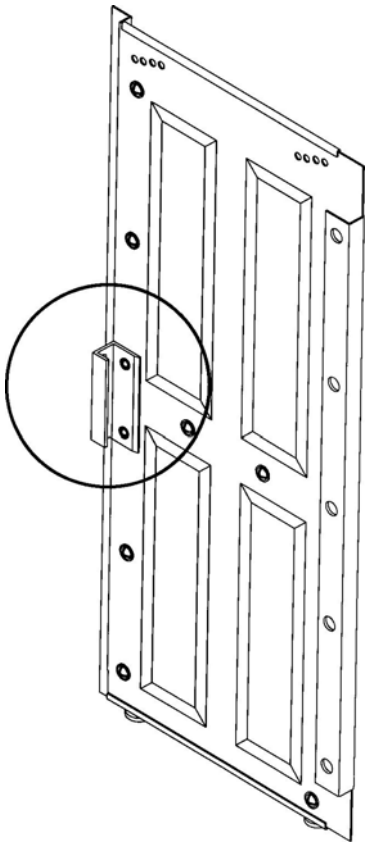

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

Montaje de la Puerta Izquierda

9. Colocar el apoyo vertical del panel de la puerta **(DVSP)** en el panel de la puerta **(DLBP)** desde el interior, fijar el panel en el **(DVSP)**. Utilizar tornillos **(S7)** con arandelas desde el exterior.

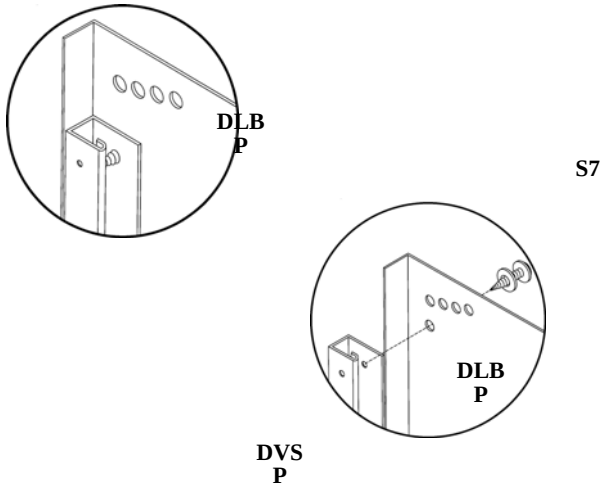

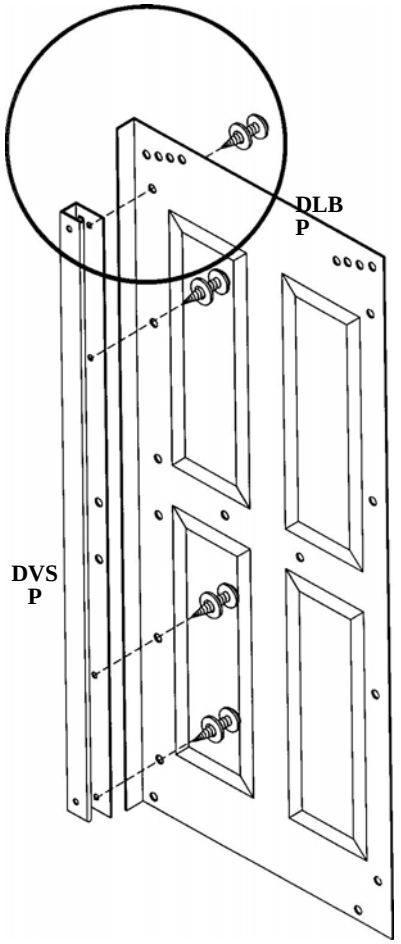

10. Montar el tope vertical de la puerta **(DSP)** en el panel de la puerta **(DLBP)**. Comprobar que el extremo lateral del panel ha sido introducido en el perfil del tope de la puerta
(DSP). Fijar el tope en el panel de la puerta mediante tornillos **(S7)** según se indica en la fig.

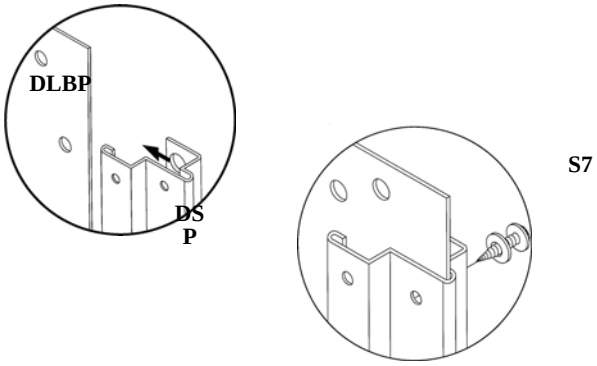

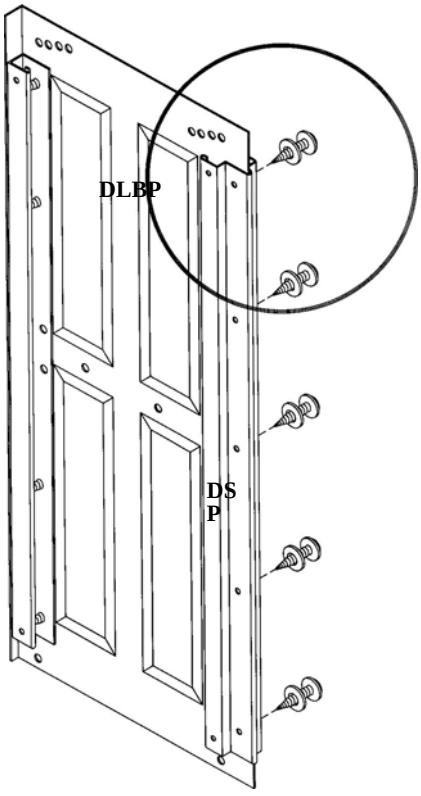

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

11. Montar la banda superior del panel de la puerta **(DSTBP)** sobre el panel de la puerta. Comprobar que el extremo superior del panel de la puerta ha sido introducido en la **(DSTBP)**.

Fijar la banda superior del panel de la puerta **(DSTBP)** sobre el tope de la puerta **(DSP)** mediante tornillos **(S7)**. Ver fig. 1&2.

Fijar el otro extremo del **(DSTBP)** y el **(DVSP)** mediante tornillos **(S7)**. Ver Fig. 4.

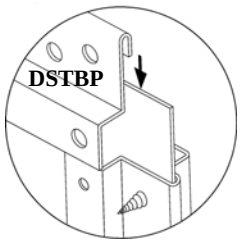

Fig.1

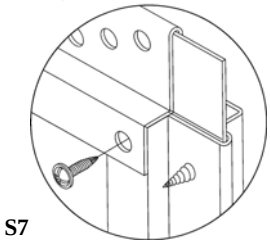

Fig.2

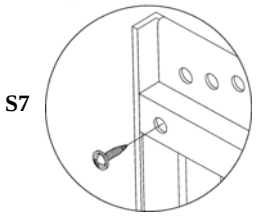

Fig.3

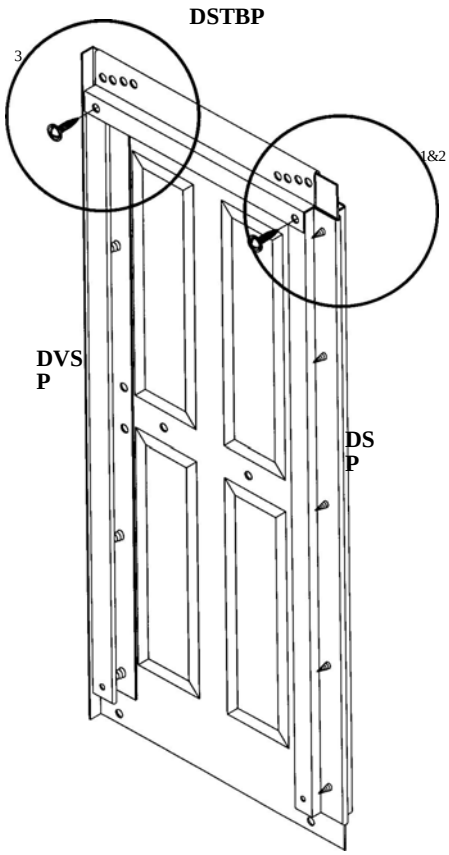

12. Montar la banda inferior del panel de la puerta **(DSBBP)** sobre el panel de la puerta. Comprobar que el extremo inferior de la puerta ha sido introducido en la **(DSBBP)**.

Fijar la banda inferior del panel de la puerta **(DSBBP)** sobre el tope de la puerta **(DSP)** mediante tornillos **(S7)**. Ver fig. 1 & 2.

Fijar el otro extremo del **(DSBBP)** y el **(DVSP)** mediante tornillos **(S7)**. Ver Fig. 3.

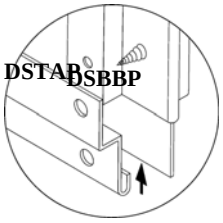

Fig.1

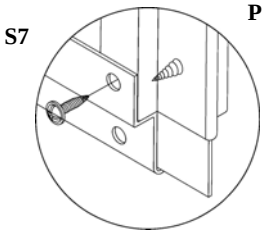

Fig.2

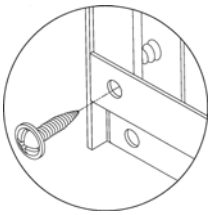

Fig.3

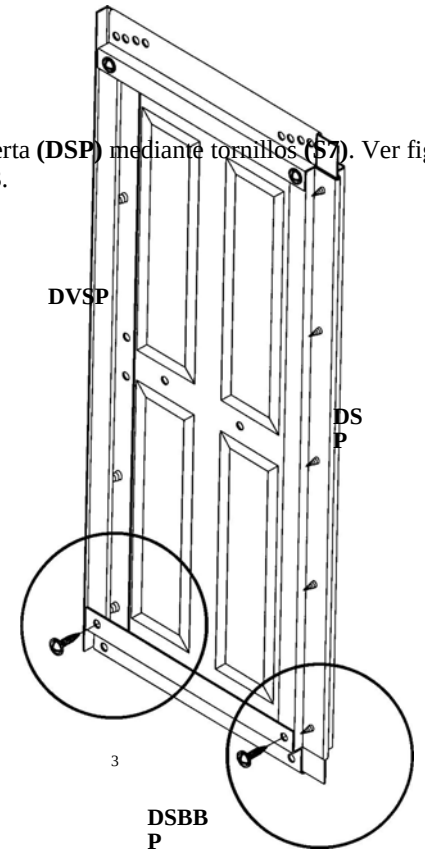

PORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

1&2

13. Colocar el apoyo intermedio del panel de la puerta **(DMSBP)** deslizándolo entre **(DVSP & DSP)** y fijarlo mediante tornillos **(S7)**.

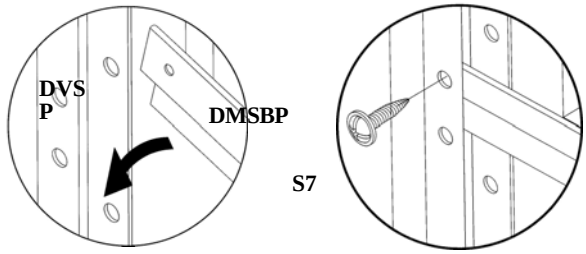

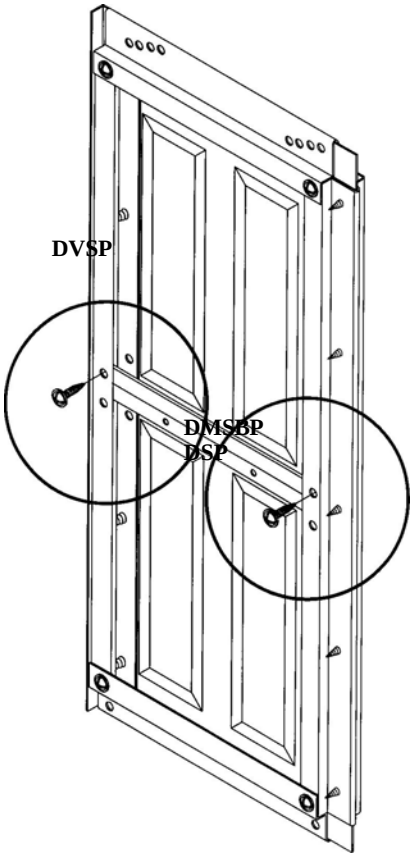

14. Fijar la puerta en el apoyo intermedio del panel de la puerta **(DMSBP)** mediante tornillos **(S7)**.

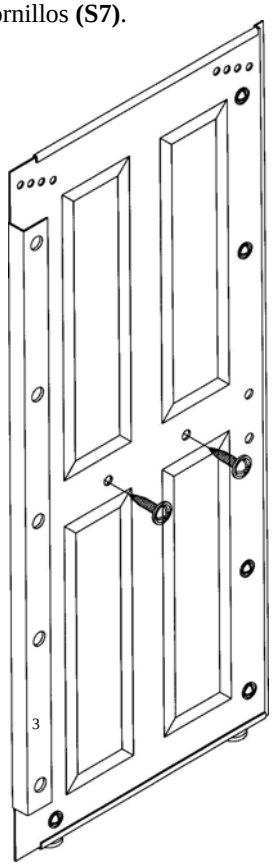

S7

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

15. Montar la parte inferior del panel de la puerta en ambos lados del deslizador inferior **(BS)** con pernos **(S3)** y arandelas.

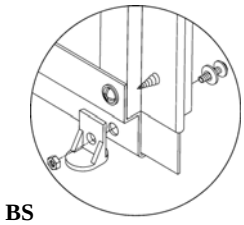

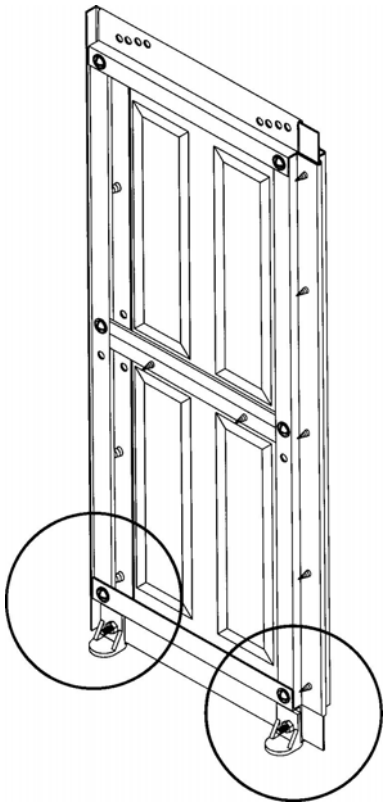

16. Fijar el pomo de la puerta **(DH)** en el panel de la puerta en la parte delantera mediante un perno.

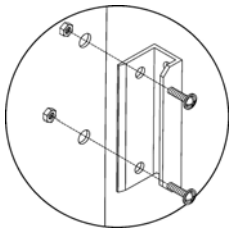

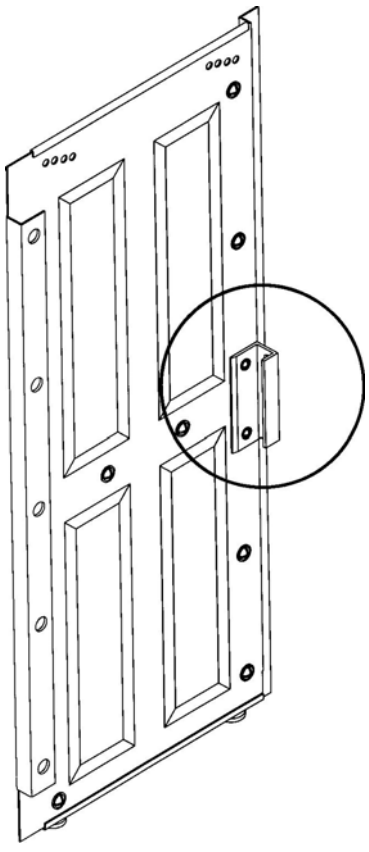

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

17. Deslizar el montaje del panel de la puerta en la barra de apoyo delantera **(BBFP)**. Comprobar que el deslizador inferior **(BS)** se desliza dentro de la barra de apoyo delantera. Ver Fig. 1.
Fijar la parte superior del panel de la puerta al deslizador superior **(TS)** mediante tornillos (S1). Ver Fig. 2 & 3.

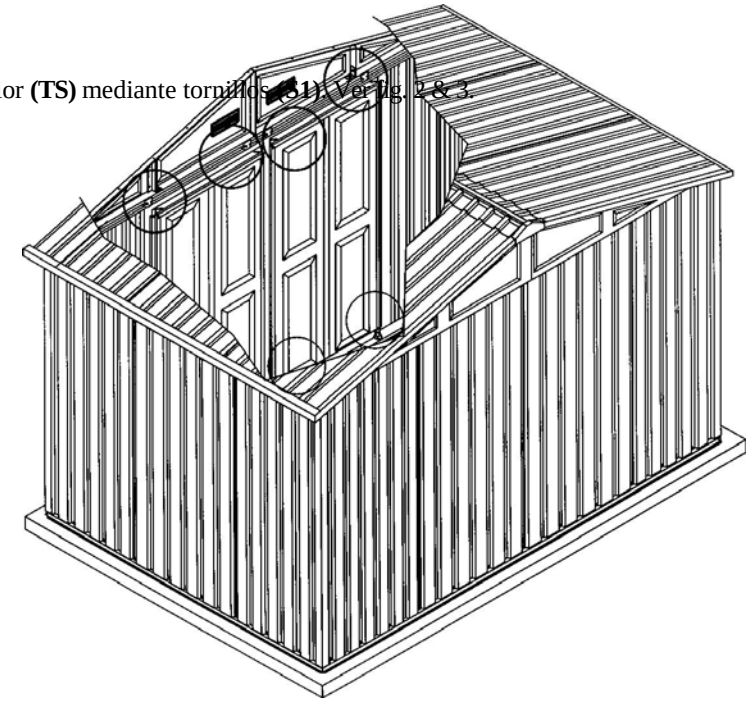

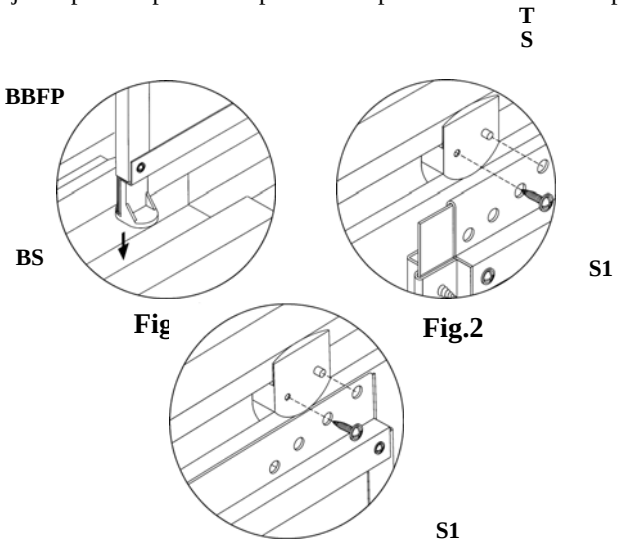

Fig.2

Fig.3

18 a. Alinear de nuevo las hembrillas y el panel de la puerta para obtener una buena alineación de la puerta. Ver Fig.

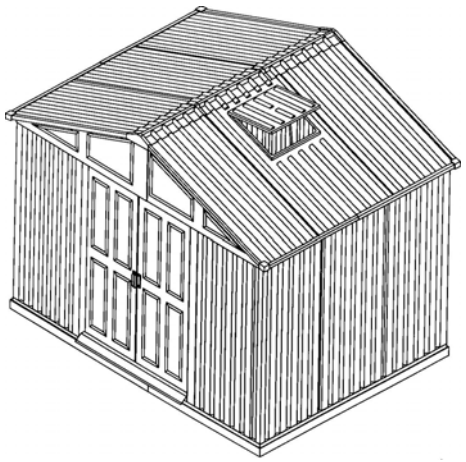

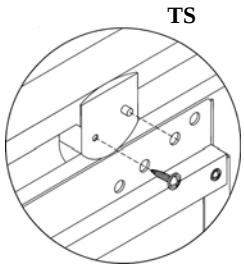

IMPORTANTE

19. Fijar la cubierta de plástico de los tornillos (PC) en los extremos de los tornillos y de los pernos desde el exterior para evitar lesiones.

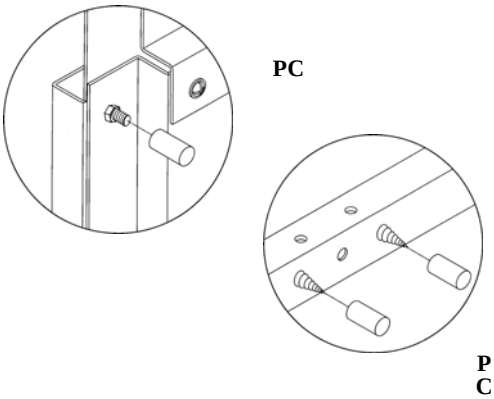

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

20. Cortar el Perfil Sobrante **(EDP)** a la longitud requerida e introducirlo en la junta del perfil deslizante **(SJP)** para evitar lesiones. Ver Fig.

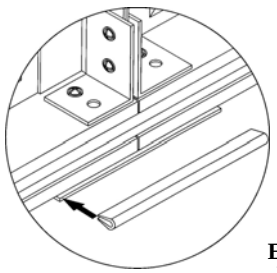

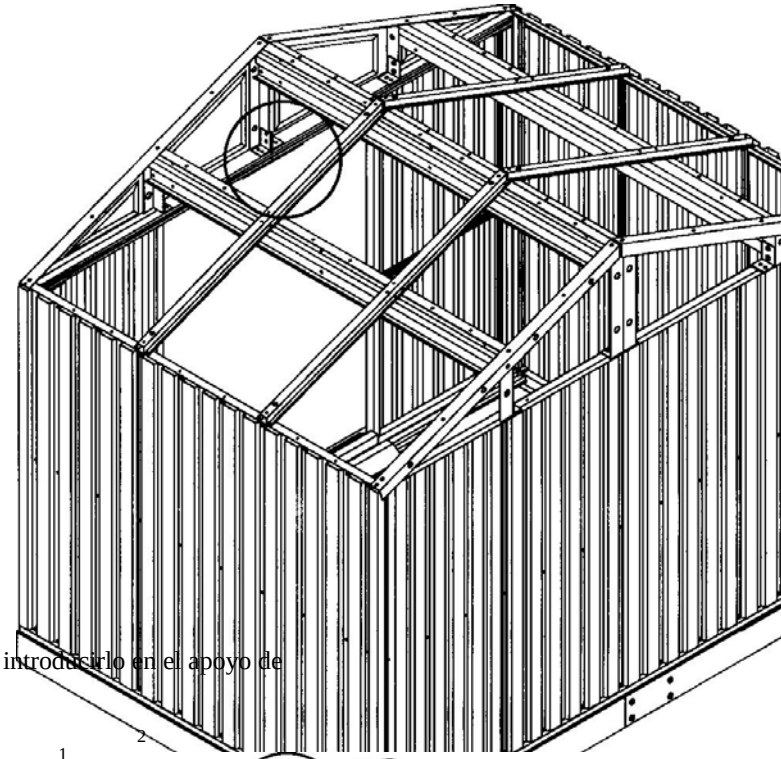

21. Cortar el Perfil Sobrante **(EDP)** a la longitud requerida e introducirlo en el apoyo de la escuadra de protección **(FBS)** para evitar lesiones. Ver Fig.

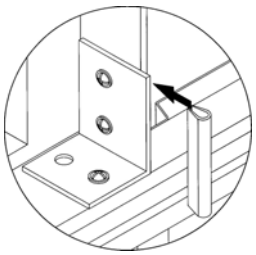

Fig.1

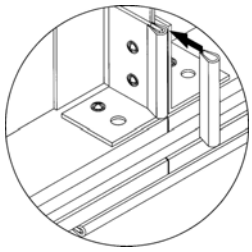

Fig.2

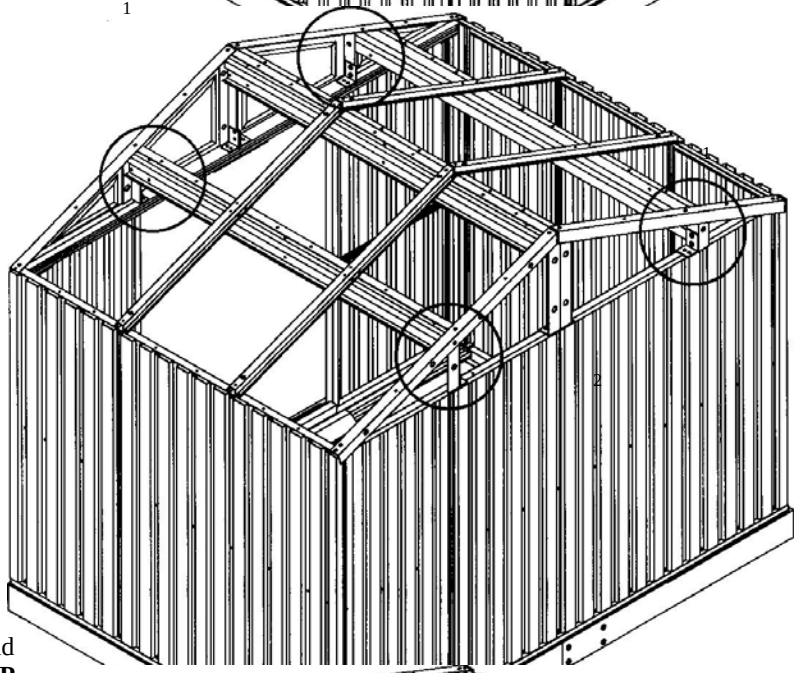

22. Cortar el Perfil Sobrante **(EDP)** a la longitud requerida e introducirlo en la escuadra de apoyo **(SB3BP & SB4BP)** para evitar lesiones. Ver Fig.

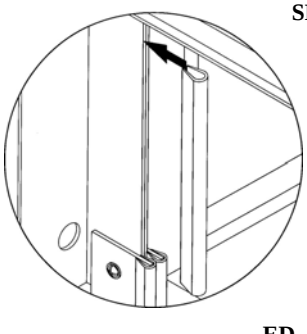

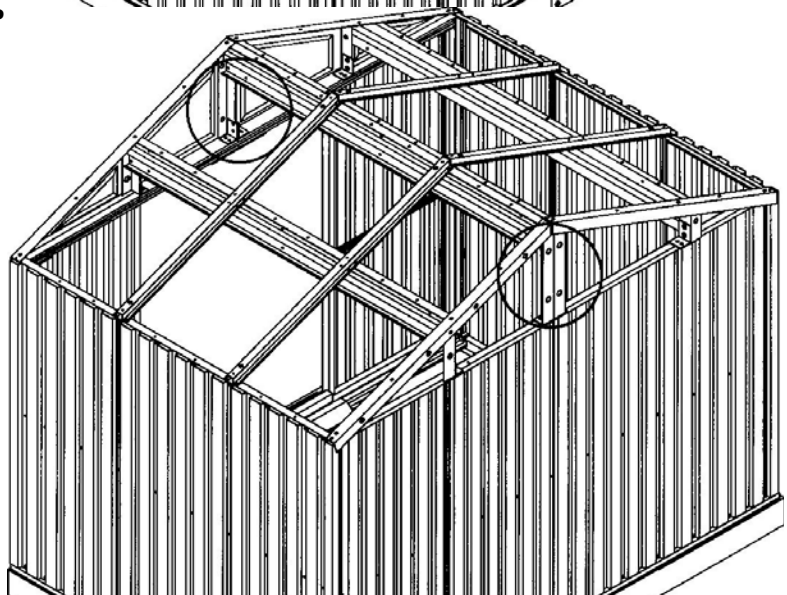

IMPORTANTE: UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR LESIONES.